SAMSUNG

SM-P905

Brugervejledning

www.samsung.com

Om denne vejledning

Med denne enhed er du sikret mobilkommunikation og -underholdning af fremragende kvalitet takket være Samsungs høje standarder og teknologiske ekspertise. Denne brugervejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af enhedens funktioner.

- Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå en sikker og korrekt brug.
- Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder kan se anderledes ud end for det faktiske produkt.
- Indholdet kan afvige fra det endelige produkt eller fra den software, der leveres af tjeneste- eller teleudbydere, og kan ændres uden forudgående varsel. Du kan finde den nyeste version af vejledningen på Samsungs websted, *www.samsung.com*.
- Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Applikationer, der er relateret til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i.
- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter enhed, software eller tjenesteudbyder.
- Applikationerne og deres funktioner kan variere afhængigt af land, geografisk område eller hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for problemer med ydelsen, der forårsages af applikationer fra andre udbydere end Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine applikationer ikke fungerer korrekt.
- Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er alene ansvarlige for ulovlig brug af medier.
- Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. meddelelser, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester. Vælg en passende abonnementstype for at undgå ekstra gebyrer. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

- Standardapplikationer, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en applikation, der leveres med enheden, kan du kontakte Samsungs servicecenter. Kontakt tjenesteudbyderen for brugerinstallerede applikationer.
- Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.

Vejledningens ikoner

Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade

Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges

Bemærk: Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger

Ophavsret

Ophavsret © 2014 Samsung Electronics

Denne guide er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne guide må uden forudgående skriftlig tilladelse fra Samsung Electronics reproduceres, distribueres, oversættes eller overføres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, herunder ved fotokopiering, optagelse eller lagring i et søgesystem eller informationslager.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

Indhold

Kom godt i gang

8 Enhedens udseende
9 Knapper
10 S Pen
10 Pakkens indhold
11 Isætte SIM- eller USIM-kortet
12 Oplade batteriet
15 Isætte et hukommelseskort
17 Udskifte S Pen-spidsen
18 Tænde og slukke for enheden
18 Holde enheden
19 Låse og oplåse enheden
19 Justere lydstyrken
19 Skifte til lydløs tilstand

Grundlæggende brug

20 Indikatorikoner
21 Bruge den berøringsfølsomme skærm
25 Kontrolbevægelser
27 Håndfladebevægelser
28 Samsung Smart-pause
29 Brug af Multi-vinduet
34 Bruge S Pen
37 Luft-visning
38 Meddelelser
39 Startskærm
45 Applikationsskærm
46 Bruge applikationer
47 Hjælp
47 Indtaste tekst
50 Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk
51 Oprette konti
52 Oprette brugerprofiler
52 Overføre filer
54 Sikre enheden
56 Opgradere enheden

Kommunikation

57 Telefon
62 Kontakter
67 Meddelelser
68 E-mail
70 Google Mail
72 Hangouts
72 Google+
73 Fotos
73 Twitter

Web og netværk

74 Internet
75 Chrome
76 Bluetooth
77 Screen Mirroring
78 e-Meeting
84 WebEx
93 Remote PC
98 SideSync 3.0
104 WatchON

Medie

105 Musik
107 Kamera
114 Galleri
118 Video
119 YouTube
120 Flipboard
120 Businessweek+
121 NYTimes
121 SketchBook for Galaxy

Applikations- og mediebutikker

122 Play Butik
123 Samsung Apps
123 Play Bøger
124 Play Movies & TV
124 Play Musik
124 Play Spil
124 Bladkiosk

Værktøjer

125 S Note
132 Action Memo
133 S Planner
135 Dropbox
135 Sky-tjeneste
136 Drev
136 Hancom Viewer
139 Alarm
140 Verdensur
141 Lommeregner
141 S Voice
142 S Finder
142 Google
143 Stemmesøgning
143 Scrapbog
144 Mine filer
146 Downloads
147 Evernote
147 KNOX

Rejse og lokal

148 Maps

Indstillinger

149 Om Indstillinger
149 Forbindelse
153 Enhed
162 Kontrol
168 Generelt
172 Google Indstillinger

Fejlsøgning

Kom godt i gang

Enhedens udseende

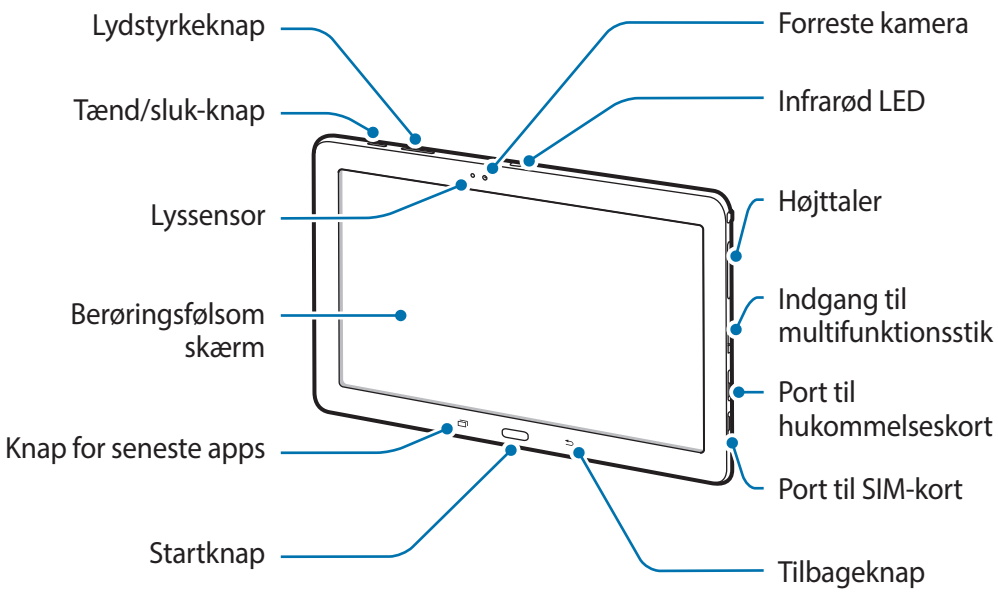

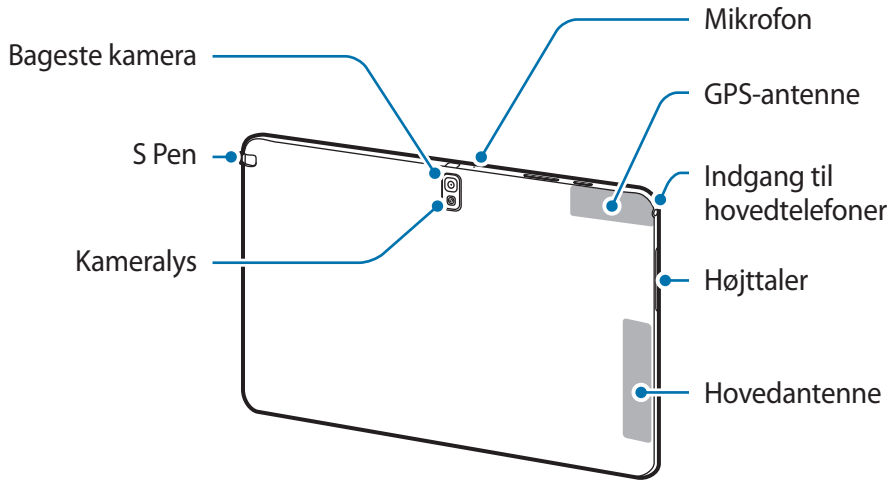

- Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.
- Brug ikke skærmbeskytter. Dette kan medføre sensorsvigt.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

Knapper

Knap	Funktion
Tænd/sluk	• Tryk og hold nede for at tænde eller slukke enheden. • Tryk og hold nede i mere end 7 sekunder for at nulstille enheden, hvis der er opstået en alvorlig fejl, eller hvis den ikke reagerer eller går i baglås. • Tryk for at låse enheden eller låse den op. Enheden går i låsetilstand, når den berøringsfølsomme skærm slukkes.
Seneste apps	• Tryk for at åbne listen over de seneste applikationer.
Startskærm	• Tryk for at gå tilbage til Startskærmen. • Tryk og hold nede for at starte Google-søgning.
Tilbage	• Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Lydstyrke	• Tryk for at justere enhedens lydstyrke.

S Pen

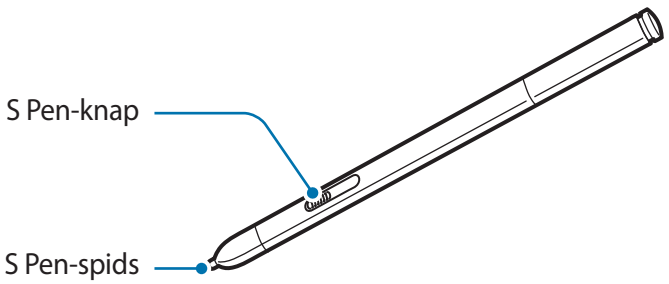

Navn	Funktion
S Pen-spids	• Udfør grundlæggende S Pen-handlinger. (s. 21)
S Pen-knap	• Udfør avancerede S Pen-handlinger. (s. 34)

Pakkens indhold

Kontrollér, at følgende dele er i æsken:

- Enhed
- Hurtigstart

- De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder.
- Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
- Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden inden købet.
- Andet tilbehør er muligvis ikke kompatibelt med din enhed.
- Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Fejlfunktioner, der forårsages af tilbehør, som ikke er godkendt, er ikke dækket af garantien.
- Tilgængeligheden af alt tilbehør er underlagt ændringer og afhænger udelukkende af producentvirksomheden. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.

Isætte SIM- eller USIM-kortet

Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen.

- Der kan kun bruges microSIM-kort i denne enhed.
- Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse LTE-tjenester muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger om tilgængelige tjenester fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Isæt SIM- eller USIM-kortet med de guldfarvede kontakter vendende nedad.

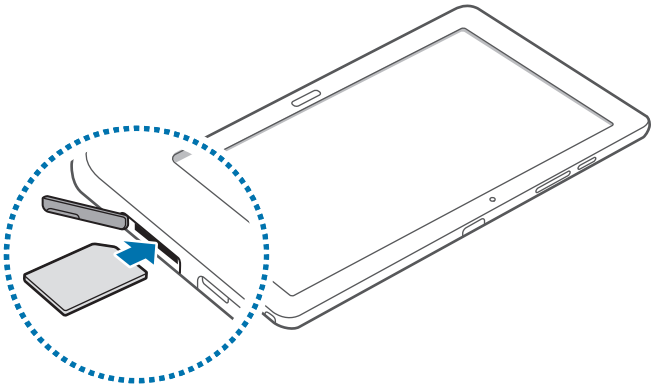

3 Tryk SIM- eller USIM-kortet ind i porten, indtil det låses på plads.

- Sæt ikke et hukommelseskort i porten til SIM-kortet. Hvis et hukommelseskort sætter sig fast i porten til SIM-kortet, skal du aflevere enheden i et af Samsungs servicecentre for at få fjernet hukommelseskortet.
- Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort.

4 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

Fjerne SIM- eller USIM-kortet

1 Åbn dækslet til porten til SIM-kortet.

2 Skub let til SIM- eller USIM-kortet, indtil det løsner sig fra enheden, og træk det ud.

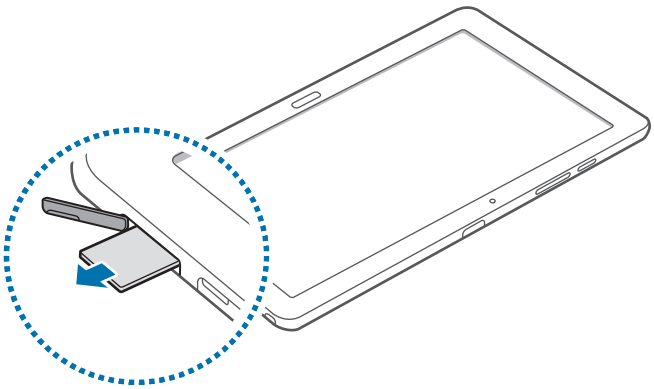

3 Luk dækslet til porten til SIM-kortet.

Oplade batteriet

Oplad batteriet med opladeren, før du bruger det for første gang.

Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige enheden.

- Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batterikonet tomt.
- Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op et par minutter, før du tænder for enheden.
- Hvis du kører flere applikationer samtidigt eller bruger netapplikationer eller applikationer, der skal have forbindelse til en anden enhed, bruges batteriet hurtigt op. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse applikationer, for at undgå, at forbindelsen til netværket afbrydes, eller at batteriet løber tør under en dataoverførsel.

Bruge opladeren

Slut USB-kablet til USB-strømadapteren, og sæt derefter enden af USB-kablet ind i multifunktionsstikket.

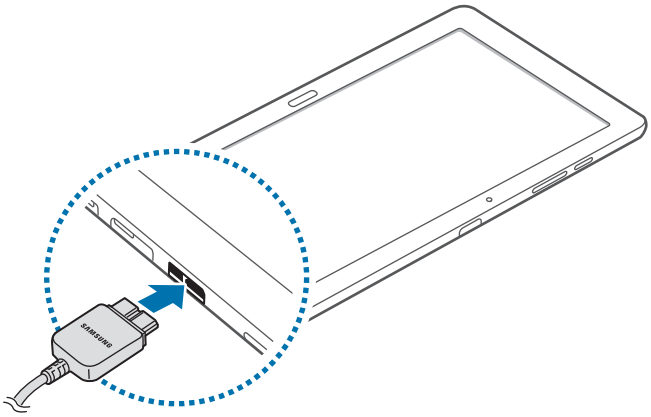

Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader som følge af forkert brug dækkes ikke af garantien.

- Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
- Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden.
- Enheden kan blive varm under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen.
- Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren til et af Samsungs servicecentre.

Kobl enheden fra opladeren, når den er fuldt opladet. Tag først opladeren ud af enheden og derefter ud af stikkontakten.

Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en Tænd/sluk-kontakt, skal du for at undgå strømspild tage opladerstikket ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være let tilgængelig under opladning.

Kontrollere batteriets ladestatus

Hvis du oplader batteriet, mens enheden er slukket, vises den aktuelle opladningsstatus ved hjælp af følgende ikoner:

Oplader



Fuldt opladet

Reducere batteriforbruget

Din enhed indeholder valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. Ved at tilpasse disse muligheder og deaktivere funktioner i baggrunden, kan du anvende enheden igennem længere tid mellem opladninger:

- Når du ikke bruger enheden, kan du skifte til sovetilstand ved at trykke på Tænd/sluk-knappen.
- Luk unødvendige applikationer ved brug af joblisten.
- Deaktivér Bluetooth-funktionen.
- Deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- Deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- Nedsæt tiden for bagbelysning.
- Nedsæt skærmens lysstyrke.

Isætte et hukommelseskort

Enheden kan bruge hukommelseskort med en kapacitet på op til 64 GB. Nogle typer hukommelseskort og kort fra visse producenter er muligvis ikke kompatible med enheden.

- Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet.
- Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad.

- Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, bliver du bedt om at omformatere hukommelseskortet.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.
- Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen **SD Memory card**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

2 Isæt et hukommelseskort med de guldfarvede kontaktflader vendende nedad.

3 Skub hukommelseskortet ind i porten, indtil det klikker på plads.

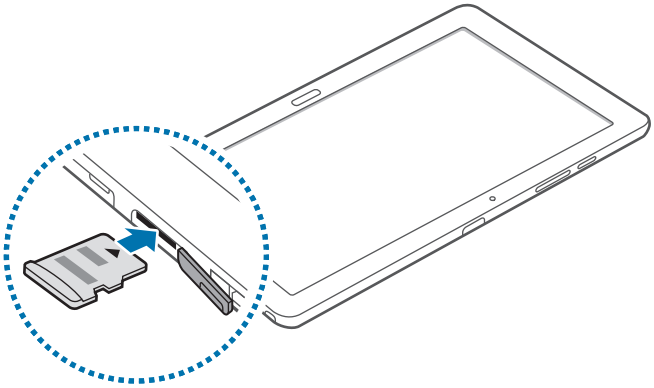

4 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

Fjerne hukommelseskortet

Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Deaktivér SD-kort**.

1 Åbn dækslet til hukommelseskortporten.

2 Skub hukommelseskortet forsigtigt, indtil det løsner sig fra enheden, og tag det ud.

3 Luk dækslet til hukommelseskortporten.

Fjern ikke hukommelseskortet, mens enheden overfører eller indlæser data. Hvis du gør dette, kan du beskadige eller miste data på hukommelseskortet eller enheden. Samsung er ikke ansvarlig for tab, der forårsages af misbrug af beskadigede hukommelseskort, herunder tab af data.

Formatere hukommelseskortet

Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formatér hukommelseskortet på enheden.

På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Generelt** → **Lagring** → **Formatér SD-kort** → **Formatér SD-kort** → **Slet alt**.

Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.

Udskifte S Pen-spidsen

Når du bruger S Pen, kan spidsen blive slidt. Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.

1 Hold spidsen fast med pincetten, og træk den ud.

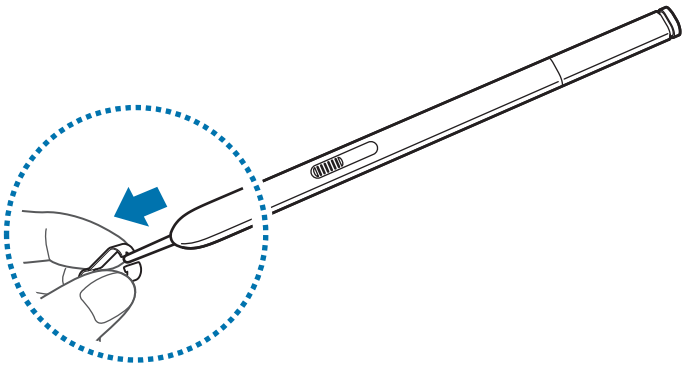

2 Indsæt den nye spids i S Pen, indtil den klikker på plads.

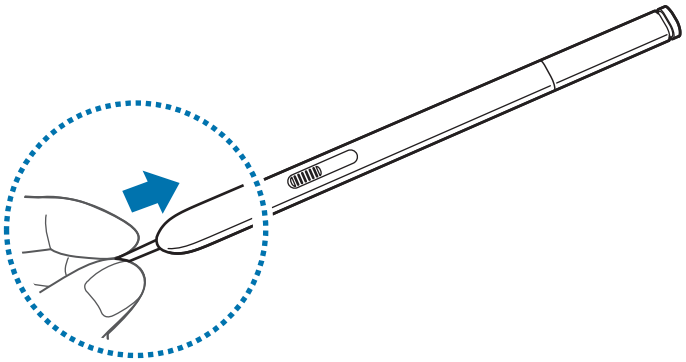

Undgå at få fingrene i klemme mellem pincetten og spidsen.

- Undlad at genbruge gamle spidser. Det kan betyde, at S Pen ikke fungerer som den skal.
- Undgå at trykke for hårdt på spidsen, når du indsætter den i S Pen.
- Undgå at indsætte spidsens runde ende i S Pen. Det kan beskadige S Pen eller enheden.

Tænde og slukke for enheden

Første gang, du tænder enheden, skal du opsætte den ved at følge vejledningen på skærmen.

Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede i nogle få sekunder for at tænde enheden.

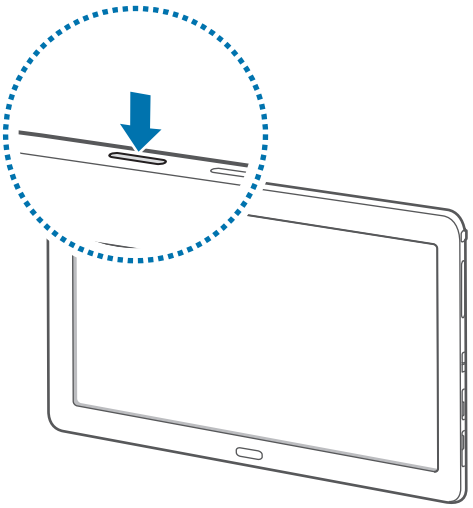

- Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brugen af trådløse enheder er forbudt, som f.eks. om bord på fly eller på hospitaler.
- Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede, og tryk på **Flytilstand** for at deaktivere de trådløse funktioner.

Du kan slukke enheden ved at trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede og herefter trykke på **Sluk**.

Holde enheden

Undgå at dække antenneområdet med dine hænder eller andre objekter. Det kan medføre tilslutningsproblemer eller tappe batteriet for strøm.

Låse og oplåse enheden

Lås enheden, når du ikke bruger den, så du ikke utilsigtet kommer til at aktivere en funktion. Når du trykker på Tænd/sluk-knappen, slukkes skærmen, og låsetilstand aktiveres. Enheden låses automatisk, hvis den ikke bruges inden for et fastsat tidsrum.

Du kan låse enheden op ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, når den berøringsfølsomme skærm er slukket, trykke et vilkårligt sted på skærmen og derefter svirpe fingeren i en vilkårlig retning.

Justere lydstyrken

Tryk til venstre eller højre på Lydstyrkeknappen for at justere ringetonelydstyrken eller lydstyrken ved afspilning af musik eller video.

Skifte til lydløs tilstand

Brug en af følgende metoder:

- Tryk og hold Lydstyrkeknappen til venstre, indtil lydløs tilstand aktiveres.
- Tryk på Tænd/sluk-knappen og hold den nede, og tryk derefter på **Lydløs** eller **Vibration**.
- Åbn informationspanelet øverst på skærmen, og tryk derefter på **Lyd** eller **Vibration**.

Grundlæggende brug

Indikatorikoner

Ikonerne øverst på skærmen giver oplysninger om enhedens status. Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner.

Ikon	Betydning
	Intet signal
	Signalstyrke
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbundet til GPRS-netværk
	Forbundet til EDGE-netværk
	Forbundet til UMTS-netværk
	Forbundet til HSDPA-netværk
	Forbundet til HSPA+-netværk
	Forbundet til LTE-netværk
	Wi-Fi forbundet
	Bluetooth-funktion aktiveret
	GPS aktiveret
	Igangværende opkald
	Ubesvaret opkald
	Smart-skærm aktiveret
	Synkroniseret med internettet
	Forbundet til computer
	Intet SIM- eller USIM-kort
	Ny sms eller mms
	Alarm aktiveret

Ikon	Betydning
	S Pen fjernet
	Lydløs tilstand aktiveret
	Vibration aktiveret
	Flytilstand aktiveret
	Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig
	Batteriniveau

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Berør udelukkende den berøringsfølsomme skærm med fingrene eller S Pennen.

- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- For at undgå beskadigelse af den berøringsfølsomme skærm må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser.

- Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput.
- Hvis du ikke bruger den berøringsfølsomme skærm igennem en længere periode, kan det resultere i skærmindbrænding eller spøgelsesbilleder. Sluk den berøringsfølsomme skærm, når du ikke bruger enheden.

Fingerbevægelser

Trykke

Du kan åbne en applikation, vælge et menupunkt, trykke på en knap på skærmen eller indtaste et tegn på skærmtastaturet med et fingertryk.

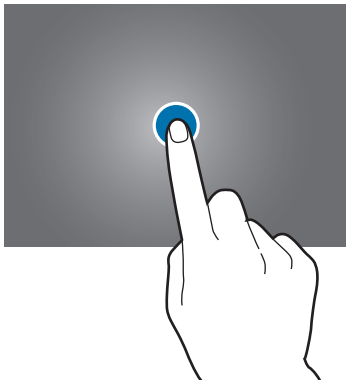

Trykke og holde nede

Tryk og hold nede på et element i mere end 2 sekunder for at få adgang til de tilgængelige valg.

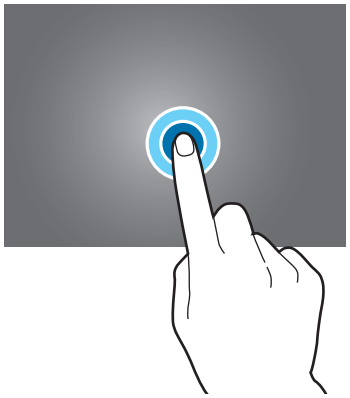

Trække

Du kan flytte et ikon, en miniature eller en forhåndsvisning til en ny placering ved at trykke og holde nede på elementet og trække det til den ønskede position.

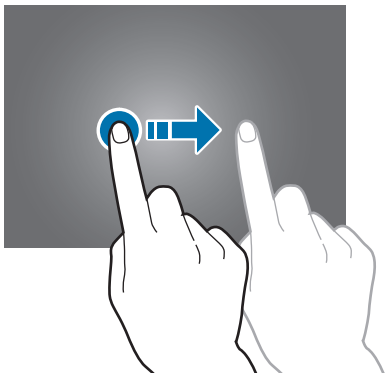

Dobbelttrykke

Dobbelttryk på en webside eller et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.

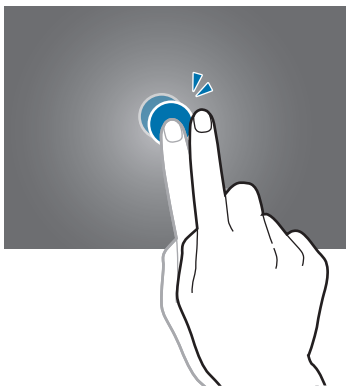

Svirpe

Svirp til højre eller venstre på Startskærmen eller Applikationsskærmen for at få vist et andet panel. Svirp op eller ned for at rulle gennem en webside eller en liste, såsom en kontaktliste.

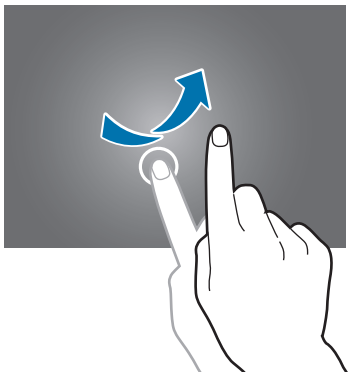

Føre sammen

Spred to fingre fra hinanden på en webside, et kort eller et billede for at zoome ind. Før fingrene sammen for at zoome ud.

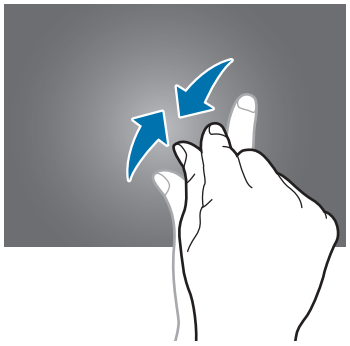

Kontrolbevægelser

Du kan styre enheden ved hjælp af enkle bevægelser.

Bevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelser. På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Bevægelser**, og træk derefter kontakten **Bevægelser** til højre.

Overdreven rystelse eller anden påvirkning af enheden kan medføre uønsket input. Styr bevægelser korrekt.

Dreje skærmen

Mange applikationer kan bruges i enten stående eller liggende retning. Når du drejer enheden, tilpasses skærmen automatisk til den nye skærmretning.

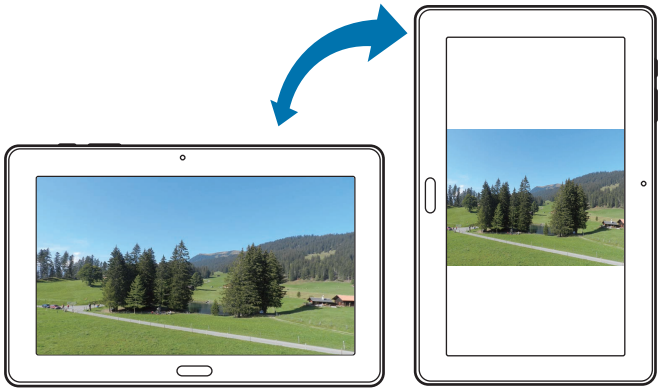

Du kan forhindre skærmen i at rotere ved at åbne informationspanelet og fravælge **Skærmrotation**.

- Ikke alle applikationer giver mulighed for skærmrotation.
- Nogle applikationer viser forskellige skærmbilleder afhængigt af retningen.

Tage op

Når du tager enheden op, efter at den har været inaktiv igennem et stykke tid, eller når skærmen er slukket, vibrerer den, hvis der er ubesvarede opkald eller nye meddelelser.

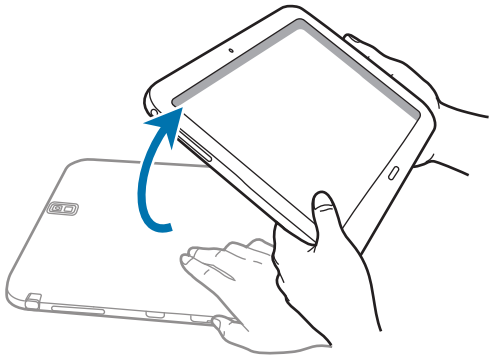

Panorere for at gennemse

Når du har zoomet ind på et billede, kan du rulle gennem det ved at holde et sted på skærmen og bevæge enheden i en vilkårlig retning.

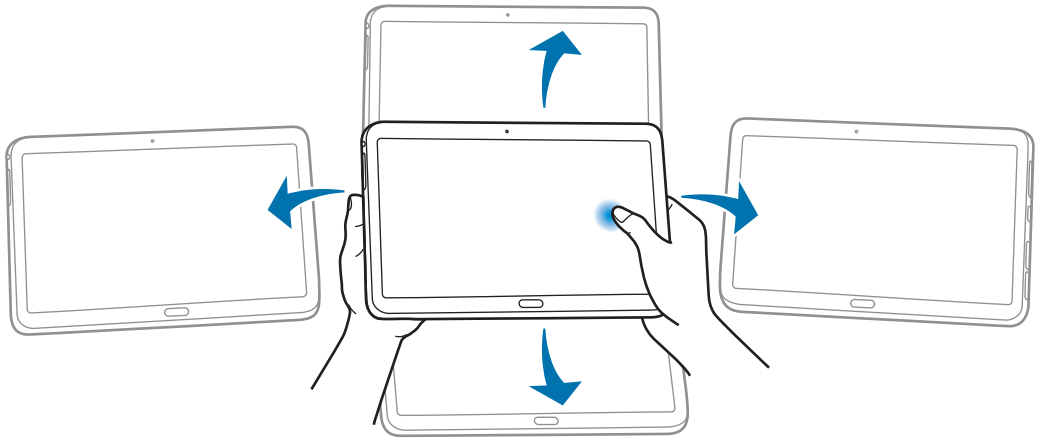

Vippe

Tryk og hold nede på to punkter på skærmen, og vip derefter enheden bagud og fremefter for at zoome ind eller ud.

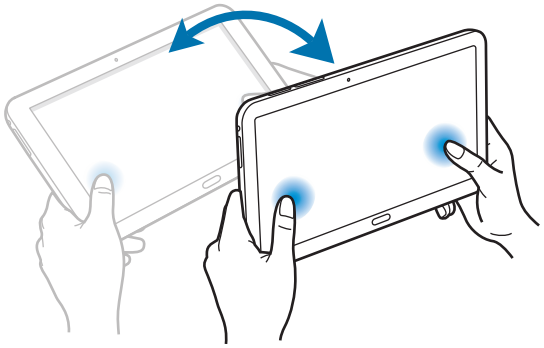

Håndfladebevægelser

Brug håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

Håndfladebevægelsesfunktionen skal være aktiveret, før du kan bruge bevægelserne. På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Håndfladebevægelse**, og derefter trækkes kontakten **Håndfladebevægelse** til højre.

Stryge

Stryg hånden hen over skærmen for at kopiere et skærmbillede. Billedet gemmes i **Galleri** → **Screenshots**. Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

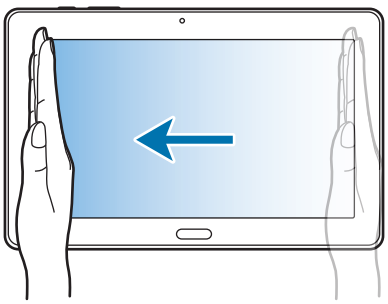

Dække

Dæk skærmen med håndfladen for at sætte medieafspilningen på pause.

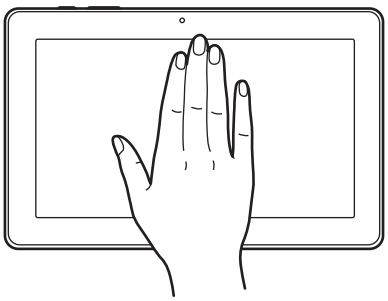

Samsung Smart-pause

Brug denne funktion til at sætte videoer på pause, når du kigger væk fra skærmen.

På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Kontrol** → **Smart-skærm**, og derefter markeres **Smart-pause**.

Under afspilning af video, skal du se væk fra skærmen for at stoppe videoen midlertidigt. Kig på skærmen igen for at genoptage afspilningen.

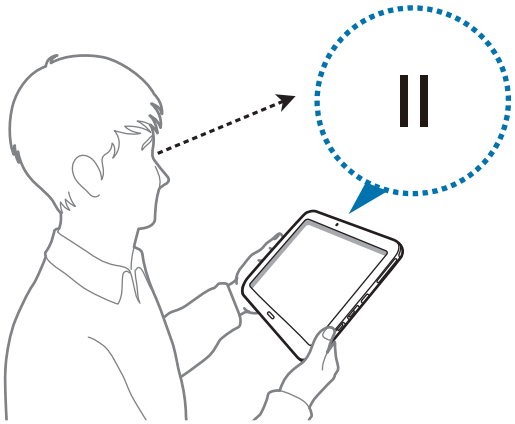

Brug af Multi-vinduet

Brug denne funktion til at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- Kun applikationer i bakken Multi-vindue kan køre.
- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

For at aktivere Multi-vindue skal du på Startskærmen trykke på → **Indstillinger** → **Enhed** → **Multi-vindue** og derefter trække kontakten **Multi-vindue** til højre.

Du kan bruge to typer Multi-vindue.

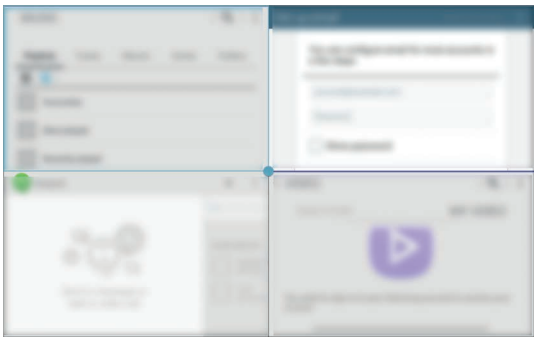

<Multi-vindue med delt skærm>

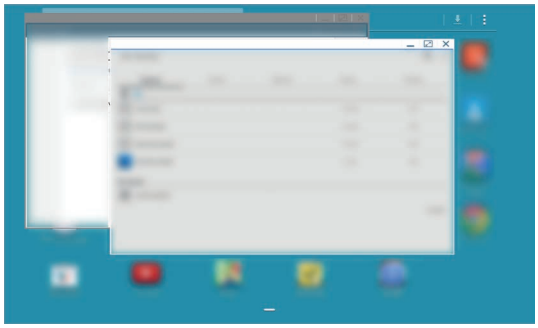

<Pop op Multi-vindue>

Bruge et Multi-vindue med delt skærm

Brug denne funktion til at køre applikationer på en delt skærm.

Du kan have de fire applikationer åbne på skærmen samtidigt.

Starte applikationer i et Multi-vindue med delt skærm

1 Træk en finger fra skærmens højre kant og ind mod midten af skærmen. Du kan også vælge at trykke og holde nede på ⮌.

Bakken Multi-vindue vises i højre side af skærmen.

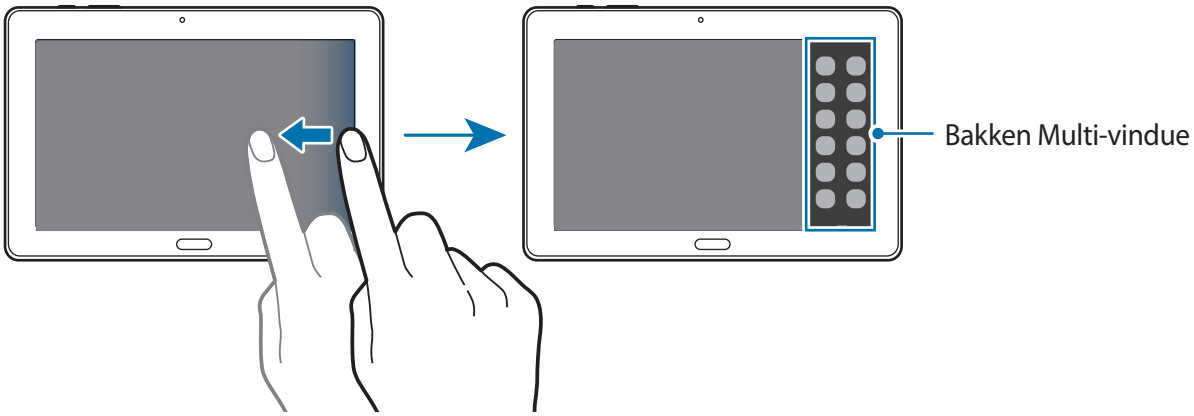

2 Tryk og hold på et applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til skærmen.

Slip applikationsikonet, når skærmen bliver blå.

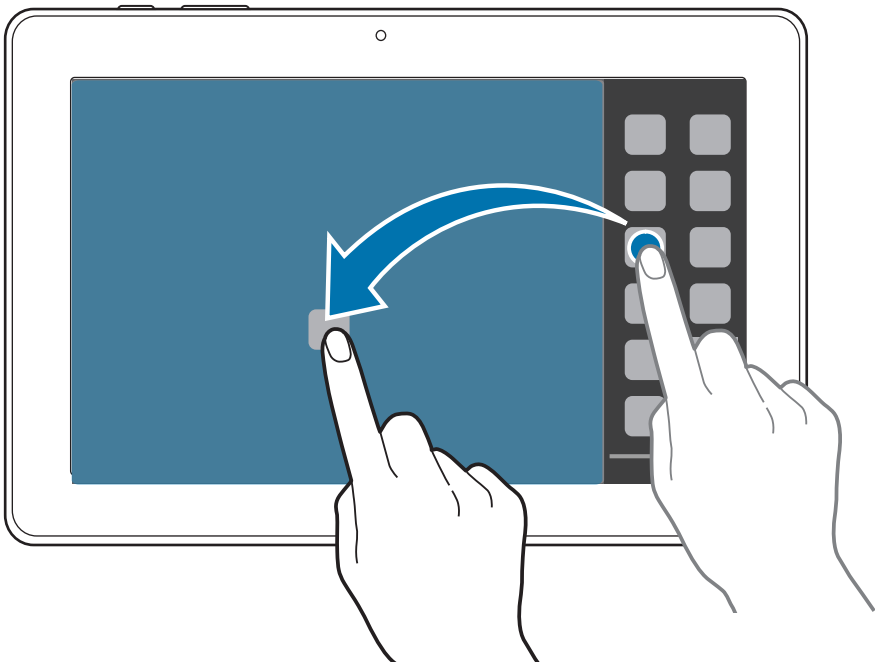

3 Tryk og hold nede på et andet applikationsikon i bakken Multi-vindue, og træk det derefter til skærmen.

Du kan starte den samme applikation på en delt skærm på samme tid. Det er kun applikationer med ud for ikonet, der understøtter denne funktion.

Dele indhold mellem applikationer

Du kan nemt dele indhold mellem applikationer. f.eks. **E-mail** og **Internet** ved at trække og slippe det.

Ikke alle applikationer understøtter denne funktion.

1 Start **E-mail** og **Internet** i et Multi-vindue med delt skærm.

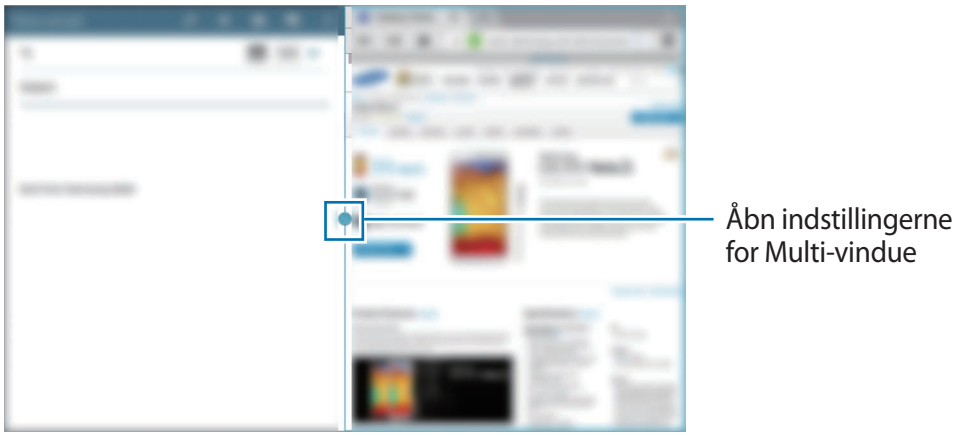

2 Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne, og tryk derefter på .

Tryk på cirklen mellem applikationsvinduerne for at få adgang til følgende indstillinger:

- : Åbn en liste over senest brugte applikationer i det valgte vindue.
- : Skift placering mellem applikationer med Multi-vindue.
- : Del elementer, f.eks. billeder, tekst eller links, mellem applikationsvinduer ved at trække og slippe dem.
- : Maksimér vinduet.
- : Luk applikationen.

3 Tryk og hold nede på et element i Internet-vinduet, og træk det til et sted i vinduet E-mail.

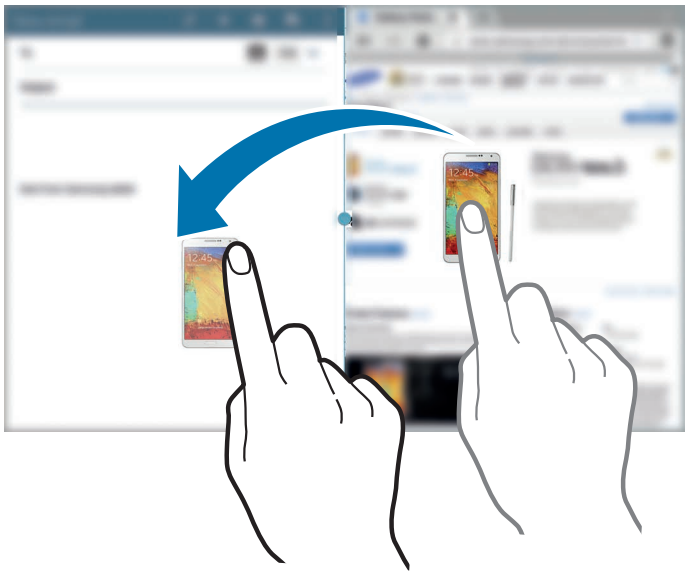

Oprette en Multi-vindueskombination

Brug denne funktion til at gemme aktuelt kørende Multi-vinduesapplikationer som en kombination.

1 Start applikationer i et Multi-vindue med delt skærm.

2 Åbn bakken Multi-vindue, og tryk på → **Opret**.

3 Indtast en titel, og tryk på **OK**.

Den aktuelt kørende Multi-vindueskombination føjes til bakken Multi-vindue.

Hvis du vil starte applikationer ved hjælp af en gemt kombination, skal du vælge kombinationen i bakken Multi-vindue.

Bruge et pop op-Multi-vindue

Brug denne funktion til at starte applikationer i pop op-vinduer.

1 Træk en finger fra skærmens højre kant og ind mod midten af skærmen. Du kan også vælge at trykke og holde nede på ⮌.

Bakken Multi-vindue vises i højre side af skærmen.

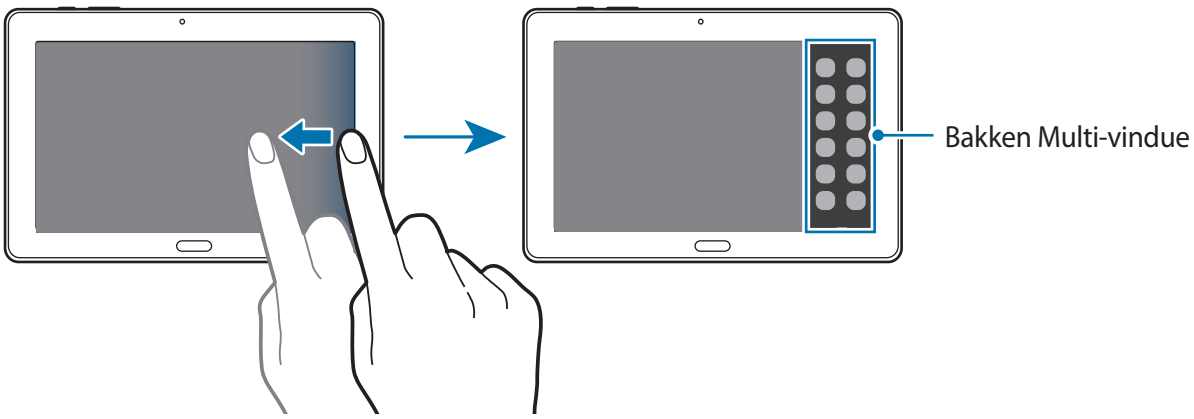

2 Tryk på et applikationsikon i bakken Multi-vindue.

Der vises et pop op-vindue på skærmen.

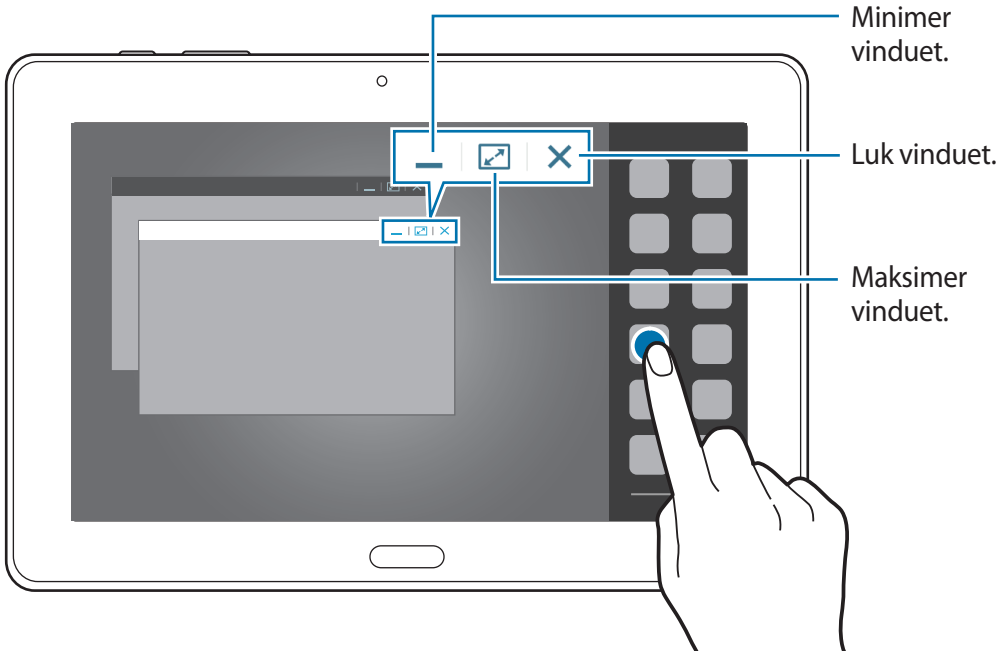

Du kan starte den samme applikation i flere pop op-vinduer på samme tid. Det er kun applikationer med ud for ikonet, der understøtter denne funktion.

Bruge S Pen

Du kan nemt vælge elementer eller udføre funktioner ved brug af den medfølgende S Pen. Med knappen trykket ned kan du udføre ekstra S Pen-handlinger, såsom kopiering af skærmbilleder.

Tag S Pennen ud af indgangen for at bruge den.

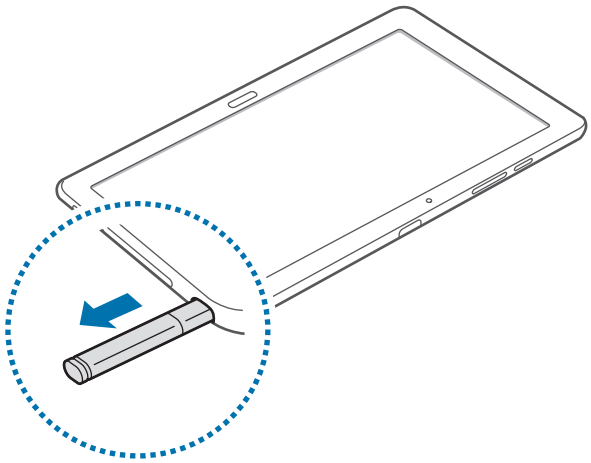

Enheden registrerer, at du tager S Pennen ud af indgangen, og gør herefter følgende:

- Tænder for den berøringsfølsomme skærm (hvis den er slukket).
- Starter Action Memo eller viser air command.

- Spidsen på S Pen kan udskiftes. Hvis spidsen er blevet slidt, kan du udskifte den med en ny.
- Hvis S Pen ikke fungerer korrekt, bør du indlevere den i et af Samsungs servicecentre. Du kan finde flere oplysninger om S Pen på Samsungs webside.
- For bedste resultater bør du hovedsageligt holde S Pen lodret mod den berøringsfølsomme skærm og undgå at bruge skarpe vinkler.

Air command

Tryk på S Pen-knappen, mens du holder S Pennen over skærmen for at få vist air command.

Med denne funktion kan du bruge følgende handlinger direkte:

- **Action Memo**: Lav din håndskrift om til handlingslink på en af en række nyttige funktioner.
- **Scrapbooker**: Saml en bred vifte af indhold, og gem det. (s. 143)
- **Screen Write**: Tag et skærmbillede, og rediger det.
- **S Finder**: Søg efter en bred vifte af indhold på din enhed. (s. 142)
- **Pen Window**: Brug S Pen til at tegne et vindue og åbne nyttige applikationer deri.

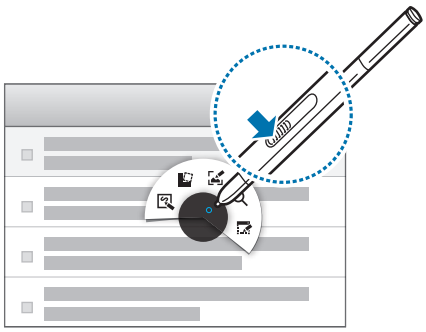

Oprette et enkelt notat

Tryk på **Action Memo** på air command. Du kan også dobbelttrykke på skærmen, mens S Pen-knappen er trykket ned. Skriv et notat, og tryk på for at markere det. Når funktionsmenuen vises, skal du vælge en funktion for at bruge oplysningerne på det notat, du har skrevet.

- : Foretag et opkald.
- : Opret et notat.
- : Send en meddelelse.
- : Send en e-mail.
- : Søg på internettet.
- : Søg efter en placering.
- : Opret en opgave.

Hvis du vil bruge specifikke oplysninger fra notatet, skal du trykke for at fjerne markeringen af notatet og derefter tegne en cirkel omkring oplysningerne.

Optage skærmbilleder

Tryk på **Screen Write** på air command. Du kan også trykke og holde på skærmen, mens S Pen-knappen er trykket ned, indtil du hører et klik. Du kan tegne og skrive på eller beskære et skærmbillede.

Skærmbilledet gemmes i mappen **Galleri** → **Screenshots**.

Ikke alle applikationer giver mulighed for at kopiere skærmbilleder.

Starte en applikation i det valgte område

Tryk på **Pen Window** på air command. Tegn en linje omkring et område, og vælg derefter en applikation. Applikationen startes i det tegnede område.

Tryk på _ for at minimere applikationen. Minimerede applikationer vises som flydende ikoner.

Tryk på ⤢ for at maksimere applikationen.

Tryk på ✕ for at lukke applikationen.

Åbne tilgængelige indstillinger

Nogle elementer indeholder kontekstmenuer, der får S Pen-markøren til at lyse. Tryk på S Pen-knappen for at få vist menuen, mens du holder S Pen over elementet.

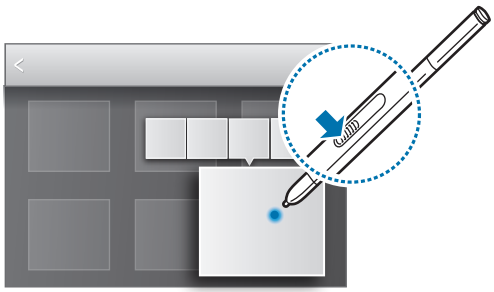

Vælge og optage et billede

Markér et område for at vælge det ved at tegne en linje omkring dette med S Pen-knappen trykket ned.

Brug eventuelt en af følgende indstillinger:

- : Gendan den oprindelige markering.
- : Konvertér markeringen til en cirkelform.
- : Konvertér markeringen til en rektangulær form.
- : Tilpas markeringen.

Ved hjælp af ikonerne nederst på skærmen vælger du en applikation til brug sammen med det markerede område.

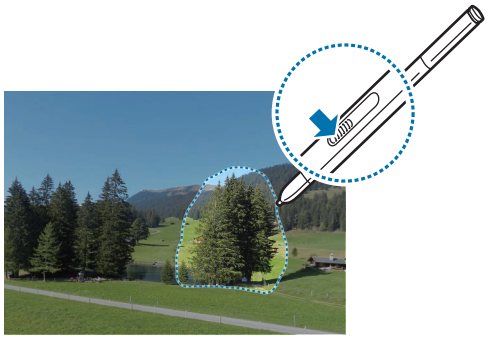

Luft-visning

Brug denne funktion til at udføre forskellige funktioner, mens du holder S Pen over skærmen.

På Startskærmen trykkes på → **Indstillinger** → **Kontrol** → **S Pen** → **Luft-visning**, og træk derefter kontakten øverst til højre på skærmen til højre.

Peg på et element med S Pen for at få vist indholdet eller for at se oplysninger i et pop op-vindue.

Du kan rulle gennem paneler eller lister ved at bevæge S Pen ud til én af skærmens kanter (øverste/nederste/venstre/højre).

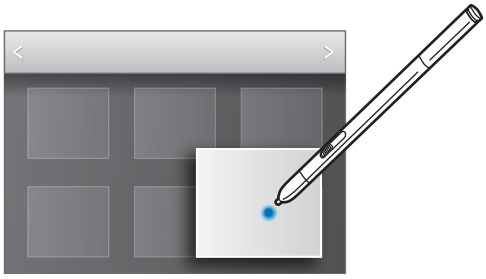

Meddelelser

På statuslinjen øverst på skærmen vises der informationsikoner for ubesvarede opkald, nye beskeder, begivenheder, enhedsstatus m.m. Træk nedad fra statuslinjen for at åbne informationspanelet. Rul gennem listen for at få vist flere varsler. Luk informationspanelet ved at trække bjælken, der er nederst på skærmen, opad.

Fra informationspanelet kan du få vist enhedens nuværende indstillinger. Træk nedad fra statuslinjen, og tryk derefter på for at bruge følgende indstillinger:

- **Wi-Fi**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-funktionen.
- **GPS**: Aktivér eller deaktivér GPS-funktionen.
- **Lyd**: Aktivér eller deaktivér lydløs tilstand. Du kan vælge vibration eller gøre enheden lydløs i lydløs tilstand.
- **Skærmrotation**: Tillad eller forhindr grænsefladen i at rotere, når du drejer enheden.
- **Bluetooth**: Aktivér eller deaktivér Bluetooth-funktionen.
- **Læsetilstand**: Aktivér eller deaktivér læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten. For at vælge, hvilke applikationer den skal bruges til, skal du trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Skærm** → **Læsetilstand**.
- **Mobile data**: Aktivér eller deaktivér dataforbindelsen.
- **Blok.tilstand**: Aktivér eller deaktivér blokeringstilstand. I blokeringstilstand blokerer enheden for henvendelser. Hvis du vil vælge, hvilke henvendelser, der skal blokeres, skal du trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Blokeringstilstand**.
- **Strømbespar.**: Aktivér eller deaktivér strømsparetilstand.
- **Multi-vindue**: Angiv brug af panelet Multi-vindue.
- **Screen Mirroring**: Aktivér eller deaktivér skærmspejlingsfunktionen.
- **Wi-Fi hotspot**: Aktivér eller deaktivér Wi-Fi-internetdeling.
- **Luft-visning**: Aktivér eller deaktivér funktionen Luft-visning.

- **Smart sk.st.by**: Aktivér eller deaktivér funktionen Smart skærm-standby.
- **Smart-pause**: Aktivér eller deaktivér funktionen Smart-pause.
- **Synkr.**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer.
- **Flytilstand**: Aktivér eller deaktivér flytilstand.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil omarrangere indstillingerne i informationspanelet, skal du åbne informationspanelet, trykke på → , trykke på et element og holde nede, og derefter trække elementet til en anden placering.

Startskærm

Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner.

Startskærmen indeholder to forskellige paneler. Panelet for Klassisk-startskærmen indeholder genveje til applikationer og widgets, og panelet for Indhold-startskærmen viser indholdswidgets.

Startskærmen kan have flere paneler. Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

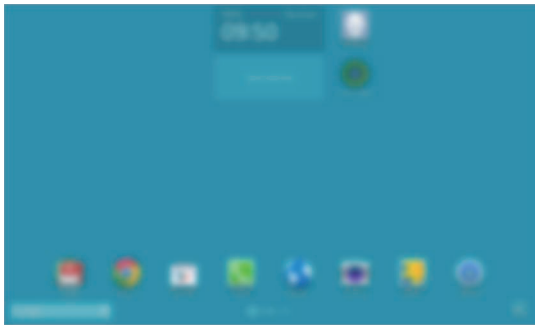

<Klassisk-startskærm>

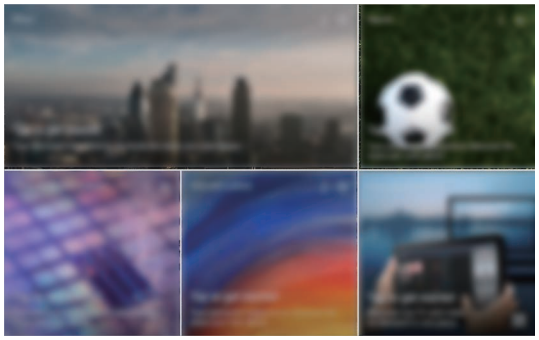

<Indhold-startskærm>

Se alle applikationer

Tryk på på Startskærmen for at få vist alle applikationer.

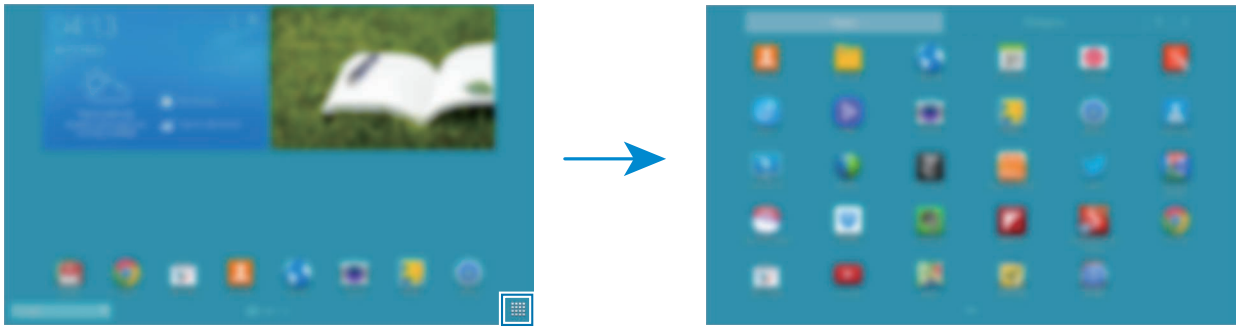

<Startskærm> <Applikationsskærm>

Vend tilbage til Startskærmen ved at trykke på Startknappen.

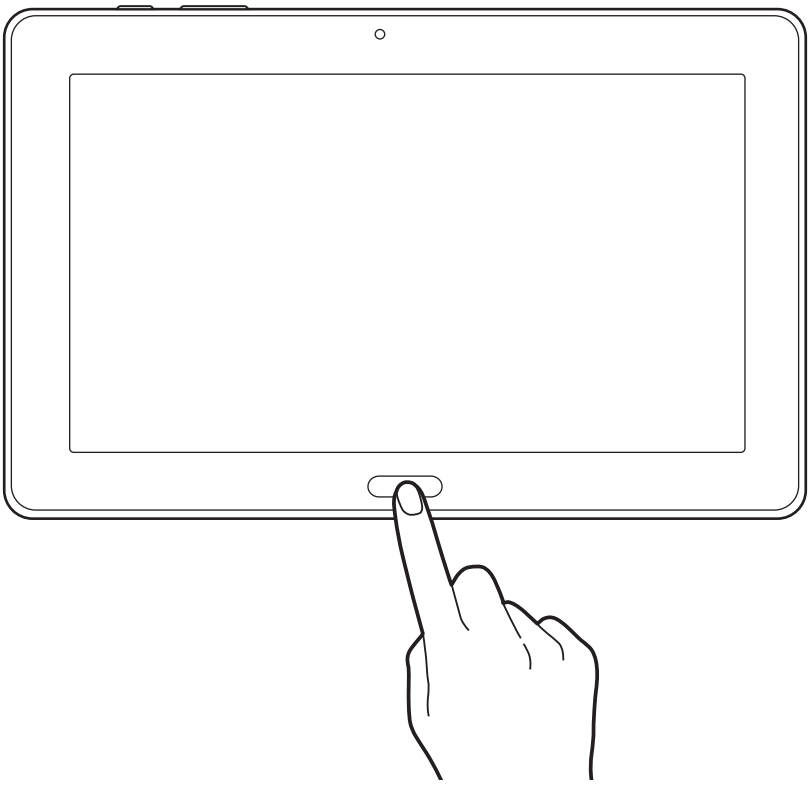

Bruge Klassisk-startskærmen

Klassisk-startskærmen viser indikatorikoner, widgets og genveje til applikationer og andet.

Tilføje et element

1 Tryk på på Startskærmen.

2 Tryk og hold nede på et element fra fanen **Apps** eller **Widgets**, og træk til den ønskede placering.

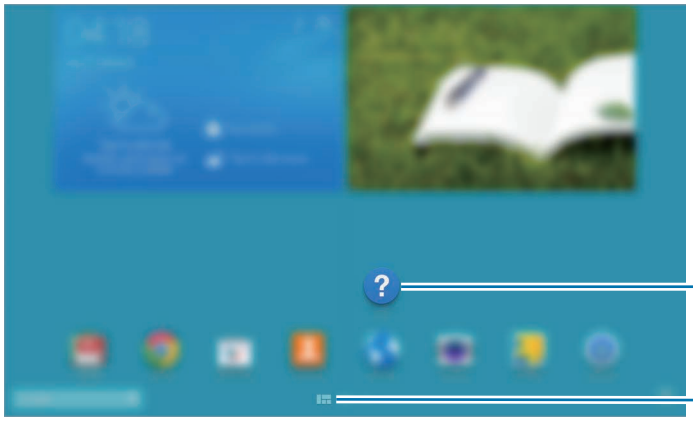

Tilføje eller fjerne et panel fra Klassisk-startskærmen

1 Knib fingrene sammen på Klassisk-startskærmen.

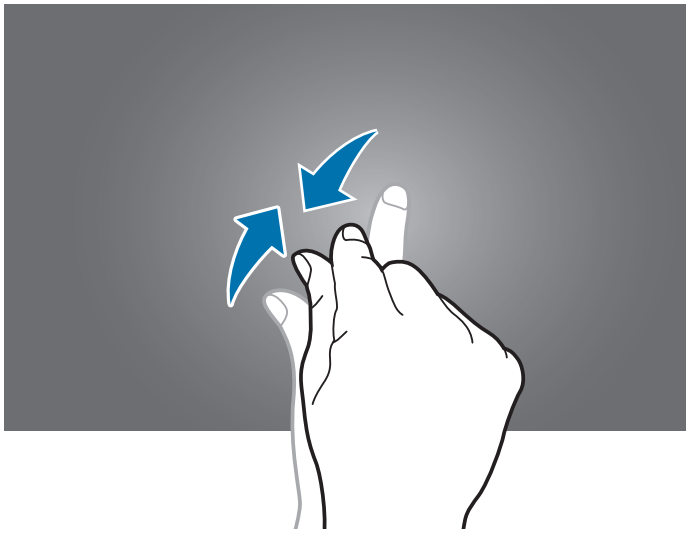

2 Tryk på for at tilføje et panel.

Hvis du vil fjerne et panel, skal du trykke og holde på panelet og trække det til affaldsspanden øverst på skærmen.

Indstille baggrund

Brug et billede, der er gemt på enheden, som baggrund for Klassisk-startskærmen.

Tryk og hold nede på et tomt område på Klassisk-startskærmen, tryk på **Startskærm**, og vælg derefter en af følgende:

- **Galleri**: Se billeder, der er taget med enhedens kamera, eller som er downloadet fra internettet.
- **Live-baggrunde**: Se animerede billeder.
- **Fotos**: Se billeder i **Fotos**.
- **Baggrunde**: Se baggrundsbilleder.

Vælg et billede, rediger eventuelt størrelsen, og angiv det derefter som baggrund.

Bruge Indhold-startskærmen

Indhold-startskærmen viser Indholds-widgets. Du kan åbne en applikation direkte ved at vælge et ikon eller en indholdswidget på Indhold-startskærmen.

Tilføjelse af en widget eller et panel

1 Knib fingrene sammen på Indhold-startskærmen.

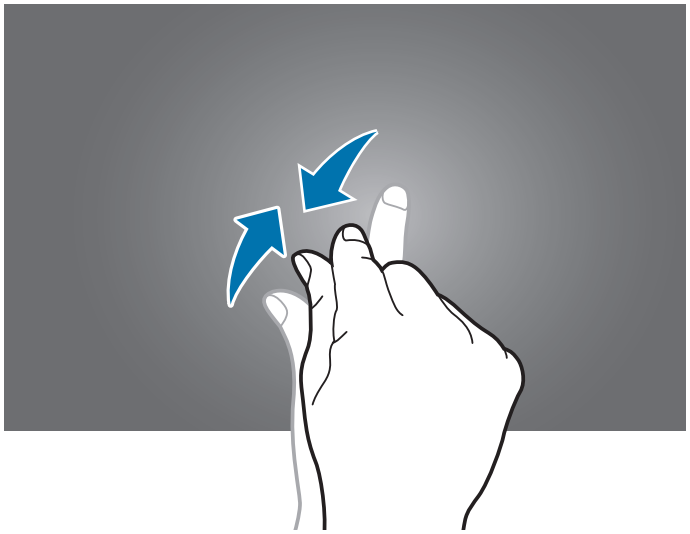

2 På widgetskærmen skal du vælge et panel, du vil redigere, eller trykke på for at oprette et nyt panel (1). Vælg widgets, du vil føje til panelet, fra skærmens bundpanel (2).

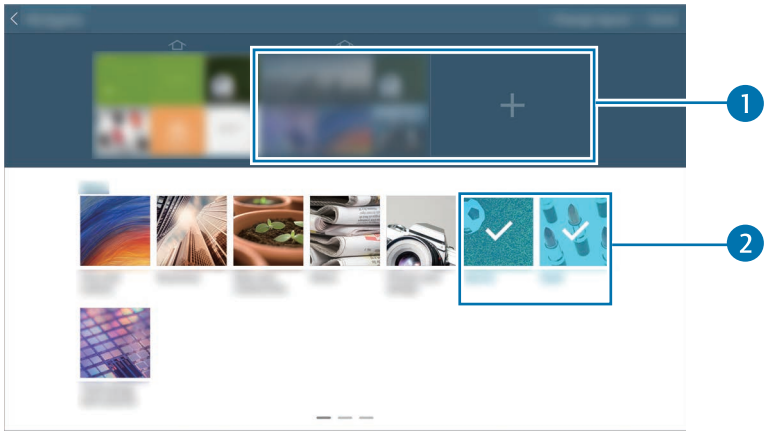

Rul til venstre eller højre i skærmens nederste rude for at få vist flere widgets.

3 Tryk på **Udført**.

Justering af widgetstørrelsen

1 På Indhold-startskærmen skal du trykke og holde nede på en widget, du vil justere størrelsen på.

2 Justér størrelsen på widgetten ved at trække i rammen omkring den.

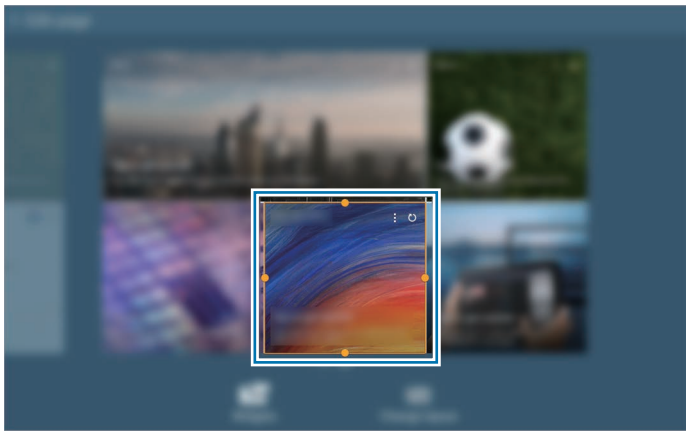

3 Tryk på ⮌ for at gemme ændringerne.

Fjerne et panel fra Indhold-startskærmen

1 Knib fingrene sammen på Indhold-startskærmen.

2 På Widgets-skærmen skal du trykke og holde nede på panelet for at flytte det.

3 Træk panelet til affaldskurven øverst på skærmen.

Slip panelet, når affaldsspanden bliver rød.

Der skal være mindst ét panel tilbage på Indhold-startskærmen.

Applikationsskærm

Applikationsskærmen viser ikoner for alle applikationer, herunder eventuelt nyinstallerede applikationer.

På Startskærmen trykkes på for at åbne Applikationsskærmen.

Rul til højre eller venstre for at få vist andre paneler.

Omarrangere applikationer

Denne funktion er kun tilgængelig i gittervisningen, der kan tilpasses.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til en ny placering. Træk det ud til siden af skærmen for at flytte den til et andet panel.

Organisere i mapper

Skab orden i dine applikationer ved at gruppere dem i mapper.

Tryk på → **Redigér**, tryk og hold nede på en applikation, og træk den til **Opret mappe**. Indtast et mappenavn, og tryk på **OK**. Placér applikationer i den nye mappe ved at trække dem og derefter trykke på **Gem**.

Omarrangere paneler

Før fingrene sammen på skærmen, tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering.

Installere applikationer

Du kan bruge applikationsbutikker, f.eks. **Samsung Apps**, til at downloade og installere applikationer.

Afinstallere applikationer

Tryk på → **Afinstallér/deaktivér apps**, og vælg derefter en applikation for at fjerne den.

Standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.

Deaktivere applikationer

Tryk på → **Afinstallér/deaktivér apps**, og vælg derefter en applikation for at deaktivere den.

Hvis du vil aktivere applikationen skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Applikationsmanager**, rulle til **DEAKTIVERET.**, vælge applikationen og derefter trykke på **Aktivér**.

- Downloadede applikationer og visse standardapplikationer, der følger med enheden, kan ikke afinstalleres.
- Når du bruger denne funktion, fjernes deaktiverede applikationer Applikations-skærmen, men de er stadig gemt på enheden.

Bruge applikationer

Denne enhed kan køre mange forskellige typer af applikationer, lige fra medie- til internet-applikationer.

Åbne en applikation

Åbn en applikation ved at vælge et applikationsikon på Startskærmen eller Applikationsskærmen.

Visse applikationer er grupperet i mapper. Tryk på en mappe, og tryk derefter på en applikation for at åbne den.

Åbne fra senest anvendte applikationer

Tryk på for at åbne listen over de seneste programmer.

Vælg det applikationsikon, du vil åbne.

Lukke en applikation

Luk de applikationer, du ikke bruger, for at spare på batteriet og opretholde enhedens ydeevne.

Tryk på → **Jobliste**, og tryk derefter på **Afsl.** ud for en applikation for at lukke den. Tryk på **Afslut alle** for at lukke alle åbne applikationer. Du kan også trykke på → **Luk alle**.

Hjælp

Få mere at vide om, hvordan du bruger enheden og applikationer eller konfigurerer vigtige indstillinger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hjælp**. Vælg en kategori for at få vist tip.

Tryk på for at sortere kategorierne i alfabetisk orden.

Tryk på for at søge efter nøgleord.

Indtaste tekst

Brug Samsung-tastaturet eller stemmeinputfunktionen for at angive tekst.

Tekstindtastning understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til ét af de understøttede sprog.

Skifte tastaturtype

Tryk på et vilkårligt tekstfelt, åbn informationspanelet, tryk på **Vælg indtastningsmetode**, og vælg derefter den tastaturtype, du vil bruge.

Bruge Samsung-tastaturet

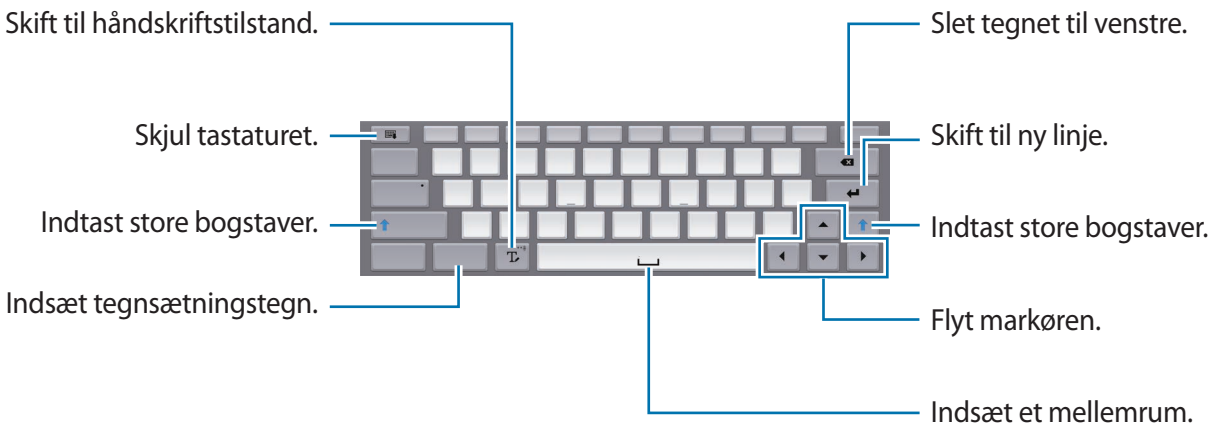

Indtaste store bogstaver

Tryk på **Shift**, før du indtaster et tegn. Tryk på **Caps lock**, hvis du kun vil bruge store bogstaver.

Skifte tastaturtype

Tryk og hold nede på , og tryk derefter på , hvis du vil ændre tastaturtypen.

På det flydende tastatur trykkes og holdes nede på , og det flydende tastatur flyttes til en anden placering.

Skifte tastatursprog

Føj sprog til tastaturet, og skub derefter mellemrumstasten til venstre eller højre for at skifte tastatursprog.

Håndskrift

Tryk på , og skriv et ord med fingeren eller S Pennen. Der vises ordforslag under skrivning. Vælg et foreslået ord.

Brug håndskriftbevægelser for at udføre handlinger, f.eks. redigering eller sletning af tegn og indsættelse af mellemrum. For at få vist bevægelsesguiderne skal du trykke og hold nede på og derefter trykke på → **Hjælp**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Direkte penneinput

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Kontrol** → **S Pen** → **Direkte penneinput**, og træk derefter kontakten øverst til højre på skærmen til højre.

Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises i tekstfeltets øverste venstre hjørne. Tryk på for at skrive med S Pen. Hvis du vil foretage enkle rettelser, skifte inputsprog eller indsætte et mellemrum mellem tegn, skal du trykke på de forskellige korrektionsværktøjer på håndskriftstastaturet.

Når denne funktion er aktiveret, kan du gøre følgende:

- Sende en håndskrevet meddelelse.
- Foretag et opkald ved at skrive et kontaktnavn eller et telefonnummer på tastaturet.
- Indstille en alarm ved at skrive tal.
- Søge på internettet ved at skrive webadresser.

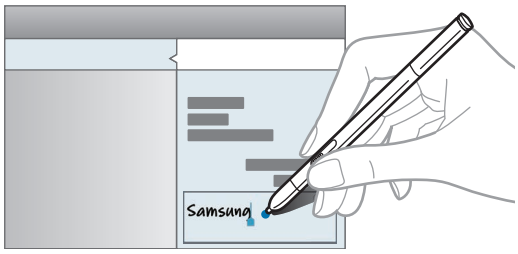

Angive tekst via tale

Aktivér stemmeinputfunktionen, og tal ind i mikrofonen. Enheden viser de ord, du siger.

Hvis enheden ikke genkender ordene korrekt, skal du trykke på den understregede tekst og vælge et andet ord eller en sætning fra rullelisten.

Hvis du vil ændre sproget eller føje sprog til stemmegenkendelse, skal du trykke på det aktuelle sprog.

Kopiere og indsætte

Tryk og hold nede på et tekstudsnit, træk i eller for at markere mere eller mindre tekst, og tryk derefter på **Kopiér** for at kopiere eller **Klip** for at klippe ud. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen.

Du kan placere teksten i et tekstfelt ved at anbringe markøren på det sted, hvor teksten skal indsættes, og derefter trykke på **Indsæt**.

Oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk

Forbind enheden til et Wi-Fi-netværk for at få adgang til internettet eller dele mediefiler med andre enheder. (s. 149)

Tænde og slukke Wi-Fi

Åbn informationspanelet, og tryk på **Wi-Fi** for at slå forbindelsen til eller fra.

- Enheden benytter en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden begrænsninger i EU, men kan ikke lovligt anvendes udendørs.
- Slå Wi-Fi fra, når du ikke bruger forbindelsen, for at spare på batteriet.

Forbinde til Wi-Fi-netværk

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** og derefter trækkes kontakten **Wi-Fi** til højre.

Vælg et netværk fra listen over registrerede Wi-Fi-netværk, indtast om nødvendigt en adgangskode, og tryk på **Tilslut**. Der vises et låseikon ud for netværk, der kræver adgangskode. Når der er oprettet forbindelse til et Wi-Fi-netværk, vil enheden fremover automatisk oprette forbindelse til netværket, når det er tilgængeligt.

Tilføje Wi-Fi-netværk

Hvis det ønskede netværk ikke vises på netværkslisten, skal du trykke på **Tilføj Wi-Fi-netværk** i bunden af listen. Indtast netværksnavnet i **Netværks-SSID**, vælg sikkerhedstype, indtast adgangskoden, medmindre det er et åbent netværk, og tryk på **Tilslut**.

Aktivere Wi-Fi CERTIFIED-adgangspunkt

Med Passpoint søger enheden automatisk efter tilgængelige Wi-Fi-netværk og opretter forbindelse til et af dem. Hvis du bevæger dig til et andet område, oprettes der forbindelse til et andet tilgængeligt Wi-Fi-netværk, uden at du skal angive en adgangskode.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret**, og derefter trækkes kontakten **Passpoint** til højre.

Glemme Wi-Fi-netværk

Ethvert anvendt netværk, herunder det aktuelle, kan glemmes, så enheden ikke automatisk opretter forbindelse til det. Vælg netværket på netværkslisten, og tryk på **Glem**.

Oprette konti

Google-applikationer, såsom **Play Butik**, kræver en Google-konto, og **Samsung Apps** kræver en Samsung-konto. Opret en Google-konto og en Samsung-konto for at få mest ud af enheden.

Tilføje konti

Følg de retningslinier, der angives, når du åbner en Google-applikation, for at oprette en Google-konto. Du skal ikke logge ind.

Du kan logge på med eller tilmelde dig en Google-konto ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Tilføj konto** → **Google**. Tryk efterfølgende på **Ny** for at tilmelde dig, eller tryk på **Eksisterende**, og følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre kontoopsætningen. Du kan anvende flere Google-konti på enheden.

Du bør også oprette en Samsung-konto.

Fjerne konti

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**, vælg et kontonavn under **Mine konti**, vælg den konto, der skal fjernes, og tryk derefter på **Fjern konto**.

Oprette brugerprofiler

Opret brugerprofiler, og vælg en, når du låser enheden op, for at bruge personlige indstillinger. Hvis du opretter flere brugerprofiler, kan forskellige brugere dele enheden uden at skulle brugen hinandens personlige indstillinger, f.eks. e-mail-konti, baggrunde osv.

Tryk på **Indstillinger** → **Generelt** → **Brugere** → → **OK** → **Konfigurér nu** på Applikationsskærmen, og derefter følges vejledningen på skærmen for at oprette en ny brugerprofil. For at åbne enheden med en brugerprofil skal du vælge en profil øverst til højre på den låste skærm.

Overføre filer

Flyt lyd-, video-, billed- eller andre typer filer fra enheden til computeren eller omvendt.

Følgende filformater understøttes af visse applikationer. Afhængigt af enhedens softwareversion eller computerens operativsystem er visse filformater muligvis ikke understøttet.

- Musikfiler: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac og flac
- Billeder: bmp, gif, jpg og png
- Video: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm og m4v
- Dokumentfiler: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf og txt

Hvis applikationerne ikke kan afspille filer i divx- eller ac3-format, skal du installere applikationer, der understøtter disse formater.

Forbinde med Samsung Kies

Samsung Kies er en computerapplikation til administration af medieindhold og personlige oplysninger med Samsung-enheder. Download den nyeste version af Samsung Kies fra Samsungs webside.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

Samsung Kies starter automatisk på computeren. Hvis Samsung Kies ikke starter, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på computeren.

2 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Samsung Kies.

Forbinde med Windows Media Player

Sørg for, at Windows Media Player er installeret på computeren.

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn Windows Media Player, og synkronisér musikfiler.

Forbinde som en medieenhed

1 Slut enheden til computeren med et USB-kabel.

2 Åbn informationspanelet, og tryk på **Forbundet som en medieenhed** → **Medieenhed (MTP)**.

Tryk på **Kamera (PTP)**, hvis computeren ikke understøtter MTP (Media Transfer Protocol), eller hvis der ikke er installeret en passende driver.

3 Overfør filer mellem enheden og computeren.

Sikre enheden

Ved hjælp af sikkerhedsfunktionerne kan du forhindre andre i at bruge eller få adgang til personlige data og oplysninger på enheden. Der skal altid indtastes en oplåsningskode for at låse enheden op.

Angive en signatur

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Signatur**.

Tegn din signatur, og tegn derefter signaturen to gange mere for at bekræfte den. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme signaturen.

Når du låser enheden op, skal du sørge for at skrive signaturen på samme måde, f.eks. med samme vinkel, som da du registrerede signaturen.

Angive et mønster

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved at forbinde mindst fire punkter, og tegn derefter mønsteret igen for at bekræfte det. Angiv en backup PIN-kode til at låse skærmen op, hvis du skulle glemme mønsteret.

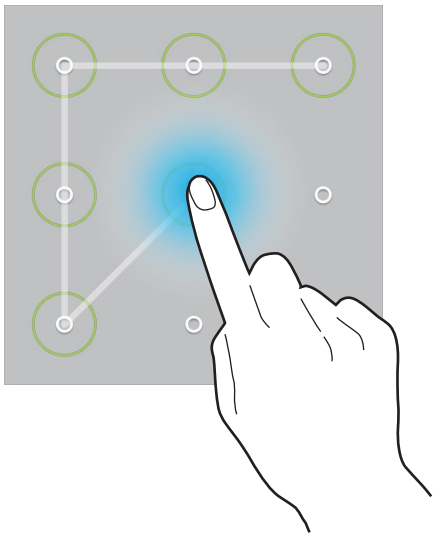

Angive en PIN-kode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **PIN-kode**.

Indtast mindst fire cifre, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Angive en adgangskode

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** → **Skærmlås** → **Adgangskode**.

Indtast mindst fire tegn, herunder cifre og symboler, og indtast adgangskoden igen for at bekræfte.

Låse enheden op

Tænd for skærmen ved at trykke på Tænd/sluk-knappen eller Startknappen, og indtast oplåsningskoden.

Hvis du glemmer oplåsningskoden, kan du få enheden nulstillet i et af Samsungs servicecentre.

Opgradere enheden

Enhedens software kan opgraderes til den seneste udgave.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Opgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies, og slut enheden til computeren. Samsung Kies genkender automatisk enheden og viser eventuelle tilgængelige opdateringer i en dialogboks. Klik på knappen Opdatér i dialogboksen for at starte opgraderingen. Du kan finde yderligere oplysninger om opgradering i hjælpen til Samsung Kies.

- Sluk ikke for computeren, og frakobl ikke USB-kablet, mens enheden opgraderes.
- Under opgradering af enheden må du ikke slutte andre medieenheder til computeren. Hvis du gør dette, kan du forstyrre opdateringsprocessen.

Trådløs opgradering

Enhedens software kan opgraderes direkte ved hjælp af den trådløse FOTA-tjeneste (firmware over-the-air).

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Om enheden** → **Softwareopdatering** → **Opdatér**.

Kommunikation

Telefon

Brug denne applikation til at foretage eller besvare et opkald.

På Applikationsskærmen trykkes på **Telefon**.

Foretage opkald

Foretage et opkald

Brug en af følgende metoder:

- **Telefon**: Indtast nummeret ved brug af tastaturet, og tryk derefter på .
- **Grupper**: Foretag et opkald fra listen over kontaktgrupper.
- **Favoritter**: Foretag et opkald fra listen over favoritkontakter.
- **Kontakter**: Foretag et opkald fra kontaktlisten.

Hurtigopkaldsnumre

For hurtigopkaldsnumre skal du trykke og holde nede på det tilsvarende ciffer.

Nummerforslag

Når du indtaster tal på tastaturet, får du automatisk vist foreslåede numre. Vælg et af dem for at foretage et opkald.



Finde kontakter

Indtast et navn, et telefonnummer eller en e-mailadresse for at finde en kontakt på kontaktlisten. Der vises foreslåede kontakter under indtastning. Vælg en kontakt for at foretage et opkald til vedkommende.

Foretage et internationalt opkald

Tryk og hold nede på **0**, indtil +-tegnet vises. Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på .

Under et opkald

Du kan gøre følgende:

- : Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- : Opret et andet opkald.
- **Afslut opkald**: Afslut igangværende opkald.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Flet**: Foretag et opkald mellem flere personer, når der er ringet op til to numre. Gentag dette for at tilføje flere deltagere. Denne funktion er kun tilgængelig, hvis tjenesten til opkald mellem flere personer er aktiveret.
- **Skift**: Skift mellem to opkald.
- → **Eks. lyds.**: Forøg lydstyrken.
- → **Hold**: Sæt et opkald på hold. Tryk på → **Fjern hold** for at hente et opkald på hold.
- → **Administrér konferenceopkald**: Før en privat samtale med en person under et opkald mellem flere personer, eller afbryd forbindelsen til den ene person.
- → **Kontakter**: Åbn kontaktlisten.
- → **Action Memo**: Start Action Memo.
- → **Meddelelse**: Send en meddelelse.
- → **Overfør**: Forbind den første med den anden person. Du forlader samtalen, når du aktiverer denne funktion.

Tilføje kontakter

Indtast et nummer ved brug af tastaturet og tryk på **Føj til kontakter** for at føje et telefonnummer til kontaktlisten.

Se opkaldslogger

Tryk på **Telefon** for at få vist historikken over indgående og udgående opkald.

Du kan filtrere opkaldsloggen ved at trykke på ⋮ → **Vis**, og derefter vælge en indstilling.

FDN (fixed dialling number)

Enheden kan indstilles til at begrænse udgående opkald til numre med bestemte præfikser. Disse præfikser gemmes på SIM- eller USIM-kortet.

Tryk på ⋮ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **FDN** → **Aktivér FDN**, og indtast den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Tryk på **FDN-liste**, og tilføj numre.

Opkaldsspærring

Enheden kan indstilles til at spærre for visse opkald. Du kan f.eks. spærre for opkald til internationale numre.

Tryk på ⋮ → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Opkaldsspærring**, vælg en opkaldstype og en spærrefunktion, og indtast derefter en adgangskode.

Modtage opkald

Besvare et opkald

Træk 📞 uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

Hvis tjenesten Banke på er aktiveret, kan du foretage et andet opkald. Når det andet opkald besvares, sættes det første opkald på hold.

Afvise et opkald

Træk uden for den store cirkel for at besvare et opkald.

For at sende en meddelelse, når du afviser et indgående opkald, skal du trække afvisnings-meddelelseslinjen opad. Du kan oprette en afvisningsmeddelelse ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**.

Afvise opkald fra uønskede numre automatisk

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsafvisning** → **Afvis automatisk** → **Autoafvis numre** → **Liste over automatisk afviste**. Tryk på , indtast et nummer, tildel en kategori, og tryk derefter på **Gem**.

Ubesvarede opkald

Ved ubesvarede opkald vises på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at få vist listen over ubesvarede opkald.

Banke på

Banke på er en tjeneste, der leveres af tjenesteudbyderen. Ved hjælp af tjenesten kan du afbryde et igangværende opkald og skifte til et indgående. Tjenesten kan ikke bruges ved videoopkald.

Du kan aktivere tjenesten ved at trykke på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Banke på**.

Viderestilling

Enheden kan indstilles til at viderestille indgående opkald til et bestemt nummer.

Tryk på → **Opkaldsindstillinger** → **Opkaldsindstillinger** → **Yderligere indstillinger** → **Viderestilling**, og vælg derefter opkaldstype og betingelse. Indtast et nummer, og tryk på **Aktivér**.

Videoopkald

Foretage et videoopkald

Indtast nummeret, eller vælg en kontakt fra kontaktlisten, og tryk derefter på .

Under et videoopkald

Du kan gøre følgende:

- : Skift mellem forreste og bageste kamera.
- **Lydløs**: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig.
- **Afslut opkald**: Afslut igangværende opkald.
- **Tag billede**: Gem den anden persons billede.
- **Optag video**: Optag en video af billederne fra den anden person.

I mange lande er det ulovligt at optage et opkald uden samtalepartnerens tilladelse.

- **Skjul mig**: Skjul dit billede for den anden person.
- **Udgående billede**: Vælg det billede, der vises for den anden person.
- → **Tastatur**: Åbn tastaturet.
- → **Skift til høretelefoner**: Skift til en eventuelt tilsluttet Bluetooth-høretelefon.
- → **Animerede humørikoner**: Føj animerede humørikoner til dit billede.
- → **Temavisning**: Føj dekorative ikoner til dit billede.
- → **Aktivér tegnes.visn.**: Skift til visningstilstanden tegneserie.
- → **Aktivér dobbelt kamera**: Brug det forreste og det bageste kamera, så de andre deltagere kan se dig og dine omgivelser.

Videoopkald med dobbelt kameratilstand muliggøres i op til 3 minutter. Efter 3 minutter slukkes det bageste kamera for at sikre optimal ydelse.

Skifte billeder

Træk det ene billede over i det andet for at skifte billeder.

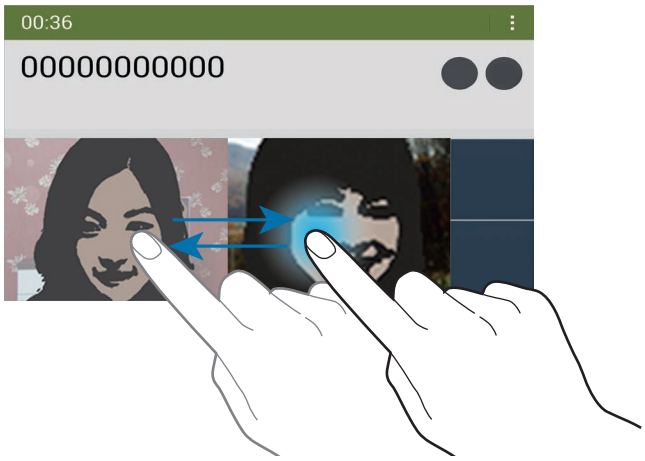

Aflytte en telefonsvarermeddelelse

Tryk og hold nede på **1** på tastaturet, og følg tjenesteudbyderens anvisninger.

Kontakter

Brug denne applikation til at administrere kontakter, herunder telefonnumre, e-mailadresser m.m.

På Applikationsskærmen trykkes på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Oprette en kontakt

Tryk på , og indtast kontaktoplysninger.

- : Tilføj et billede.
- / : Tilføj eller slet et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Vælg en kontakt, der skal redigeres, og tryk på .

Slette en kontakt

Tryk på .

Indstille et hurtigopkaldsnummer

Tryk på → **Indstillinger** → **Indstilling for hurtigopkald**, vælg et hurtigopkaldsnummer, og vælg den kontakt, det skal tilknyttes. Du kan fjerne et hurtigopkaldsnummer ved at trykke og holde det nede og derefter trykke på **Fjern**.

Søge efter kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Brug en af følgende søgemetoder:

- Rul op eller ned på kontaktlisten.
- Før en finger ned langs indekset i venstre side af kontaktlisten for at rulle hurtigt gennem den.
- Tryk på søgefeltet øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterier.

Når en kontakt er markeret, kan du gøre et af følgende:

- : Føj til favoritkontakter.
- / : Foretag et stemme- eller videoopkald.
- : Skriv en meddelelse.
- : Skriv en e-mail.

Visning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Enheden viser som standard alle gemte kontakter.

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Kontakter, der skal vises**, og vælg derefter en placering, hvor kontakter er gemt.

Flytning af kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Flytning af kontakter til Google

Tryk på ⋮ → **Flet konti** → **Flet med Google**.

Kontakter, der flyttes til Google Contacts, vises med i kontaktlisten.

Flytning af kontakter til Samsung

Tryk på ⋮ → **Flet konti** → **Flet med Samsung**.

Kontakter, der flyttes til Samsung Contacts, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Tryk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en importfunktion.

Eksportere kontakter

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Importér/Eksportér**, og vælg derefter en eksportfunktion.

Dele kontakter

Tryk på ⋮ → **Del visitkort via** → **Flere kontakter**, vælg kontakter, tryk på **Udført**, og vælg derefter en delingsmetode.

Favoritkontakter

Tryk på **Favoritter**.

Tryk på + for at føje kontakter til favoritter.

Tryk på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Fjern fra favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Listevisning** / **Gittervisning**: Se kontakter i gitter- eller listeform.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Kontaktgrupper

Tryk på **Grupper**.

Oprette en gruppe

Tryk på +, angiv oplysninger om gruppen, tilføj kontakter, og tryk derefter på **Gem**.

Føje kontakter til en gruppe

Vælg en gruppe, og tryk derefter på ⋮ → **Tilføj medlem**. Vælg kontakter, der skal tilføjes, og tryk derefter på **Udført**.

Administrere grupper

Vælg en gruppe, tryk på ⋮, og gør derefter et af følgende:

- **Søg**: Søg efter kontakter.
- **Slet grupper**: Vælg brugertilføjede grupper, og tryk derefter på **Udført**. Standardgrupper kan ikke slettes.
- **Redigér**: Redigér gruppeindstillinger.
- **Tilføj medlem**: Føj medlemmer til gruppen.
- **Fjern medlem**: Fjern medlemmer fra gruppen.
- **Send meddelelse**: Send en meddelelse til en gruppes medlemmer.
- **Send e-mail**: Send en e-mail til en gruppes medlemmer.
- **Skift rækkefølge**: Tryk og hold nede på ⠿ ud for gruppenavnet, træk op eller ned til en anden placering, og tryk på **Udført**.
- **Hjælp**: Åbn hjælpen om brug af kontakter.

Sende en meddelelse eller e-mail til en gruppes medlemmer

Vælg en gruppe, tryk på ⋮ → **Send meddelelse** eller **Send e-mail**, vælg medlemmer, og tryk derefter på **Udført**.

Visitkort

Tryk på **Kontakter**.

Opret et visitkort, og send det til andre.

Tryk på **Konfigurér profil**, indtast oplysninger, såsom telefonnummer, e-mailadresse og postadresse, og tryk derefter på **Gem**. Hvis der allerede er gemt brugeroplysninger, når du konfigurerer enheden, skal du vælge visitkortet og redigere det ved at trykke på ✎.

Tryk på ⋮ → **Del visitkort via** → **Valgt kontakt**, og vælg derefter en delingsmetode.

Meddelelser

Brug denne applikation til at sende tekstmeddelelser (sms) eller multimedia-meddelelser (mms).

På Applikationsskærmen trykkes på **Meddelelser**.

Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende eller modtage meddelelser, når du er uden for dit hjemmenets dækningsområde. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på , tilføj modtagere, skriv en meddelelse, og tryk derefter på .

Brug følgende metoder til at tilføje modtagere:

- Indtast et telefonnummer.
- Tryk på , vælg kontakter, og tryk på **Udført**.

Brug følgende metoder til at oprette en mms:

- Tryk på , og vedhæft billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.
- Tryk på → **Tilføj emne** for at indtaste et emne.

Sende håndskrevne meddelelser

Når du holder S Pen over et tekstfelt, vises i tekstfeltets øverste venstre hjørne. Tryk på , og tryk på for at indtaste en håndskrevet meddelelse med S Pen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på ⋮ → **Planlægning**. Angiv et klokkeslæt og en dato, og tryk på **OK**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Få vist indgående meddelelser

Indgående meddelelser grupperes i meddelelsestråde efter kontakt.

Vælg en kontakt for at få vist personens meddelelse.

E-mail

Brug denne applikation til at sende eller få vist e-mails.

På Applikationsskærmen trykkes på **E-mail**.

Oprette e-mailkonti

Opsæt en e-mailkonto, første gang du åbner **E-mail**.

Indtast e-mailadressen og adgangskoden. Tryk på › for en privat e-mailkonto, såsom Google Mail, eller tryk på **Manuel ops.** for en arbejds-e-mailkonto. Følg derefter anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Du kan konfigurere endnu en e-mailkonto ved at trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Tilføj konto**.

Sende meddelelser

Tryk på den relevante e-mailkonto og tryk derefter på øverst på skærmen. Indtast modtagere, emne og meddelelse, og tryk derefter på .

Tryk på for at tilføje en modtager fra kontaktlisten.

Tryk på **+Mig** for at tilføje dig selv som modtager.

Tryk på for at vedhæfte billeder, videoklip, kontakter, noter, begivenheder m.v.

Tryk på → for at indsætte billeder, begivenheder, kontakter, placeringsoplysninger og andet i meddelelsen.

Sende planlagte meddelelser

Mens du skriver en meddelelse, skal du trykke på → **Planlæg afsendelse**. Markér **Planlæg afsendelse**, vælg et klokkeslæt og en dato, og tryk på **Udført**. Enheden sender meddelelsen den angivne dato på det angivne klokkeslæt.

- Hvis enheden er slukket på det planlagte tidspunkt, ikke er tilsluttet netværket, eller hvis netværket er ustabilt, sendes meddelelsen ikke.
- Funktionen er baseret på den dato og det klokkeslæt, der er indstillet på enheden. Datoen og klokkeslættet kan være forkerte, hvis du rejser fra en tidszone til en anden, og netværket ikke opdaterer oplysningerne.

Læse meddelelser

Vælg en e-mailkonto, hvorefter der hentes nye meddelelser. Tryk på , hvis du vil hente nye meddelelser manuelt.

Tryk på en meddelelse for at læse den.

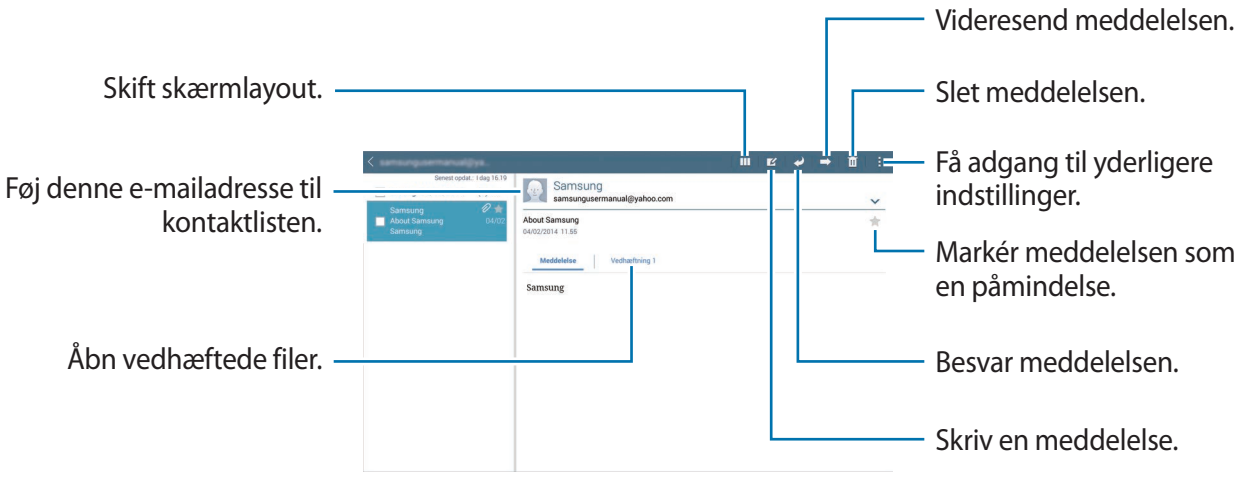

Tryk på fanen vedhæftet fil for at åbne vedhæftede filer, og tryk derefter på **Gem** for at gemme den.

Google Mail

Brug denne applikation til at få hurtig og direkte adgang til Google Mail-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Mail**.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation kan være mærket på anden vis, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sende meddelelser

Tryk på i en postkasse, indtast modtagere, emne og en meddelelse, og tryk derefter på **SEND**.

Tryk på → **Gem kladde** for at gemme meddelelsen til senere levering.

Tryk på → **Vedhæft fil** for at vedhæfte billeder, videoer, musik og andet.

Tryk på → **Slet** for at starte forfra.

Tryk på → **Indstillinger** for ændre indstillinger for Google Mail.

Tryk på → **Send feedback** for at rapportere din mening til applikationsudvikling.

Tryk på → **Hjælp** for at åbne hjælpoplysninger for Google Mail.

Læse meddelelser

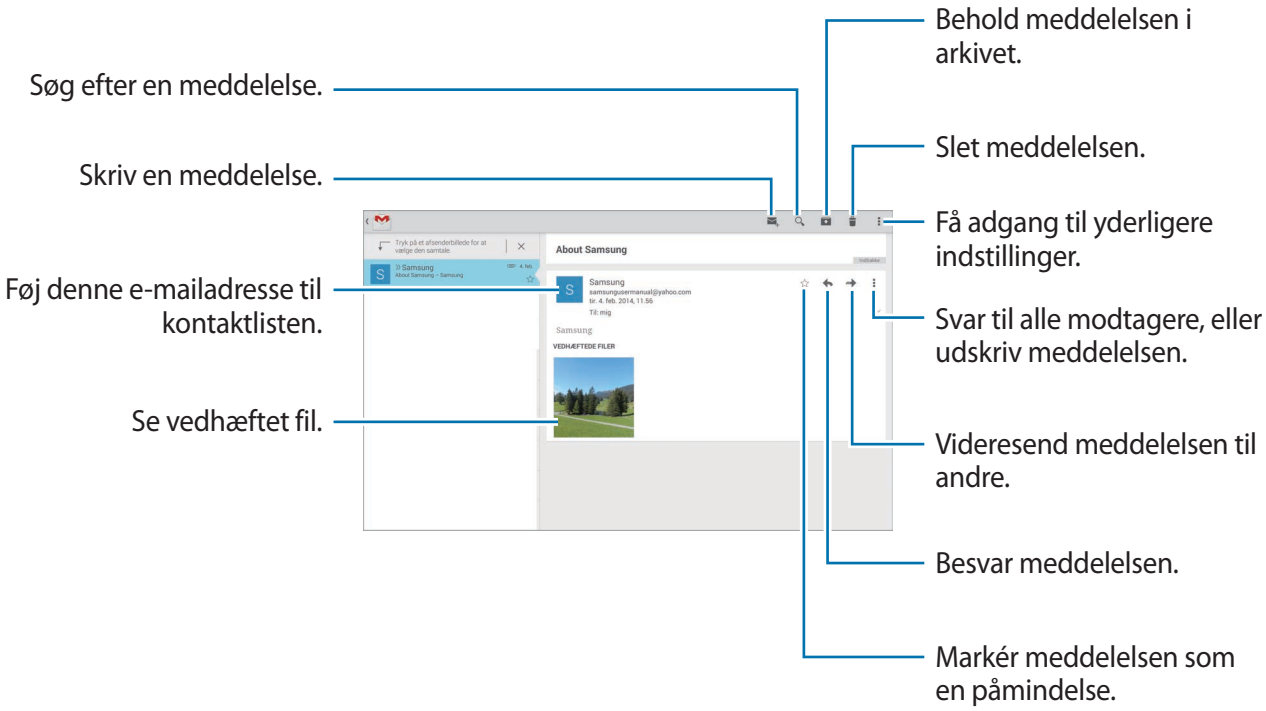

Etiketter

Google Mail bruger ikke egentlige mapper, men i stedet etiketter. Når Google Mail startes, vises meddelelser med etiketten Indbakke.

Vælg en etiket i **ALLE ETIKETTER** for at få vist meddelelser i andre etiketter.

Hvis du vil føje en etiket til en meddelelse, skal du vælge meddelelsen, trykke på ⋮ → **Skift etiketter** og derefter vælge den etiket, der skal tildeles.

Hangouts

Brug denne applikation til at chatte med andre.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hangouts**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en ven på vennelisten, eller indtast data for at søge efter og vælge en ven blandt de viste resultater, så du kan komme i gang med at chatte.

Google+

Brug denne applikation til at holde kontakten med folk via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Alle** for at ændre kategori, og rul derefter op eller ned for at få vist indlæg fra dine cirkler.

Tryk på for at bruge andre sociale netværksfunktioner.

Fotos

Brug denne applikation til at få vist og dele billeder eller videoer via Googles sociale netværkstjeneste.

På Applikationsskærmen trykkes på **Fotos**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en af følgende kategorier:

- **KAMERA**: Se alle billeder eller videoer, der er optaget eller downloadet på enheden.
- **HIGHLIGHTS**: Se billeder eller videoer grupperet efter dato eller album. Tryk på › for at få vist alle billeder eller videoer i gruppen.

Vælg derefter et billede eller en video.

Brug et af følgende ikoner under visning:

- : Redigér billedet.
- : Del billedet eller videoen med andre.
- : Slet billedet eller videoen.

Twitter

Brug denne applikation til at holde forbindelsen med dit sociale netværk på Twitter.

På Applikationsskærmen trykkes på **Twitter**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Web og netværk

Internet

Brug denne applikation for at gå på internettet.

På Applikationsskærmen trykkes på **Internet**.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, angiv webadressen, og tryk derefter på **Gå**.

Tryk på for at dele, gemme eller udskrive den aktuelle webside, mens du ser på den.

Hvis du vil ændre søgemaskine, skal du trykke på adressefeltet og derefter trykke på ikonet for søgemaskinen ved siden af webadressen.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på adressefeltet, tryk på → , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på → .

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på , og vælge et bogmærke.

Historik

Tryk på → **Oversigt** for at åbne en webside fra listen over senest besøgte websider. Tryk på for at rydde historikken.

Gemte sider

Tryk på → **Gemte sider** for at få vist gemte websider.

Links

Tryk og hold nede på et link på websiden for at åbne det på en ny side, gemme eller kopiere det.

Tryk på **Downloads** for at se gemte links. (s. 146)

Dele websider

Tryk på → **Del via** for at dele en websideadresse med andre.

Du kan dele et udsnit af en webside ved at trykke og holde nede på den ønskede tekst og efterfølgende trykke på **Del via**.

Chrome

Brug dette program til at søge efter informationer og gennemse websider.

På Applikationsskærmen trykkes på **Chrome**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Få vist websider

Tryk på adressefeltet, og angiv derefter en webadresse eller søgekriterier.

Åbne en ny side

Tryk på → **Ny fane**.

Du kan gå til en anden webside ved at rulle til venstre eller højre på titelfeltet og derefter trykke på titlen for at vælge den.

Bogmærker

Du kan bogmærke den aktuelle side ved at trykke på ☆ → **Gem**.

Du kan åbne en bogmærket webside ved at trykke på ⋮ → **Bogmærker** og derefter vælge et.

Søge på internettet via stemmen

Tryk på 🎤, sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord.

Synkronisere med andre enheder

Synkronisér åbne faner og bogmærker, så de kan bruges i Chrome på en anden enhed, når du er logget på med den samme Google-konto.

Du kan få vist åbne faner på andre enheder ved at trykke på ⋮ → **Andre enheder**. Vælg en webside, du vil besøge.

Tryk på **BOGMÆRKER** for at få vist bogmærker.

Bluetooth

Bluetooth opretter en direkte, trådløs forbindelse mellem to enheder over korte afstande. Via Bluetooth kan du udveksle data eller mediefiler med andre enheder.

- Samsung er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller forkert brug af data, der er blevet sendt eller modtaget via Bluetooth-funktionen.
- Sørg altid for, at du deler og modtager data med enheder, som du ved, at du kan stole på, og som er korrekt sikrede. Hvis der er hindringer mellem enhederne, reduceres sendeafstanden muligvis.
- Nogle enheder er muligvis ikke kompatible med din enhed. Det er især enheder, der ikke er afprøvede eller godkendte af Bluetooth SIG.
- Undgå at bruge Bluetooth-funktionen til ulovlige formål, f.eks. piratkopiering af filer eller ulovlig aflytning af kommunikation til kommercielle formål.

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenserne af ulovlig brug af Bluetooth-funktionen.

For at aktivere Bluetooth skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth**, og derefter trække kontakten **Bluetooth** til højre.

Parre med andre Bluetooth-enheder

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Bluetooth** → **Søg** for at få vist registrerede enheder. Vælg den enhed, du vil parre med, og bekræft ved at acceptere den automatisk genererede adgangskode på begge enheder.

Sende og modtage data

Mange applikationer understøtter dataoverførsel via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åbn **Galleri**, vælg et billede, tryk på → **Bluetooth**, og vælg derefter en af Bluetooth-enhederne. Herefter skal Bluetooth-godkendelsesanmodningen accepteres på den anden enhed for at billedet kan modtages.

Når en anden enhed sender data til dig, skal du acceptere Bluetooth-godkendelsesanmodningen fra den anden enhed. Modtagne filer gemmes i mappen **Bluetooth**. Hvis der modtages en kontakt, føjes den automatisk til kontaktlisten.

Screen Mirroring

Med denne funktion kan du slutte enheden til en stor skærm med en AllShare Cast-dongle eller HomeSync og derefter dele dit indhold. Du kan også bruge denne funktion med andre enheder, som understøtter funktionen Wi-Fi Miracast.

- Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Miracast-aktiverede enheder, der ikke understøtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X), er muligvis ikke kompatible med denne funktion.
- Nogle filer gemmes i bufferen under afspilning alt afhængigt af netværksforbindelsen.
- Deaktivér funktionen, når du ikke bruger den, for at spare strøm.
- Hvis du angiver en Wi-Fi-frekvens, registreres eller tilsluttes AllShare Cast-dongler eller HomeSync muligvis ikke.
- Hvis du ser video eller spiller spil på et tv, skal du vælge en egnet tv-tilstand for at få den optimale oplevelse.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Forbindelse** → **Screen Mirroring** og derefter trækkes kontakten **Screen Mirroring** til højre. Vælg en enhed, åbn eller afspil en fil, og styr skærmen med knapperne på enheden. Hvis du vil oprette forbindelse til en enhed ved hjælp af PIN-koden, skal du trykke på enhedens navn og holde det nede for at indtaste PIN-koden.

e-Meeting

Brug denne applikation til at afholde eller deltage i et e-møde. Du kan dele filer med deltagerne under et møde.

For at bruge denne applikation skal alle de enheder, som skal bruges, være tilsluttet samme adgangspunkt.

Oprette en mødesession

Oprette et møde for at afholde mødet.

1 På Applikationsskærmen trykkes på **e-Meeting**.

2 Tryk på **Opret møde**.

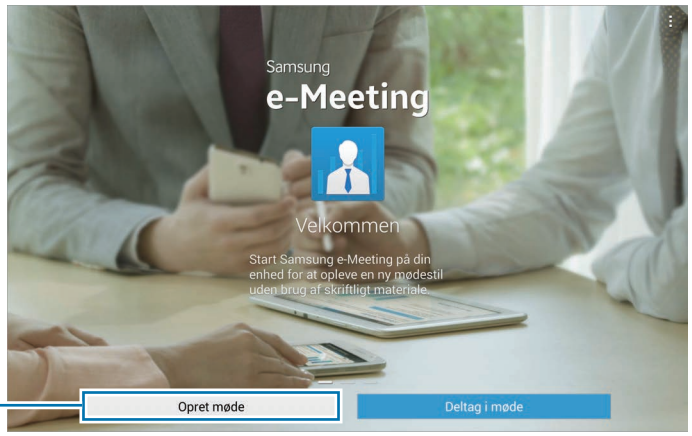
Samsung
e-Meeting
Velkommen
Start Samsung e-Meeting på din enhed for at opleve en ny mødestil uden brug af skriftligt materiale.
Opret møde
Deltag i møde

Opret en mødesession.

3 Læs netværksoplysninger for at dele med andre, angiv detaljer for mødet, og tryk derefter på **Udført**.

Tryk på + for at føje filer til mødet.

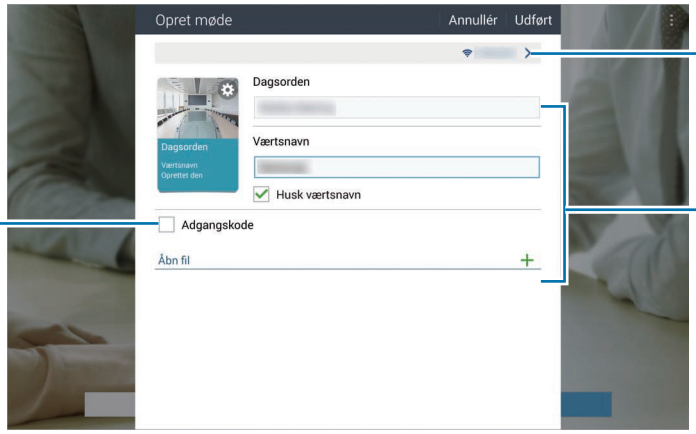

Angiv en adgangskode og sikkerhedsniveauet for mødet.

- **Vis adgangskode**: Angiv den adgangskode for deltagerne, som skal indtastes for at deltage i mødet.
- **Tillad deltag automatisk**: Tillad deltagere at deltage i mødet, når de indtaster adgangskoden, uden værtens godkendelse.
- **Tillad lagring af fil**: Tillad, at deltagere tager skærmbilleder og gemmer mødefilerne under mødet.

4 Der oprettes en mødesession.

Den fil, der blev tilføjet, da mødesessionen blev oprettet, vises på skærmen. Hvis der ikke blev tilføjet en fil, vises whiteboardet på skærmen.

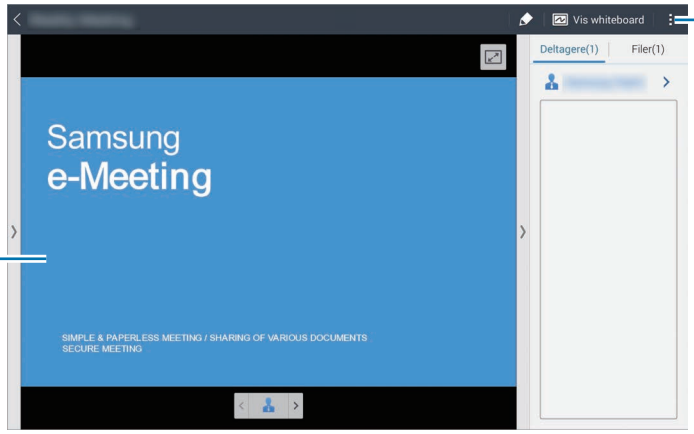

<Mødesession med en fil>

5 Del netværksoplysninger og adgangskoden til det oprettede møde med deltagerne, så de kan deltage i mødet.

Deltage i et møde

Hvis du har fået netværksoplysningerne for et møde, kan du deltage i mødet.

1 På Applikationsskærmen trykkes på **e-Meeting**.

2 Tryk på **Deltag i møde**.

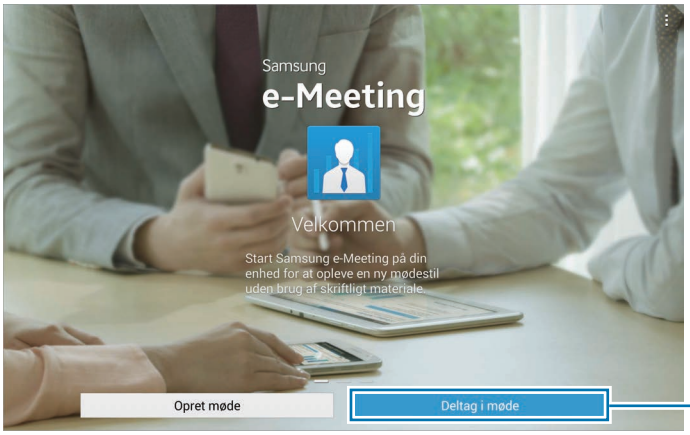
Samsung
e-Meeting
Velkommen
Start Samsung e-Meeting på din enhed for at opleve en ny mødestil uden brug af skriftligt materiale.
Opret møde
Deltag i møde
Deltage i et møde.

3 Vælg et netværk, som mødet afholdes på, angiv eventuelt en adgangskode, og tryk derefter på **Udført**.

4 Vælg det mødet for at deltage i det.

5 Indtast dit navn, og tryk på **Udført**. Derefter kan du deltage i mødesessionen.

Du kan se filer eller indhold, som værten deler.

Brug af mødesessionsskærmen

Værtsskærm

Når du er vært, kan du åbne en fil og gå til de næste sider i filen eller vise whiteboardet og skrive på det.

Værtsskærmen vises på deltagernes skærme.

Åbne filer

1 Tryk på **Filer** (1) → **Tilføj** (2), og vælg derefter en fil.

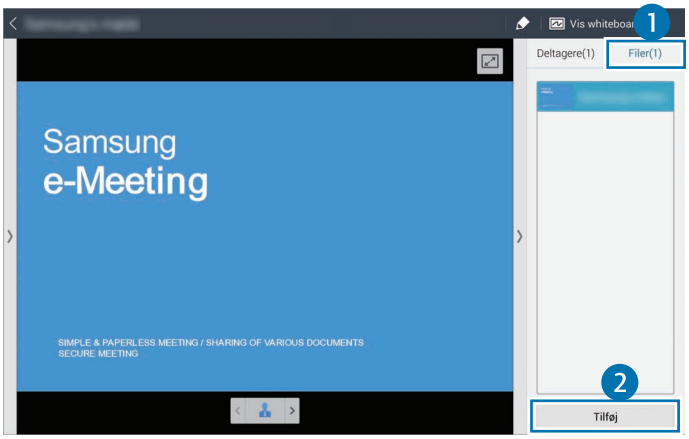

2 Den valgte fil tilføjes til fillisten. Tryk på en fil for at åbne den.

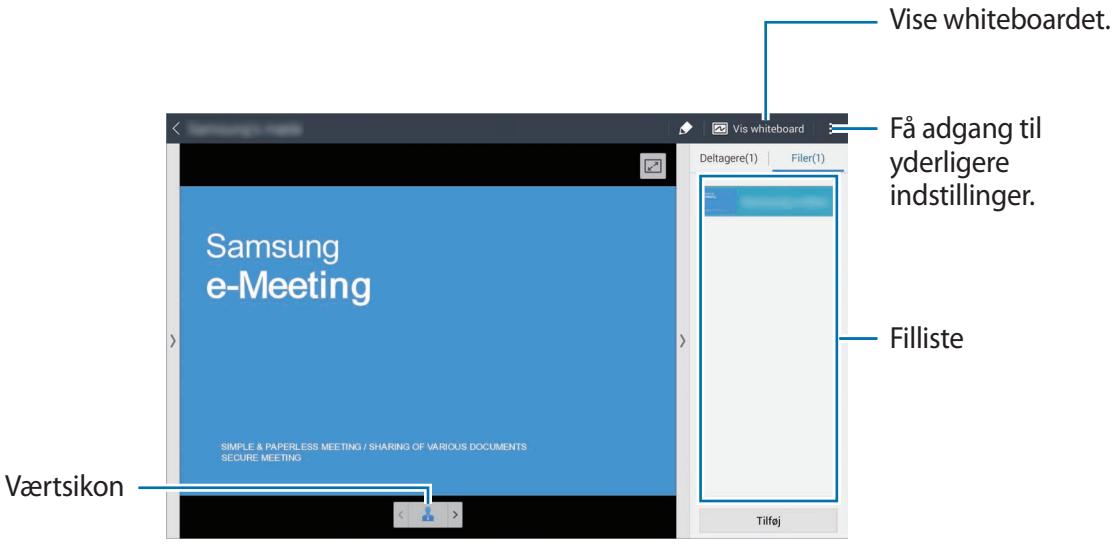

Vise whiteboardet

Tryk på **Vis whiteboard** øverst til højre på skærmen.

Whiteboardet vises på skærmen.

Bruge yderligere indstillinger

Tryk på for at bruge en af følgende:

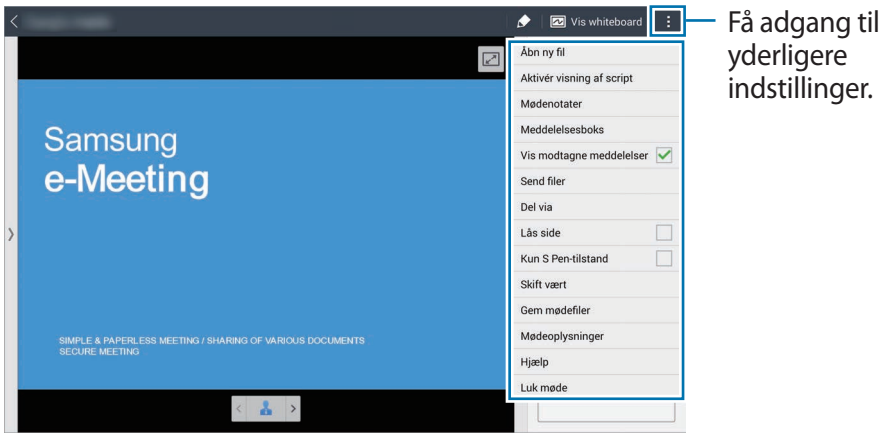

- **Åbn ny fil**: Åbn nye filer.
- **Aktivér visning af script**: Få vist noteruden under præsentationen.

- **Mødenotater**: Opret møderefarat ved hjælp af S Note.
- **Meddelelsesboks**: Send meddelelser til deltagerne.
- **Vis modtagne meddelelser**: Indstil enheden til at vise teksten i en ny meddelelse fra deltagere.
- **Send filer**: Send filer til deltagere.
- **Del via**: Del filer med deltagere.
- **Lås side**: Lås siden, så deltagerne kun kan se den side, som værten fremviser.
- **Kun S Pen-tilstand**: Indstil skærmen, så den kun genkender S Pen.
- **Skift vært**: Skift vært.
- **Gem mødefiler**: Gem mødefilerne og alle skriftlige dokumenter.
- **Mødeoplysninger**: Få vist oplysninger om mødet.
- **Hjælp**: Få adgang til hjælpeoplysninger om e-Meeting.
- **Luk møde**: Luk den aktuelle mødesession.

Deltagerskærm

Vis den skærm, som værten deler, og skriv på skærmen.

Når du ruller gennem dokumentet, kan du trykke på for at flytte til den side, som oplægsholderen får vist.

Tryk på for at være indlederen. Skærmen ændres til oplæggertilstand. Tryk på for at gå tilbage til deltagertilstand.

Afslutte eller forlade mødet

Tryk på eller → **Luk møde** eller **Forlad møde**.

Når der opstår en fejl i netværksforbindelsen under et møde

Hvis forbindelsen til værten afbrydes

Skal du afslutte mødet eller oprette forbindelse til det samme netværk igen for at fortsætte mødet.

Deltagere kan gemme filerne og forlade mødet eller vente, indtil mødet genoptages.

Hvis forbindelsen til deltagerne afbrydes

Start **e-Meeting**, og deltag i mødet igen.

WebEx

Brug denne applikation til at afholde og deltage i telekonferencer. Du kan bruge forskellige funktioner, f.eks. deling af indhold og HD-videomøde.

Inden denne applikation bruges

- Sørg for, at enheden er koblet til et Wi-Fi- eller mobilt netværk. Der kan pålægges yderligere gebyrer, når applikationen bruges via netværket.
- Kontrollér, at du har en WebEx-konto.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af status for firewallen og netværket.

Oprette en konto

1 På Applikationsskærmen trykkes på **WebEX**.

2 Tryk på **Get an account** på tilmeldingsskærmen.

3 Websiden for tilmelding til WebEx vises på skærmen.

Du kan ikke bruge denne applikation, hvis der vises et pop op-vindue på skærmen med oplysninger om, at WebEx ikke er tilgængelig i området.

4 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette kontoen.

Nogle funktioner er ikke tilgængelige, når prøveperioden udløber. Skift til en betalt konto for at bruge alle WebEx-funktioner. Få flere oplysninger på WebEx-websiden.

Oprette en mødesession

1 På Applikationsskærmen trykkes på **WebEx** og herefter trykkes på **Sign in**.

2 Indtast den registrerede e-mailadresse, og tryk på **Next**.

3 Indtast adgangskoden, og tryk på **Sign in**.

4 WebEx-skærmen vises på enheden.

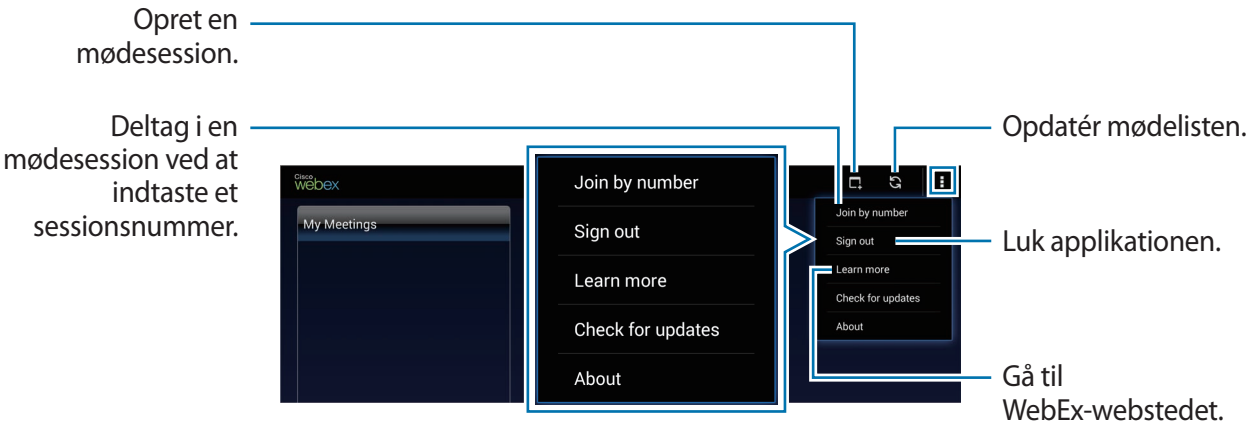

5 Tryk på for at oprette en mødesession.

6 Indtast et emne for mødet, angiv en adgangskode, og tryk på **Start now**.

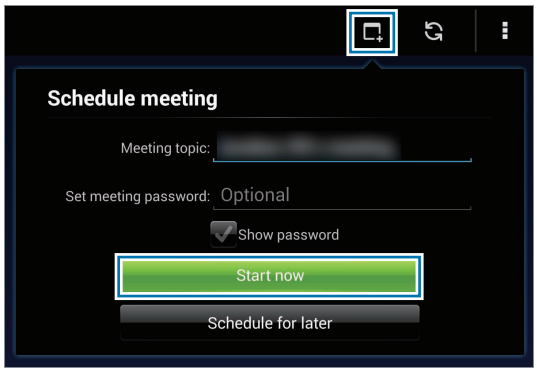

7 Tryk på → **Connect using Internet**.

8 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lydmøde med andre.

Invitere personer til et møde

Invitér andre til et møde ved at sende en e-mailinvitation. Du kan også dele et sessionsnummer eller sessionens telefonnummer med andre for at invitere dem til et møde.

Invitere personer via e-mail

1 Tryk på → **Invite by email**.

2 Indtast en e-mailadresse, og tryk på **Send invitation**.

Invitere folk ved at sende et sessionstelefonnummer

Du kan invitere folk til et møde ved at dele sessionens telefonnummer. Der oprettes et sessionstelefonnummer, når du opretter en mødesession. Det står i invitationsmailen sammen med de andre mødeoplysninger.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Deltage i en mødesession

Benyt en af følgende metoder for at deltage i et møde:

Deltage i et møde ved hjælp af sessionsnummer

1 På Applikationsskærmen trykkes på **WebEX**.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Tryk på → **Join by number**.

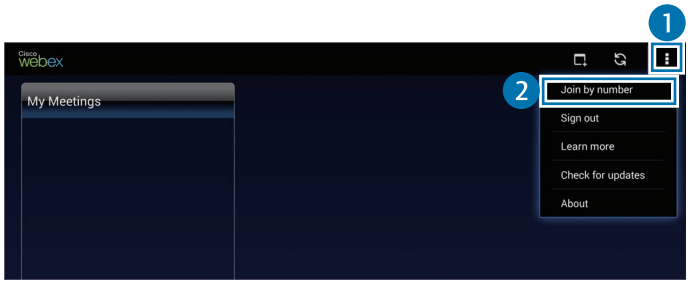

4 Indtast et sessionsnummer for at deltage, og tryk på **Join**.

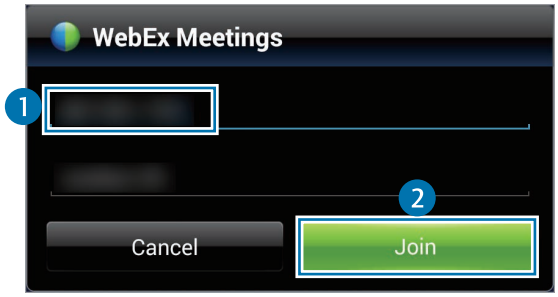

Der oprettes et sessionsnummer, når en vært opretter en mødesession. Hvis du ikke kender nummeret, skal du kontakte værten.

5 Tryk på → **Connect using Internet**.

6 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lydmøde med andre.

Deltage i et møde ved at vælge et i My Meetings

1 På Applikationsskærmen trykkes på **WebEX**.

2 Log på din WebEx-konto.

3 Vælg et møde i **My Meetings**, og tryk på **Join**.

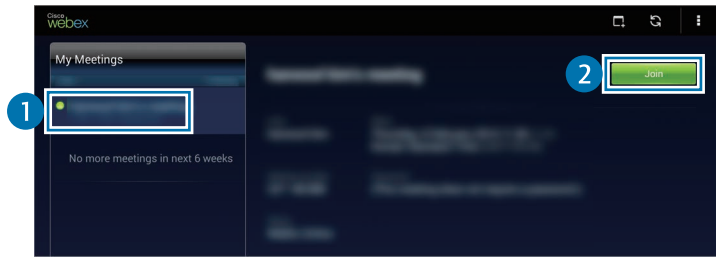

4 Tryk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan deltage i lydmødet.

Deltage i et møde fra en e-mailinvitation

Når nogen inviterer dig til et møde, modtager du en invitation via e-mail.

1 Åbn e-mailen med invitationen, og tryk på linket i e-mailen.

2 WebEx startes, og log ind-skærmen vises.

3 Log på din WebEx-konto.

Hvis du allerede er logget ind på din konto, vises der en mødeskærmbillede på skærmen.

4 Tryk på → **Connect using Internet**.

5 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen. Du kan afholde et lydmøde med andre.

Deltage i et møde ved at ringe til et sessionstelefonnummer

Du kan deltage i et møde ved at ringe til et telefonnummer for en session på en smartphone. Ring til sessionstelefonnummeret, som er angivet i invitationsmailen.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Afholde et møde

Afholde et videomøde

1 Tryk på → **Start my video**.

2 Billedet vises nederst til venstre på skærmen.

Stop videomødet ved at trykke på → **Stop my video**.

Afholde et lydmøde

1 Tryk på → **Connect using Internet**.

2 Mikrofonen tændes, og vises øverst til højre på skærmen.

Tryk på for at slå lyden fra. Ikonet ændres til .

Stop lydmødet ved at trykke på → **Disconnect audio** eller **Leave audio conference**.

Chatte med deltagere

1 Tryk på for at vise listen over deltagere.

2 Vælg et kontonavn, og tryk på **Chat**.

3 Chatvinduet vises på skærmen.

Chat med alle deltagere ved at trykke på **Chat with everyone**.

Dele skærmen

Del det aktuelle skærmbillede på enheden med deltagere. Kun den person, der er udpeget som oplægsholder, kan dele sin skærm. Den person, der opretter et møde, er angivet som oplægsholder i starten af et møde.

1 Tryk på **Share screen** øverst på skærmen, hvis du er oplægsholderen.

2 Hvis det er første gang, du bruger denne funktion, skal du følge vejledningen på skærmen.

3 Tryk på **Share screen** i pop op-vinduet.

4 Når skærmdelingsfunktionen aktiveres, vises øverst til højre på skærmen.

Indholdet af skærmen på oplægsholderens enhed, vises på skærmen på deltagernes enheder.

Stoppe skærmdelingsfunktionen

Tryk på → **Stop sharing**. Enheden holder op med at dele skærmen og viser mødeskærmbilledet.

Skifte oplægsholder

Værten for mødet og den nuværende oplægsholder kan skifte oplægsholderen.

1 Tryk på , og vælg en deltager, der skal angives som oplægsholder.

2 Tryk på **Make presenter**.

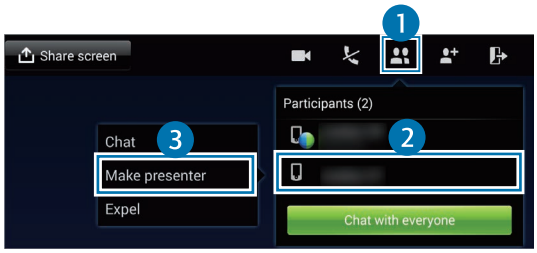

3 vises ud for oplægsholderens kontonavn.

Afslutte eller forlade mødet

Tryk på → **End meeting** eller **Leave meeting**.

Når der opstår en fejl i netværksforbindelsen under et møde

Hvis mødet stadig er i gang, skal du oprette forbindelse til mødet igen.

Hvis mødet er afsluttet, skal du genstarte mødet.

Remote PC

Brug denne applikation til at få vist og kontrollere din computerskærm på din enhed ved at forbinde din enhed og computeren via et Wi-Fi- eller lokalnetværk. Du kan også nemt vise og overføre filer mellem enheden og computeren.

Inden denne applikation bruges

- Sørg for, at du har en registreret Samsung-konto.
- Sørg for, at computeren er tændt.
- Sørg for, at agenten er installeret på computeren.
- Gør følgende i tallenes rækkefølge for at bruge denne funktion:
  1. Registrér enheden med din Samsung-konto.
  2. Registrér computeren med din Samsung-konto.
  3. Opret fjernforbindelse mellem enheden og computeren.

Registrere enheden

1 På Applikationsskærmen trykkes på **Remote PC**.

2 Tryk på **Start** på velkomstsiden.

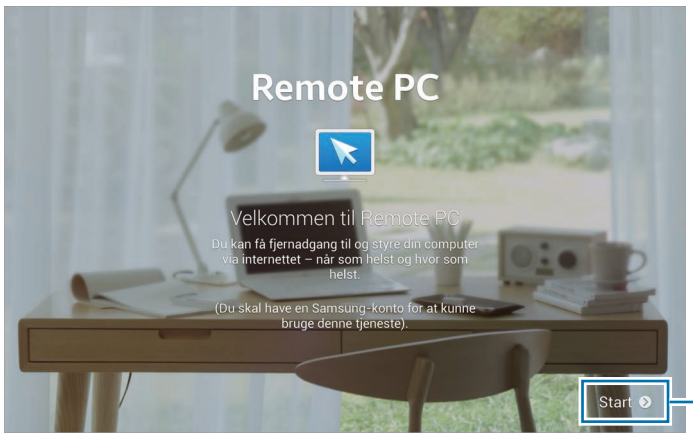
Remote PC
Velkommen til Remote PC
Du kan få fjernadgang til og styre din computer via internettet – når som helst og hvor som helst.
(Du skal have en Samsung-konto for at kunne bruge denne tjeneste).
Start

Start applikationen.

3 Tryk på **Log ind**, angiv din Samsung-konto og -adgangskode, og tryk derefter på **Log på** igen.

Hvis der ikke er registreret en Samsung-konto, skal du følge anvisningerne på skærmen for at oprette en.

4 Vis selvstudiet, og tryk på **Næste**.

5 Registreringsprocessen fuldføres, og skærmen Remote PC vises på skærmen.

Registrere en computer

Inden du bruger denne applikation, skal du installere agenten på computeren.

1 Start webbrowseren på computeren, og gå til *remotepc.rview.com*.

2 Log på din Samsung-konto.

Du skal logge ind på den samme Samsung-konto, som du bruger på enheden.

3 Installer agenten, hvis den ikke allerede er installeret på din computer.

Følg vejledningen på skærmen for at indtaste et visningsnavn for computeren, proxyindstillinger og adgangskode. Kontakt netværksadministratoren for at få oplysninger om proxyserverindstillinger.

vises på proceslinjen, når installationen er fuldført.

4 Tryk på **Tjek forbindelse**.

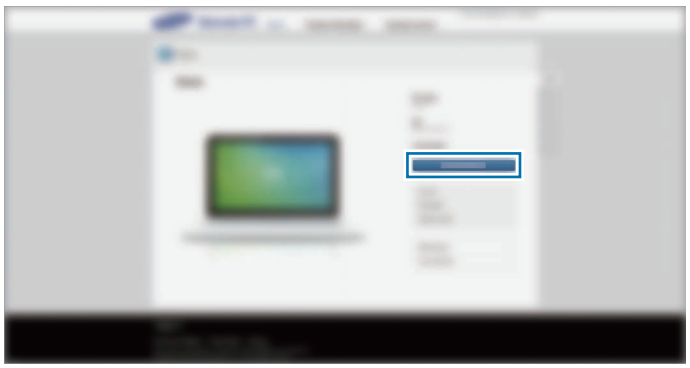

Oprette fjernforbindelse mellem enheden og en computer

1 På Applikationsskærmen trykkes på **Remote PC**.

2 Tryk på **Tjek forbindelse (opdater)**.

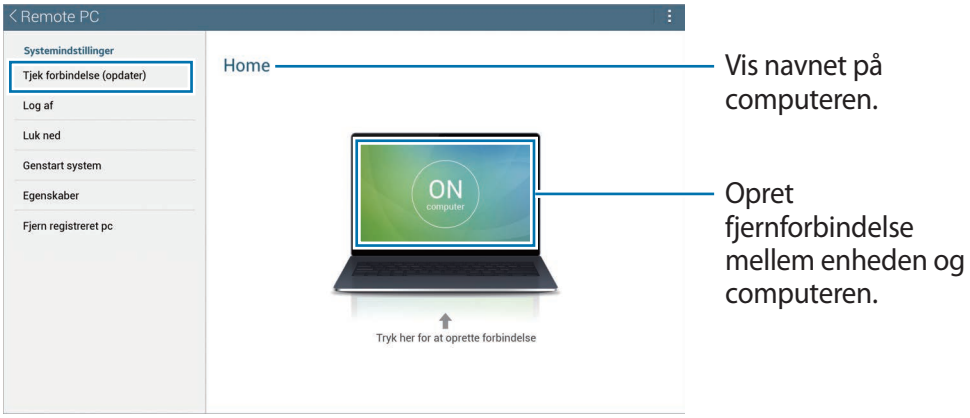

3 Tryk på **ON computer**.

4 Indtast adgangskoden for forbindelsen, og tryk på **OK**.

Tryk på **Har du glemt din adgangskode?**, hvis du ikke kan huske din adgangskode.

5 Forbindelsen oprettes, og du kan fjernstyre computeren fra enheden.

Styre computeren på enheden

Når du har forbundet enhederne, kan du få vist og styre computerskærmen på enheden. Du kan også åbne eller redigere filer på computeren og overføre dem til enheden.

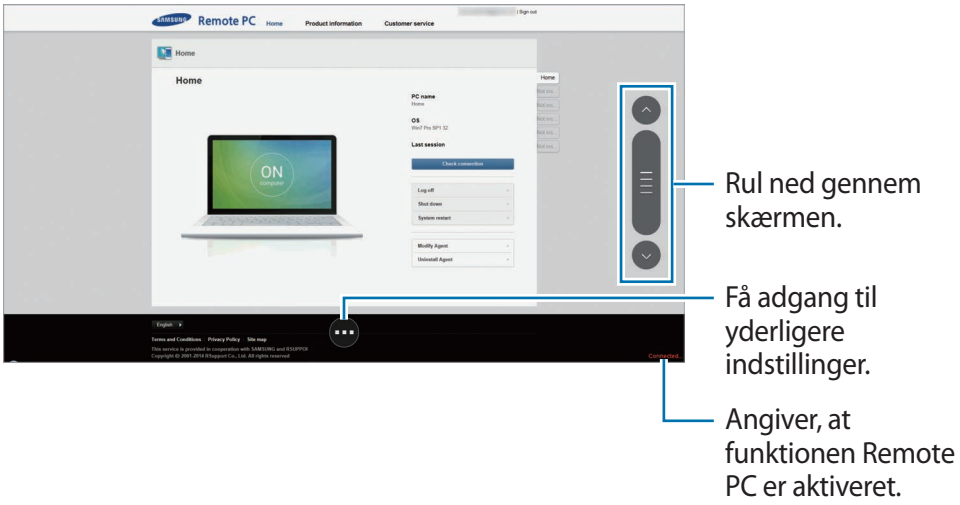

Tryk på skærmen, og tryk på ⋯ nederst på skærmen for at bruge én af følgende:

- **Mus**: Få vist musemarkøren på enhedens skærm.
- **Tastatur**: Åbn tastaturet for at indtaste tekst i det valgte tekstfelt.
- **Fjernstifinder**: Åbn filstyring for at søge efter filer og overføre filer mellem de forbundne enheder.
- **Skærmlås**: Lås enhedens skærm for at deaktivere zoom- og rullefunktionerne.
- **Skift vindue**: Skift mellem to skærme, når computeren er tilsluttet to skærme.
- **Indstillinger**: Skift forbindelsesindstillinger.
- **Afbryd**: Afbryd forbindelsen mellem enheden og computeren.

Overføre filer mellem enheden og computeren

1 Tryk på ⋯ → **Fjernstifinder**.

2 Tryk på og hold en fil i filstyringspanelet på computeren. Træk den derefter til enhedens filstyringspanel. Du kan også flytte en fil den anden vej.

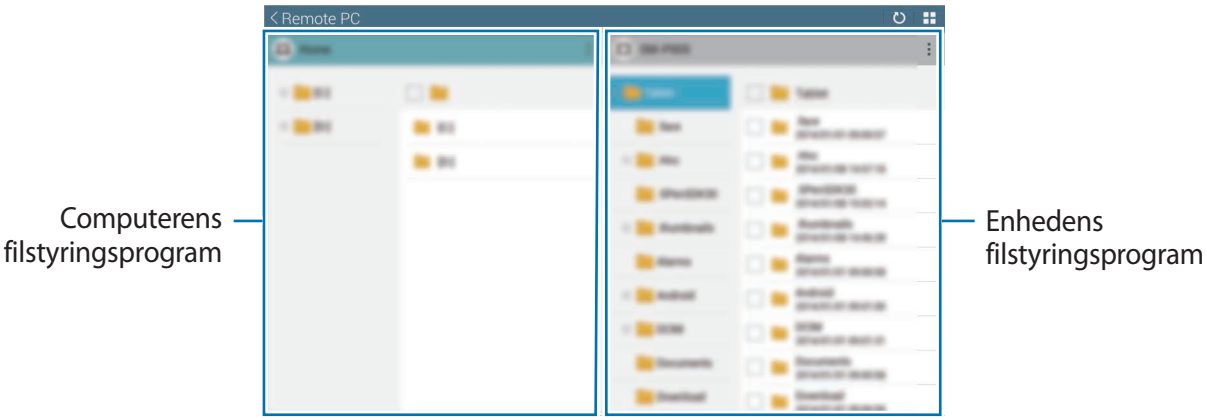

SideSync 3.0

Brug denne applikation til at kontrollere skærmen på en smartphone med en virtuel smartphone-skærm på tabletten.

- Vis meddelelser på tabletten, eller brug smartphonens chatrum.
- Se en video, der afspilles på smartphonen, på en større skærm på tabletten.
- Overfør nemt filer mellem tabletten og smartphonen.

Inden denne applikation bruges

- Tabletten og smartphonen skal understøtte Wi-Fi Direct. Ellers skal begge enheder være forbundet til samme adgangspunkt.
- SideSync 3.0 skal være installeret på både tabletten og smartphonen.

  Hvis det ikke er installeret på nogen af enhederne, skal du downloade og installere det fra **Samsung Apps** eller **Play Butik**.
- SideSync 3.0 fungerer kun på enheder med Android version 4.4 eller nyere.

Oprette forbindelse til tabletten og en smartphone

1 På Applikationsskærmen på tabletten trykkes på **SideSync 3.0**.

  Start **SideSync 3.0** ved at downloade og installere applikationen. Tryk på **Installér**, og følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre installationen.

2 Start **SideSync 3.0** på en smartphone.

3 Tabletten søger automatisk efter tilgængelige smartphones.

Vælg en af de fundne smartphones.

4 Tryk på **OK** på smartphonens skærm.

5 Smartphonens virtuelle skærm vises på tabletten, og smartphonens skærm deaktiveres.

Bruge den virtuelle smartphone-skærm

Kig på skærmen, og brug applikationer på den virtuelle smartphone-skærm. Du kan sende eller modtage meddelelser eller chatte med andre.

Nogle funktioner, som f.eks. **Telefon**, **Kamera** og **Screen Mirroring**, fungerer muligvis ikke på den virtuelle smartphone-skærm.

Flytte den virtuelle smartphone-skærm

Tryk og træk den øverste kant af den virtuelle smartphone-skærm for at flytte den til en anden placering.

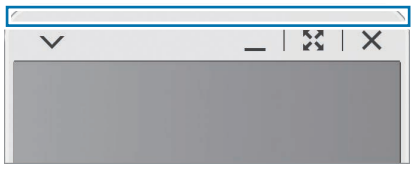

Justere størrelsen af den virtuelle smartphone-skærm

1 Tryk og hold på nederst til højre på den virtuelle smartphone-skærm.

2 Når rammen vises, kan du trække i rammen for at justere størrelsen.

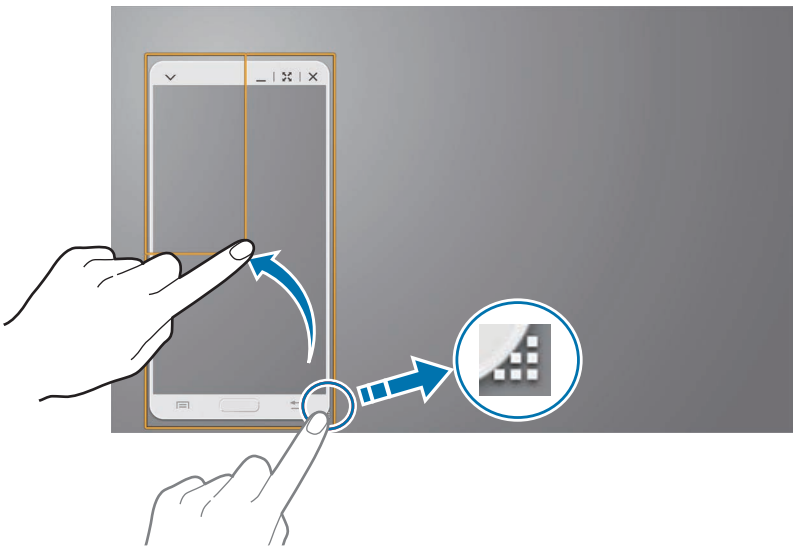

Indtaste tekst

Når du indtaster tekst på den virtuelle smartphone-skærm, vises tastaturet på tabletten. Indtast tekst ved brug af tastaturet.

Skifte mellem smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm

Det er ikke muligt at bruge smartphone-skærmen og den virtuelle smartphone-skærm samtidig. Når du bruger den virtuelle smartphone-skærm på tabletten, slukkes smartphone-skærmen.

Bruge smartphone-skærmen

Tryk på Startknappen på smartphonen for at tænde smartphone-skærmen og slukke for den virtuelle smartphone-skærm på tabletten.

Bruge den virtuelle smartphone-skærm

Tryk på **Skift til tablet** på tablettens skærm for at tænde den virtuelle smartphoneskærm og slukke smartphoneskærmen.

Afspille musik eller videoer på tabletten

Afspil musik eller videoer, der er gemt på smartphonen, via skærmen og højttaleren på tabletten.

1 Åbn en musik- eller videofil på den virtuelle smartphone-skærm på tabletten.

2 Den valgte fil afspilles med tablettens skærm og højttaler.

Justér lydstyrken på den virtuelle smartphone-skærm eller tabletten under afspilning.

Kopiere filer mellem enheder

Kopiere filer fra smartphonen til tabletten

1 Tryk og hold på en fil på den virtuelle smartphoneskærm.

2 Vælg de filer, der skal kopieres, tryk og hold nede på en af de valgte filer, og træk den derefter til tablettens skærm.

3 **Mine filer** startes på tablettens skærm. Vælg en mappe, hvor filen skal gemmes, og tryk på **Udført**.

Kopiere filer fra tabletten til smartphonen

1 Tryk på og hold en fil på tablettens skærm.

2 Vælg de filer, der skal kopieres, tryk og hold nede på en af de valgte filer, og træk den derefter til den virtuelle smartphone-skærm.

3 **Mine filer** startes på den virtuelle smartphone-skærm. Vælg en mappe, hvor filen skal gemmes, og tryk på **Udført**.

WatchON

Brug denne applikation til at oprette forbindelse til et tv for at se dine foretrukne programmer og film.

På Applikationsskærmen trykkes på **WatchON**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du skal først forbinde enheden til et netværk og sørge for, at enhedens infrarøde port er rettet mod tv'et.

Forbinde til et tv

Slut til et tv for at få vist enhedsskærmen på en stor flade og fjernstyre tv'et med enheden.

Tryk på **Konfigurér WatchON**, vælg et område og en tjeneste, og tryk derefter på **Næste**. Tryk på → **opsætning**, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at registrere tv'et på enheden. Trinene varierer alt efter de valgte indstillinger.

Hvis du vil oprette forbindelse til andre enheder, skal du trykke på → **Indstillinger** → **Værelsesindstillinger** → **Værelse 1** → **Tilføj enhed**.

Se tv

Vælg fra de tv-programmer, der foreslås, eller vælg en kategori nederst på skærmen. Vælg et tv-program, og tryk derefter på **Se på tv**. Det valgte program vises på det tilsluttede tv.

Tryk på , og åbn kontrolpanelet for at betjene tv'et.

Indstilling af programpåmindelser

Tryk på **Tidslinje** nederst på skærmen, og vælg et tidspunkt for et tv-program, du vil se. Vælg et program, og tryk derefter på .

Medie

Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik.

På Applikationsskærmen trykkes på **Musik**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspille musik

Vælg en musikkategori og derefter den sang, du vil afspille.

Tryk på albumikonet i bunden af skærmen for at åbne musikafspillerskærmen.

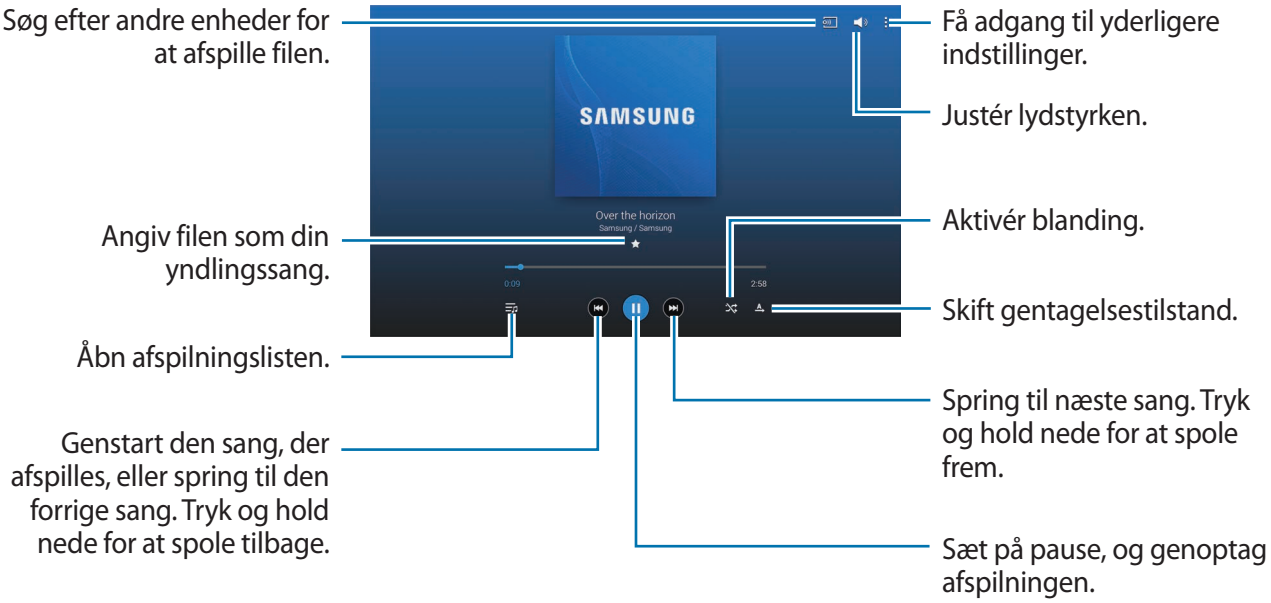
Søg efter andre enheder for at afspille filen.
Få adgang til yderligere indstillinger.
Justér lydstyrken.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
Angiv filen som din yndlingssang.
Aktivér blanding.
0:09
2:58
Skift gentagelsestilstand.
Åbn afspilningslisten.
Spring til næste sang. Tryk og hold nede for at spole frem.
Genstart den sang, der afspilles, eller spring til den forrige sang. Tryk og hold nede for at spole tilbage.
Sæt på pause, og genoptag afspilningen.

For at lytte til sange med samme lydstyrker skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Afspiller** → **Smart-lydstyrke**.

Når **Smart-lydstyrke** aktiveres, er det muligt, at lydstyrken er højere end enhedens lydstyrkeniveau. Vær forsigtig og undgå langvarig udsættelse for høje lyde for at undgå høreskader.

Smart-lydstyrke er muligvis ikke aktiveret for alle filer.

Indstil en personlig lyd under lytning til sange med høretelefoner ved at trykke på ⋮ → **Indstillinger** → **Afspiller** → **Adapt Sound** → **Til**. Hvis du skruer lydstyrken op til niveau 14 eller højere, kan indstillingen Adapt Sound for lydtilpasning ikke anvendes på musikafspilning. Hvis du skruer lydstyrken ned til niveau 13 eller derunder, kan du bruge funktionen igen.

Indstille en sang som ringetone

Hvis du vil bruge den sang, der spilles for øjeblikket, som ringetone, skal du trykke på ⋮ → **Vælg som** → **Fra begyndelsen** eller **Automatiske anbefalinger** → **Telefonringetone** → **Udført**.

Oprette afspilningslister

Sammensæt din egen afspilningsliste.

Tryk på **Afsp. lister** og tryk derefter på ⋮ → **Opret afspilningsliste**. Indtast en titel, og tryk på **OK**. Tryk på **Tilføj numre**, vælg de ønskede sange, og tryk derefter på **Klar**.

Du kan føje den sang, du allerede afspiller, til en afspilningsliste ved at trykke på ⋮ → **Føj til afsp. lst**.

Afspille musik efter humør

Afspil musik grupperet efter humør. Afspilningslisten oprettes automatisk af enheden.

Tryk på ⋮ → **Musikterning**, og vælg en humørindstilling. Du kan også vælge flere celler ved at trække med fingeren.

Kamera

Brug denne applikation til at tage billeder eller optage video.

I **Galleri** kan du se de billeder og videoklip, der er optaget med enhedens kamera. (s. 114)

På Applikationsskærmen trykkes på **Kamera**.

- Kameraet slukker automatisk, når det ikke bruges.
- Sørg for, at linsen er ren. I modsat fald vil enheden måske ikke fungere korrekt i visse tilstande, der kræver høj opløsning.

Gode kamera-manerer

- Undlad at tage billeder af eller at filme personer uden deres tilladelse.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor dette er forbudt ved lov.
- Undlad at tage billeder eller at filme på steder, hvor du måske krænker andres privatliv.

Tage billeder

Tage et billede

Tryk på eksempelskærmen på den del af billedet, som kameraet skal fokusere på. Når der er fokuseret på motivet, bliver fokusrammen grøn. Tryk på for at tage et billede.

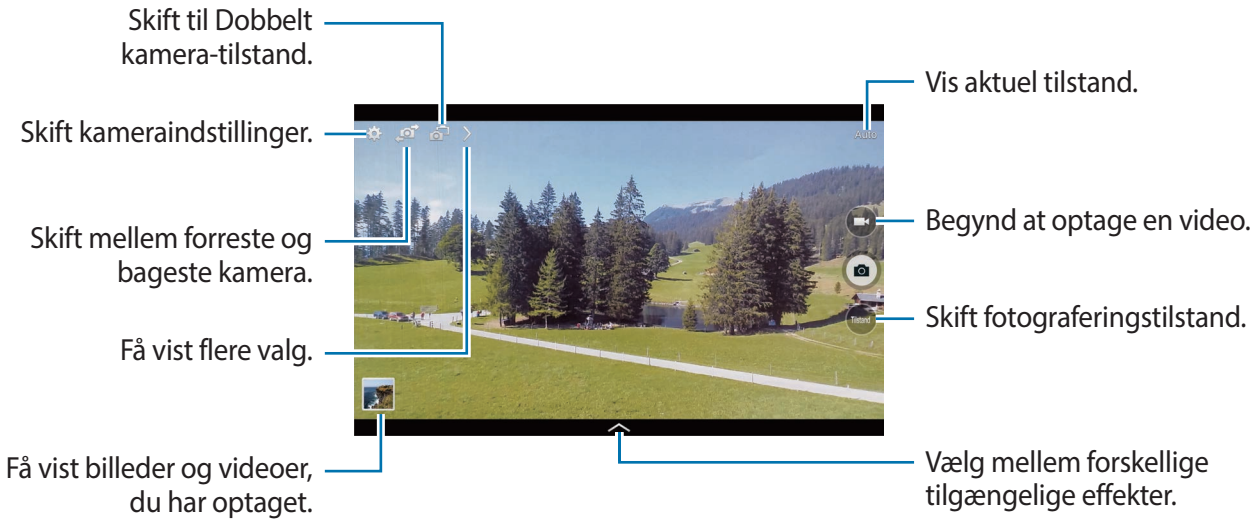
Skift til Dobbelt kamera-tilstand.
Skift kameraindstillinger.
Skift mellem forreste og bageste kamera.
Få vist flere valg.
Få vist billeder og videoer, du har optaget.
Vis aktuel tilstand.
Begynd at optage en video.
Skift fotograferingstilstand.
Vælg mellem forskellige tilgængelige effekter.

Fotograferingstilstand

Adskillige fotoeffekter er tilgængelige.

Tryk på **Tilstand**, og rul derefter op eller ned på skærmen i højre side af skærmen.

- **Auto**: Med denne funktionalitet kan kameraet vurdere forholdene og bestemme den bedste billedoptagelsestilstand.
- **Forskønnet ansigt**: Tag et billede med lysere ansigter for at få et blødere billede.
- **Bedste foto**: Tag en serie af billeder, og gem derefter det bedste.
- **Bedste ansigt**: Bruges til at tage flere gruppebilleder på samme tid og kombinere dem for at skabe det bedst mulige billede.

  Tryk på for at tage flere billeder. For at få det bedste billede skal du holde kameraet i ro og ikke bevæge dig, mens du tager billeder. Når **Galleri** åbnes, skal du trykke på den gule ramme på hvert ansigt og vælge personens bedste individuelle positur. Når du har valgt en positur for hver enkelt person, skal du trykke på **Gem** for at flette billederne til et enkelt billede og gemme det.
- **Lyd & billede**: Vælg denne for at tage et billede med lyd.

  Tryk på for at tage et billede. Enheden optager nogle få sekunders lyd, efter at den har taget et billede.

Under optagelse af billeder i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

- **Drama**: Brug denne funktion til at tage en serie billeder og kombinere dem i ét billede, der viser spor af bevægelsen.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede. Enheden tager muligvis ikke ordentlige billeder under andre optagelsesforhold.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Tag billeder af et motiv, der bevæger sig i én bestemt retning.
  - Tag billeder med baggrunde uden motiver i bevægelse.
  - Undgå at tage billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve.
  - Undlad at tage billeder af motiver, der er for tæt på eller for langt væk til at kunne ses i søgeren, eller som er for lange som f.eks. en bus eller et tog.
- **Rig tone (HDR)**: Brug denne indstilling for at tage et billede med forbedret kontrastforhold.

- **Viskelæder**: Brug denne funktion til at slette bevægelser fra motiver i bevægelse i baggrunden.

  Tryk på for at tage en serie af billeder. Enheden sletter spor af bevægelser fra et motiv i bevægelse. Tryk på for at gendanne det originale billede og derefter på det markerede område.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Hold kameraet i ro og stå stille, mens du tager billeder.
  - Hvis du tager billeder, hvor motivet og baggrunden har samme farve, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
  - Når du tager fotos af et motiv, der bevæger sig meget lidt eller bevæger sig en hel del, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
  - Hvis der er flere forskellige motiver i bevægelse i baggrunden, genkender kameraet muligvis ikke alle bevægelserne.
- **Panorama**: Tag et billede, som er komponeret af mange sammensatte billeder.

  Benyt disse tip for at få det bedste billede.

  - Bevæg kameraet langsomt i én bestemt retning.
  - Hold kameraets søger inden for guiderammen.
  - Undgå at tage fotos af et motiv, der befinder sig foran uigenkendelige baggrunde, såsom en ensfarvet himmel eller vægge uden farvenuancer.
- **Sport**: Brug denne indstilling til motiver i hurtig bevægelse.

Panoramabilleder

Et panoramabillede er et bredt landskabsbillede, som består af flere billeder.

Tryk på **Tilstand** → **Panorama**.

Tryk på , og bevæg kameraet i én bestemt retning. Når to skabeloner til panoramabilleder justeres til et enkelt panoramabillede, tager kameraet automatisk endnu et billede i en panoramasekvens. Tryk på for at stoppe optagelsen.

Hvis søgeren ikke holder retningen, holder enheden op med at optage.

Anvendelse af filtereffekter

Brug filtereffekterne til at optage unikke billeder og videoer.

Tryk på , og vælg en filtereffekt. De tilgængelige indstillinger varierer efter tilstanden.

Optage videoer

Optage en video

Tryk på for at optage en video. Tryk på for at sætte optagelsen på pause. Tryk på for at stoppe optagelsen.

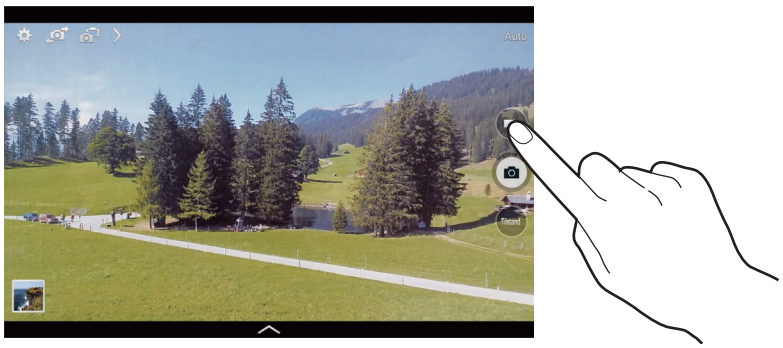

Under optagelse kan du bruge følgende funktioner:

- Du kan ændre fokus ved at trykke på det sted, som du vil fokusere på. Tryk på for at fokusere på midten af skærmen.
- Tryk på for at tage et billede fra videoen under optagelse.

Optagelsestilstand

Tryk på → for at skifte optagelsestilstanden.

- **Normal**: Brug denne tilstand til at optage i normal kvalitet.
- **Mms-grænse**: Brug denne tilstand til at reducere optagekvaliteten for afsendelse via mms.
- **Hurtig bevægelse**: Brug denne funktion til at optage en video af et motiv i bevægelse. Enheden afspiller videoen i hurtig bevægelse.

Zoome ind og ud

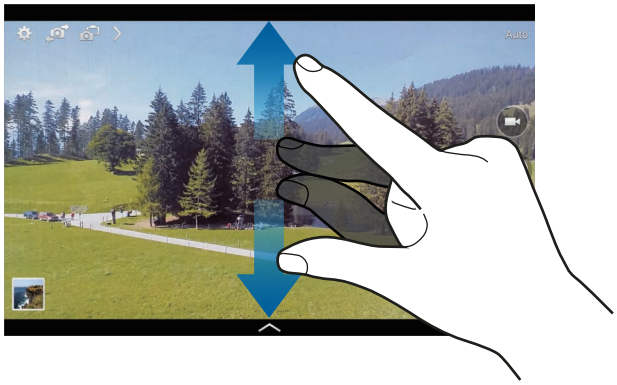

Brug en af følgende metoder:

- Brug Lydstyrkeknappen til at zoome ind eller ud.
- Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at zoome ind, og før dem sammen for at zoome ud.

Zoom ind/ud-effekten er tilgængelig, når du bruger zoomfunktionen under en videooptagelse.

Dobbelt kamera-tilstand

Når du tager et landskabsbillede med det bageste kamera, vises billedet eller videoen, der er optaget med det forreste kamera, i et indsat vindue eller omvendt. Brug denne funktion til at tage et smukt landskabsbillede, samtidig med, at du tager et selvportræt.

Tryk på for at skifte til Dobbelt kamera-tilstand. Tryk på for at tage et billede, eller tryk på for at optage en video.

- Du kan optage video i dobbeltkameratilstand i op til 5 minutter i Full HD og op til 10 minutter i HD.
- Under optagelse af videoer i denne tilstand optages lyd af den interne mikrofon.

Dele billedet

Tryk på → , og vælg derefter en af følgende muligheder:

- **Del billede**: Send et billede direkte til en anden enhed via Wi-Fi Direct.
- **Del foto med ven**: Indstil enheden til at genkende en persons ansigt, som du har forsynet med et tag på et billede, og sende det til den pågældende person.
- **Ekstern søger**: Indstil en enhed, så du kan fjernbetjene kameraet.

Fjernbetjening af kameraet

Indstil en enhed som søger for at fjernbetjene kameraet.

Tryk på → → **Ekstern søger**, og forbind derefter enheden og kameraet ved hjælp af Wi-Fi Direct. Tryk på for at tage et billede via fjernbetjening, hvor du bruger enheden som søger.

Konfigurere indstillinger for Kamera

Tryk på for at konfigurere indstillinger for Kamera. Følgende valg er ikke alle tilgængelige i både stillkamera- og videokameratilstand. De tilgængelige valg varierer afhængigt af den anvendte tilstand.

- **Fotostørrelse** / **Videostørrelse**: Vælg en opløsning. Jo højere opløsning, des bedre kvalitet. Dette bruger dog også mere hukommelse.
- **Burst-billede**: Tag en serie af billeder af motiver i bevægelse.
- **Tap for billede**: Tryk på billedet i eksempelvisning for at tage billeder.
- **Ansigtsgenkendelse**: Indstil enheden til at genkende personers ansigter og hjælpe dig med at tage billeder af dem.
- **Måle-tilstande**: Vælg en målemetode. Metoden afgør, hvordan lysværdier beregnes. **Centervægtet** måler baggrundslyset i midten af billedet. **Punkt** måler lysværdier på et bestemt punkt. **Matrix** beregner gennemsnittet af hele billedet.
- **ISO**: Vælg en ISO-værdi. Denne værdi afgør kameraets lysfølsomhed. Den måles i film-kamera-ækvivalenter. Lave værdier er for stillestående eller meget belyste motiver. Højere værdier er for hurtigt bevægende eller dårligt belyste motiver.
- **Smart-stabil.**: Indstil enheden til automatisk at registrere mørkere forhold og justere billedets lysstyrke uden brug af kameralys.

- **Gem som**: Angiv en enhed til lagring af både rig tone-billede og originalt billede, eller kun rig tone-billede.
- **Video-stabil.**: Aktivér eller deaktivér antiryst. Billedstabilisator hjælper med at fokusere, når kameraet er i bevægelse.
- **Placeringstag**: Føj et GPS-placeringstag til billedet.

  - Hvis du vil forbedre GPS-signalerne, skal du undgå at tage billeder på steder, hvor signalet kan blive blokeret, som f.eks. mellem bygninger eller i lavtliggende områder samt under dårlige vejrforhold.
  - Din placering vises muligvis på billeder, når du uploader dem til internettet. For at undgå dette, skal du deaktivere GPS-tag-indstillingen.

- **Gennemse bil./vid.**: Indstil enheden til at vise billeder eller videoer, efter at de er taget/optaget.
- **Lydstyrketast**: Indstil enheden til at bruge Lydstyrkeknappen til at styre lukker- eller zoomfunktionen.
- **Timer**: Brug denne funktion til at tage billeder med tidsforsinkelse.
- **Hvidbalance**: Vælg en passende hvidbalance for at opnå en naturlig farvegengivelse på billederne. Indstillingerne er udformet til specifikke lysforhold. Disse indstillinger svarer til varmeområdet for hvidbalance i professionelle kameraer.
- **Eksp.-værdi**: Skift eksponeringsværdi. Denne bestemmer, hvor meget lys kameraets sensor modtager. Ved dårlige lysforhold skal du øge eksponeringen.
- **Retnings-linjer**: Få vist hjælpelinjer i søgeren for at forbedre kompositionen ved udvælgelse af motiver.
- **Kameralys**: Aktivér eller deaktivér kameralyset.
- **Stemme-kontrol**: Indstil kameraet til at tage billeder ved hjælp af stemmekommandoer.
- **Kontekstuelt filnavn**: Indstil kameraet til at vise kontekstuelle koder. Aktivér denne for at bruge Tag Ven i **Galleri**.
- **Gem som spejlvendt**: Modsatret billedet for at danne et spejlbillede af det oprindelige billede.
- **Lagring**: Vælg hukommelsesplacering til lagring.
- **Nulstil**: Nulstil kameraindstillingerne.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af kameraet.

Genveje

Omorganisér genveje, så du har nem adgang til kameraets forskellige funktioner.

Tryk og hold et genvejsikon.

Tryk og hold nede på en funktion, og træk den til en plads øverst på skærmen.

Galleri

Brug denne applikation til at se billeder og videoklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Galleri**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Se billeder

Når du starter **Galleri**, vises de tilgængelige mapper. Når en anden applikation, såsom **E-mail**, gemmer et billede, oprettes mappen **Download** automatisk til billedet. På samme måde oprettes mappen **Screenshots** automatisk, når du kopierer et skærmbillede. Vælg den mappe, du vil åbne.

Billederne i en mappe vises efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at se det i fuld skærm.

Rul til venstre eller højre for at se det næste eller det forrige billede.

Zoome ind og ud

Brug en af følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbelttryk et vilkårligt sted for at zoome ind.
- Spred to fingre fra hinanden et vilkårligt sted for at zoome ind. Før dem sammen for at zoome ud, eller tryk to gange for at vende tilbage.

Få vist billeder ved hjælp af bevægelsesfunktionen

Ved hjælp af bevægelsesfunktionen kan du udføre en funktion med en bestemt bevægelse.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Kontrol** → **Bevægelser**, træk kontakten **Bevægelser** til højre, og drej derefter kontakten for hver funktion.

Hvis du ikke længere vil bruge en bevægelsesfunktion, skal du deaktivere kontakten for funktionen.

Afspille videoklip

Videofiler vises med ikonet i eksempelvisning. Vælg den video, du vil se, og tryk på .

Beskære segmenter i en video

Vælg en video, og tryk på . Flyt startpunktet til det ønskede startsted, flyt slutpunktet til det ønskede slutsted, og gem derefter videoen.

Redigere billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Foretrukne**: Tilføj på favoritlisten.
- **Diasshow**: Start et diasshow med billederne i den aktuelle mappe.
- **Fotoramme**: Brug til at tilføje en ramme og en note på et billede. Det redigerede billede gemmes i mappen **Photo frame**.
- **Fotonotat**: Brug denne til at skrive et notat bag på billedet. Tryk på for at redigere notatet.
- **Kopiér til udklipsholder**: Kopiér til udklipsholder.
- **Udskriv**: Udskriv billedet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Omdøb**: Giv filen et andet navn.
- **Del foto med ven**: Send billedet til den person, hvis ansigt er blevet forsynet med en kode på billedet.
- **Rotér mod venstre**: Drej mod uret.

- **Rotér mod højre**: Drej med uret.
- **Beskær**: Tilpas størrelsen af den blå ramme, og gem billedet i den.
- **Vælg som**: Indstil billedet som baggrund eller kontaktbillede.
- **Detaljer**: Se detaljer om billedet.
- **Indstillinger**: Skift indstillingerne for Galleri.

Ændre billeder

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist et billede:

- **Rotér**: Drej billedet.
- **Beskær**: Beskær billedet.
- **Farve**: Justér billedets farvemætning eller lysstyrke.
- **Effekt**: Anvend effekter på billedet.
- **Mærkat**: Sæt stickers på.
- **Tegning**: Tegn på billedet.
- **Ramme**: Anvend rammer på billedet.

Foretrukne billeder

Når du får vist et billede, kan du trykke på → **Foretrukne** for at føje billedet til favoritlisten.

Lave billedcollager

Tryk på → **Vælg element** i en mappe, vælg to til fire billeder, og tryk derefter på → **Opret collage**. Vælg en stilart nederst på skærmen, og tryk derefter på **Gem**.

Tryk på for at tilføje billeder.

Tryk på for at slette billeder.

Tryk på for at ændre opdelingstype.

Slette billeder

Brug en af følgende metoder:

- Tryk på ⋮ → **Vælg element** i en mappe, vælg billederne, og tryk derefter på 🗑.
- Tryk på 🗑, når du får vist et billede.

Dele billeder

Brug en af følgende metoder:

- I en mappe trykkes på ⋮ → **Vælg element**, markér billederne, og tryk derefter på ⤴ for at sende dem til andre eller dele dem via sociale netværkstjenester.
- Tryk på ⤴, når du får vist et billede, for at sende det til andre eller dele det via sociale netværkstjenester.

Indstille som baggrund

Tryk på ⋮ → **Vælg som**, mens du får vist et billede, for at indstille billedet som baggrund eller tildele det til en kontakt.

Forsyne ansigter med koder

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags**, mens du får vist et billede, og markér derefter **Ansigtstag**. Der vises en gul ramme omkring det genkendte ansigt. Tryk på ansigtet og på **Tilføj navn**, og vælg eller tilføj derefter en kontakt.

Når ansigtstagget vises på et billede, skal du trykke på tagget og vælge blandt de tilgængelige muligheder, såsom at foretage et opkald eller sende meddelelser.

Ansigtsgenkendelse kan svigte afhængigt af ansigtets vinkel og størrelse, hudfarve, ansigtsudtryk, lysforhold eller evt. tilbehør, som vedkommende har på.

Bruge Markér ven

Tryk på ⋮ → **Indstillinger** → **Tags** → **Markér ven**, og træk derefter kontakten **Markér ven** til højre for at få vist en kontekststag (vejr, placering, dato og personens navn), når et billede åbnes.

Organisere i mapper

Opret en mappe til organisering af billeder eller videoer, der er gemt på enheden. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en anden.

Tryk på for at oprette en ny mappe. Indtast et navn til mappen, tryk på **OK**, og markér derefter billeder eller videoer. Tryk på det ønskede billede/video, og hold nede, træk til den nye mappe, og tryk derefter på **Udført**. Tryk på **Kopiér** for at kopiere eller på **Flyt** for at flytte.

Video

Brug denne applikation til at afspille videofiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Video**.

- Afhængigt af enhedens software er visse filformater måske ikke understøttet.
- Nogle filer kan måske ikke afspilles korrekt, afhængig af den anvendte kodningsmetode.

Afspille videoklip

Vælg det videoklip, du vil afspille.

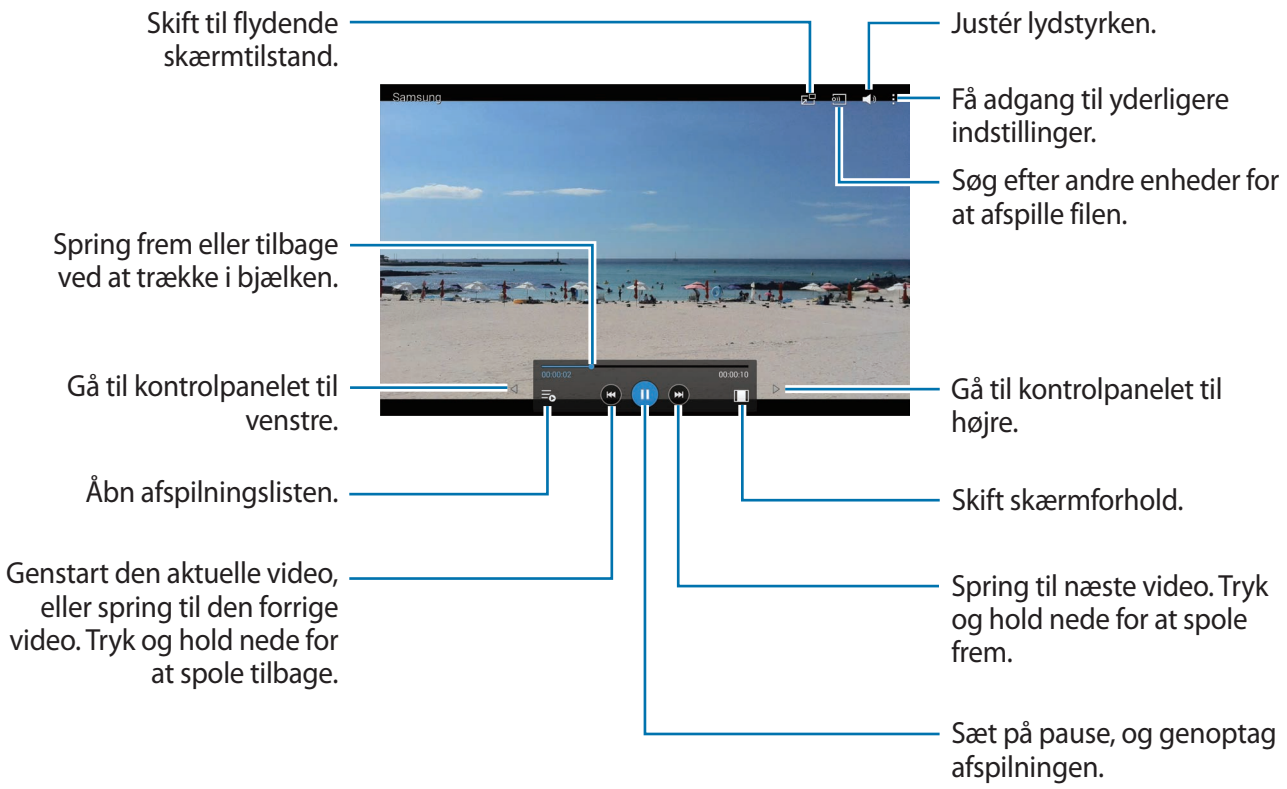
Skift til flydende skærmtilstand.
Justér lydstyrken.
Få adgang til yderligere indstillinger.
Søg efter andre enheder for at afspille filen.
Spring frem eller tilbage ved at trække i bjælken.
Gå til kontrolpanelet til venstre.
Gå til kontrolpanelet til højre.
Åbn afspilningslisten.
Skift skærmforhold.
Genstart den aktuelle video, eller spring til den forrige video. Tryk og hold nede for at spole tilbage.
Spring til næste video. Tryk og hold nede for at spole frem.
Sæt på pause, og genoptag afspilningen.

Slette videoer

Tryk på ⋮ → **Slet**, vælg videoer, og tryk derefter på **Slet**.

Dele videoklip

Tryk på ⋮ → **Del via**, vælg videoer, tryk på **Klar**, og vælg derefter delingsmetode.

Brug af pop op-videoafspiller

Brug denne funktion til at benytte andre applikationer uden at lukke videoafspilleren. Tryk på , mens du ser et videoklip, for at bruge pop op-videoafspilleren.

Spred to fingre fra hinanden på skærmen for at forstørre afspilleren, og før dem sammen for at formindske den. Skal afspilleren flyttes, skal du trække den til en ny placering.

YouTube

Med denne applikation kan du se videoklip fra YouTube.

På Applikationsskærmen trykkes på **YouTube**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Se videoklip

Tryk på 🔍, og indtast et nøgleord. Vælg et af de viste søgeresultater for at se videoklippet.

Tryk på skærmen, og tryk derefter på for at få vist fuld skærm.

Dele videoklip

Vælg det relevante videoklip, tryk på , og vælg derefter en delingsmetode.

Uploade videoklip

Tryk på **Uploads** → , vælg en video, angiv oplysninger om videoen, og tryk derefter på **UPLOAD**.

Flipboard

Brug denne applikation for at få adgang til dine personlige tidsskrifter.

På Applikationsskærmen trykkes på **Flipboard**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Du starter Flipboard ved at svirpe til venstre på velkomstsiden, vælge nyhedsemner og derefter trykke på **Next** → **Done**.

Vælg en forsidehistorie eller et emne, svirp gennem Flipboard-siderne, og vælg derefter en artikel.

Businessweek+

Brug denne applikation til at få de seneste nyheder om finans, erhverv, markedsdata og mere.

På Applikationsskærmen trykkes på **Businessweek+**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

NYTimes

Brug denne applikation til at gennemse og navigere i artikler osv.

På Applikationsskærmen trykkes på **NYTimes**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hvis du vil søge efter artikler, skal du trykke på og derefter angive søgeordet i søgefeltet.

SketchBook for Galaxy

Brug denne applikation til at oprette en hurtig skitse af din idé til et projekt.

På Applikationsskærmen trykkes på **SketchBook for Galaxy**.

Start **SketchBook for Galaxy** ved at downloade og installere applikationen. Tryk på **Install**, og følg vejledningen på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af applikationen via mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere gebyrer.

Applikations- og mediebutikker

Play Butik

Med denne applikation kan du købe og downloade applikationer og spil, som kan bruges på enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Butik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **INSTALLER** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

- Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.
- Du kan installere applikationer, som du har downloadet fra andre kilder, ved på Applikationsskærmen at trykke på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhed** → **Ukendte kilder**.

Afinstallere applikationer

Afinstallér applikationer købt i **Play Butik**.

Tryk på → **Mine apps**, vælg den applikation, du vil slette, på listen over installerede applikationer, og tryk derefter på **AFINSTALLER**.

Samsung Apps

Brug denne applikation til at købe og downloade dedikerede Samsung-applikationer. Du kan finde flere oplysninger på *apps.samsung.com*.

På Applikationsskærmen trykkes på **Samsung Apps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Installere applikationer

Gennemse applikationer efter kategori. Tryk på **KATEGORI** for at vælge en kategori.

Søg efter en applikation ved at trykke på øverst på skærmen og indtast herefter et nøgleord i søgefeltet.

Vælg en applikation for at se informationer. Tryk på **Gratis** for at downloade den. Hvis det er en betalingsapplikation, skal du trykke på prisen og følge anvisningerne på skærmen for at gennemføre købet.

Hvis der findes en ny version af en installeret applikation, vises der et opdateringsikon øverst på skærmen. Åbn informationspanelet, og tryk på ikonet for at opdatere applikationen.

Play Bøger

Brug denne applikation til at læse og downloade bogfiler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Bøger**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Movies & TV

Brug denne applikation til at se, downloade og leje film eller tv-serier.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Movies & TV**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Musik

Brug denne applikation til at lytte til musik fra enheden eller til at streame musik fra Google sky-tjenesten.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Musik**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Play Spil

Brug denne applikation til at downloade og spille spil.

På Applikationsskærmen trykkes på **Play Spil**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Bladkiosk

Brug denne applikation til at læse de seneste nyhedsartikler.

På Applikationsskærmen trykkes på **Bladkiosk**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Værktøjer

S Note

Brug denne applikation til at oprette et notat ved hjælp af multimediefiler og stemmenotater.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Note**.

Oprette notater

Første gang, du kører S Note, skal du trykke på **Start** for at angive standardcover og skabelon. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Oprette notater

Opret notater med forbedret indhold ved at tilføje multimediefiler eller stemmenotater.

Tryk på for at skrive eller tegne på skærmen, eller tryk på for at indtaste tekst ved brug af tastaturet.

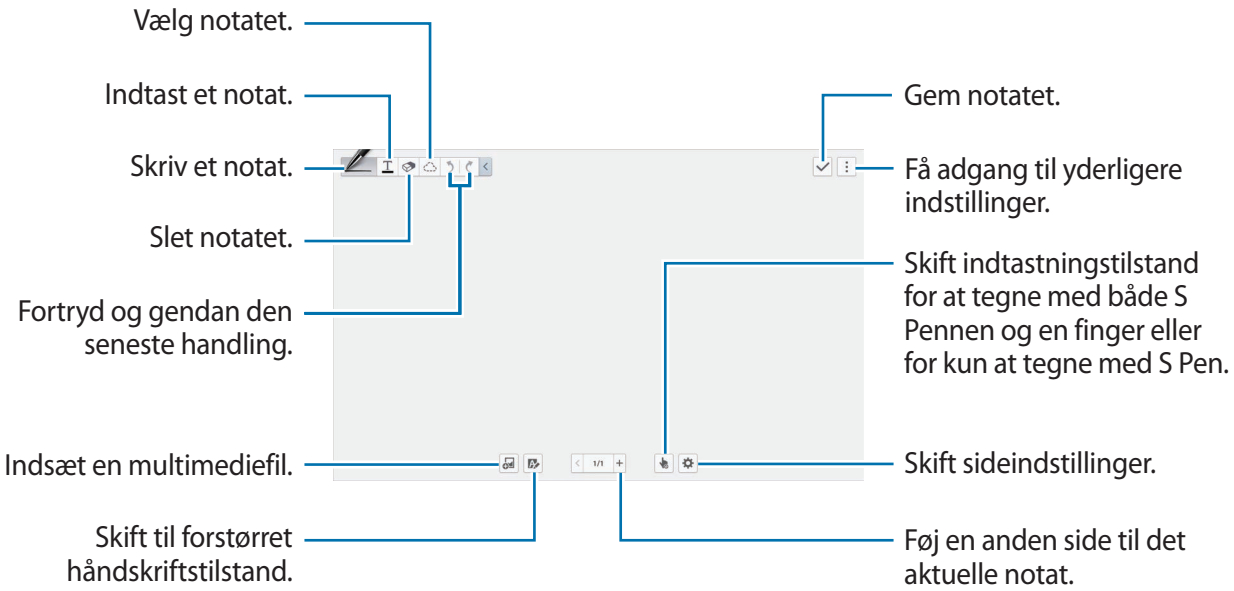
Vælg notatet.
Indtast et notat.
Skriv et notat.
Slet notatet.
Fortryd og gendan den seneste handling.
Indsæt en multimediefil.
Skift til forstørret håndskriftstilstand.
Gem notatet.
Få adgang til yderligere indstillinger.
Skift indtastningstilstand for at tegne med både S Pennen og en finger eller for kun at tegne med S Pen.
Skift sideindstillinger.
Føj en anden side til det aktuelle notat.

Hvis du bruger de skabeloner, der har billedrammer, kan du trykke på en billedramme og holde den nede, og derefter trykke på **Billeder** eller **Tag billede** for at tilføje et billede.

Du kan slette et billede ved at trykke på og holde nede, hvorefter du trykker på **Slet**.

Når du skriver en note, kan du ændre pentype, stregtykkelse eller penfarve ved at trykke på .

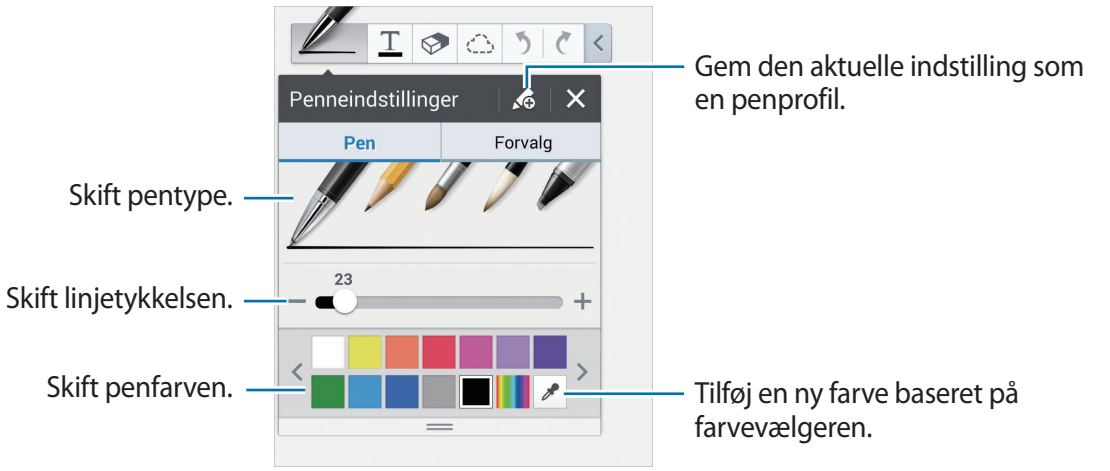

Spred to fingre, eller før dem sammen for at zoome ind eller ud.

Tryk på ⋮ → **Tilføj side** for at tilføje en ny side.

Tryk på ⋮ → **Tilføj skabelon** for at ændre sideskabelon.

Du kan ændre layoutet af sider eller importere sider fra andre noter ved at trykke på ⋮ → **Redigér sider**.

Tryk på ⋮ → **Slet side** for at slette siden.

Hvis du vil registrere dine handlinger, mens du opretter et notat, skal du trykke på ⋮ → **Optag tegning**.

Tryk på ⋮ → **Skjul værktøjer** for at skjule værktøjslinjen.

Hvis du vil gemme siden med et andet navn, skal du trykke på ⋮ → **Gem som**.

Tilføj eller slet koder på siden ved at trykke på ⚙ → **Rediger mærker**.

Tilføj eller redigér et indeks på siden ved at trykke på ⚙ → **Redigér indeks**.

Du kan ændre sidens baggrund ved at trykke på ⚙ → **Skift baggrund**.

Vis et gitter på siden ved at trykke på ⚙ → **Vis gitter**.

Bruge viskelæderet

Et tegnet streg genkendes ikke som en række punkter med som korte strøg. Derfor kan du markere en hel linje og slette, flytte eller redigere den. Det kan dog komme til at slette en del af linjen ved et uheld, eller muligvis kan du ikke slette intensive eller overlappede linjer, når du bruger viskelæderet.

Hvis du vil reducere risikoen for at komme til at slette dele ved at uheld, skal du justere viskelæderets størrelse ved at trykke på → .

Tryk på **Slet alle** for at slette notatet.

Selv med det mindst viskelæder kan du ikke slette et ønsket område helt præcist.

Redigere håndskrevne notater

Vælg et håndskrevet notat for at klippe, flytte, redigere eller ændre størrelsen på det. Tryk på , når du skriver eller tegner et notat. Tryk derefter på notatet, eller tegn en streg omkring det for at markere og redigere det.

Hvis du vil flytte notatet til en anden placering, skal du markere det og trække det til en ny placering.

Hvis du vil ændre notatets størrelse, skal du markere det og trække i rammehåndtagene.

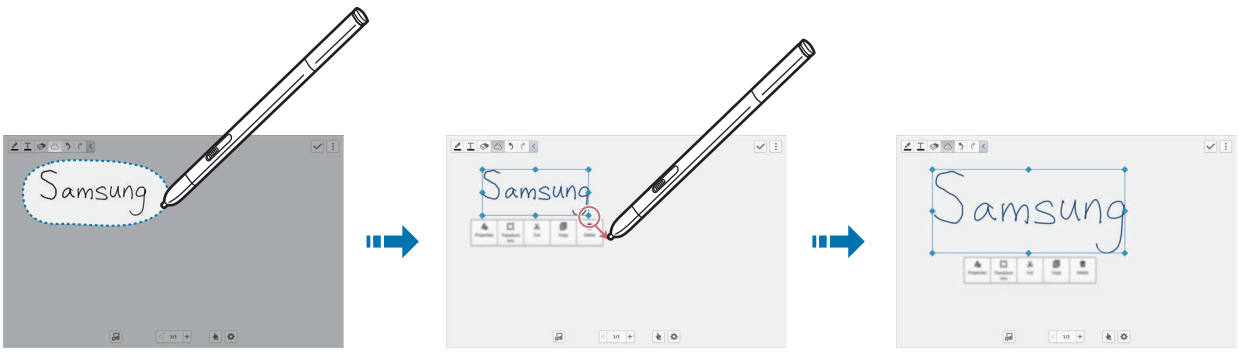

Du kan bruge følgende indstillinger, når du har markeret et håndskrevet notat:

- **Egenskaber**: Rediger notatets egenskaber, f.eks. layout, størrelse, farve eller tykkelse.
- **Omdan til**: Omdan en tegnet form eller et håndskrevet notat til et velorganiseret notat.
- **Klip**: Klip notatet. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde nede på placeringen og trykke på **Indsæt**.
- **Kopiér**: Kopiér notatet. Hvis du vil indsætte det et andet sted, skal du trykke og holde nede på placeringen og trykke på **Indsæt**.
- **Slet**: Slet notatet.

Indsætte multimediefiler

Tryk på for at indsætte billeder, videoer, stemmenotater m.v.

Indsætte en ideskitse

Tryk på → **Idéskitse**, og skriv derefter et søgeord eller vælg en kategori for at søge efter billeder.

Hvis du vil tilføje dine egne skitser på listen, skal du trykke på og tegne et billede i skitsepanelet.

Indsætte et billede eller en video med ramme

Tryk på → **Billeder** eller **Videoklip** → **Fotoramme** eller **Optag video på lærred**.

Tegn en ramme på notatet, og tryk derefter inden i rammen med S Pennen eller din finger for at optage et billede eller en video.

Indsætte kortoplysninger

Tryk på → **Kort**, rul gemmen kortene, eller tryk på **Søg** for at søge efter et sted, og tryk derefter på **Optag**.

Hvis du vil have vist stedet i fuld skærm, skal du trykke og holde nede på kortet og derefter trykke på **Åbn kort**.

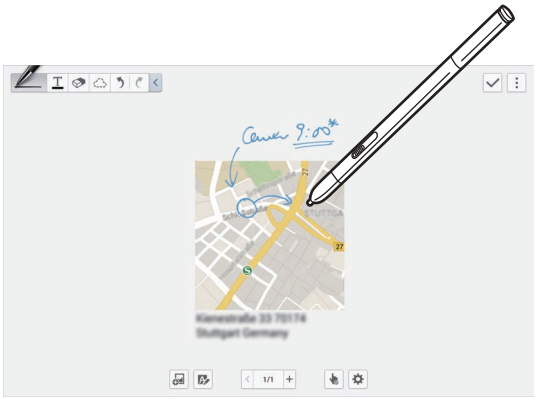

Oprette og administrere diagrammer

Oprette en tabel

Tryk på → **Nemt diagram** → **Tabel**, angiv antallet af rækker og kolonner i tabellen, og tryk derefter på **Klar**.

Tryk på en tabelcelle for at indsætte data i tabellen.

Tilføj eller slet kolonner ved at trykke på → **Tilføj kolonne** eller **Slet kolonne**.

Tilføj eller slet rækker ved at trykke på → **Tilføj række** eller **Slet række**.

Oprette et diagram

Hvis du vil oprette et diagram, skal du trykke på → **Nemt diagram** og derefter vælge en diagramtype. Tegn derefter søjler, streger eller opdelinger i diagrammet.

Hvis du vil oprette et diagram fra data i tabellen, skal du trykke og holde på tabellen, trykke på **Redigér diagram** → og derefter vælge en diagramtype.

Redigere et diagram

Hvis du vil redigere et diagram, skal du trykke og holde nede på et diagram eller en tabel, trykke på **Redigér diagram** og derefter brug følgende indstillinger:

- Tryk på øverst til venstre på skærmen for at skifte diagramtype.
- Tryk på et element, tryk på , og rediger derefter værdierne.

De tilgængelige indstillinger kan variere afhængigt af diagramtype.

Visning af notatsider

Tryk på , og brug følgende funktioner, når du får vist sider:

- **Slet**: Slet siden.
- **Del via**: Send siden til andre.
- **Eksportér**: Eksportér siden som en billedfil eller en PDF-fil.
- **Redigér sider**: Skift layoutet af siderne, eller importér sider fra andre noter.
- **Rediger mærker**: Tilføj eller slet koder på siden.
- **Redigér indeks**: Tilføj eller rediger et indeks på siden.
- **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til siden på Startskærmen.
- **Udskriv**: Udskriv siden ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Gem som**: Gem siden med et andet navn.
- **Vælg som**: Indstil siden som baggrund eller kontaktbillede.

Visning af sideeksempel

Træk ned i et notat for at få vist siderne over notatet.

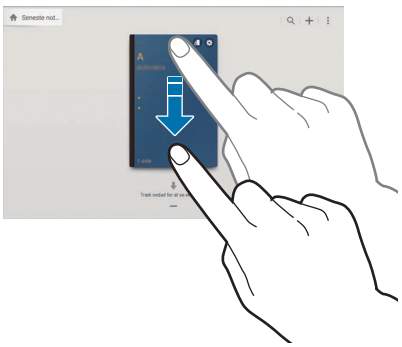

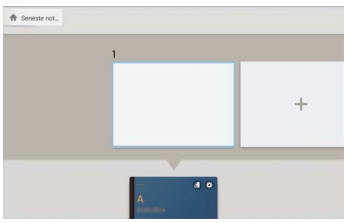

Tryk på på notatforsiden for at få adgang til følgende indstillinger:

- **Slet**: Slet notatet.
- **Del via**: Del notatet med andre.
- **Eksportér**: Eksportér notatet som en billedfil eller en PDF-fil.
- **Omdøb**: Giv notatet et andet navn.
- **Redigér omslag**: Skift notatforside.
- **Føj til favoritter**: Føj notatet til favoritter.
- **Lås**: Lås notatet, så andre ikke kan se det.
- **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til notatet på Startskærmen.

Redigere notater

Tryk på et notat for at åbne det. Notatet vises i visningstilstand. Tryk på for at redigere notatet.

Søge efter notater

Brug denne funktion til at søge efter et notat ved at angive søgekriterier, f.eks. navn, koder, tekst eller håndskrevne ord.

Tryk på , tryk på søgefeltet øverst på skærmen, og angiv derefter søgekriterier.

Action Memo

Brug denne applikation til at oprette håndskrevne notater og hurtigt udføre en af de nyttige funktioner i Action Memo.

På Applikationsskærmen trykkes på **Action Memo**.

Oprettelse af notater

Tryk på , skriv et notat, og tryk derefter på . Når funktionsmenuen vises, skal du vælge en funktion for at bruge oplysningerne på det notat, du har skrevet.

- : Foretag et opkald.
- : Opret et notat.
- : Send en meddelelse.
- : Send en e-mail.
- : Søg på internettet.
- : Søg efter en placering.
- : Opret en opgave.

Hvis du vil bruge specifikke oplysninger fra notatet, skal du trykke for at fjerne markeringen af notatet og derefter tegne en cirkel omkring oplysningerne.

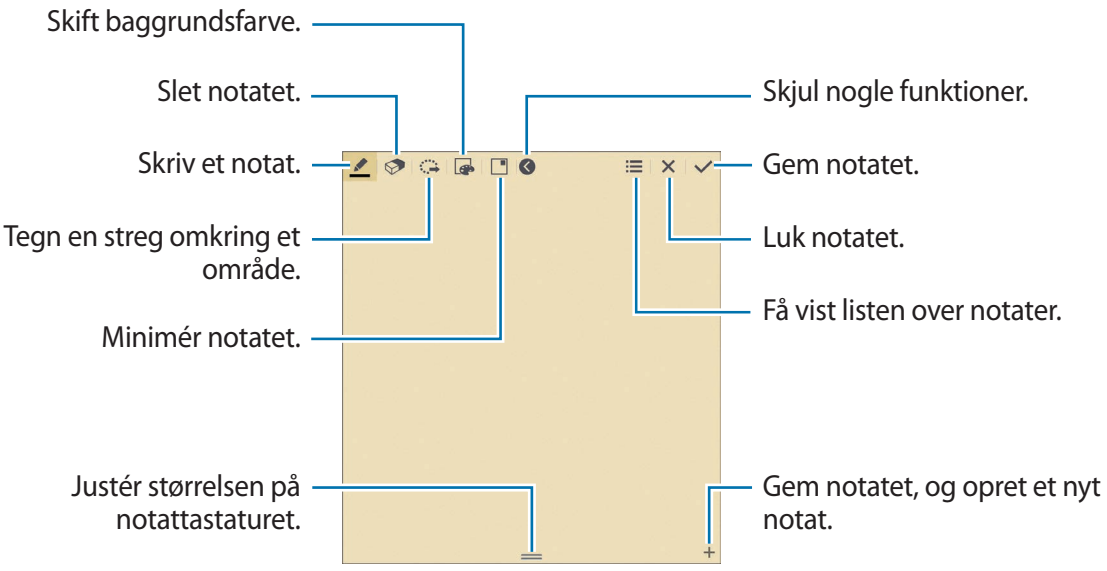

Gennemsyn af notater

Gennemse notatminiaturer ved at rulle op eller ned.

Tryk på notatet for at redigere det.

Tryk på for oprette et notat.

Tryk på for at søge efter et notat.

Tryk på for at slette notater.

Tryk på → **Del via** for at sende notater til andre.

Tryk på → **Vis** for at ændre visningstilstand.

Tryk på → **Hjælp** for at få vist hjælp til Action Memo.

S Planner

Brug denne applikation til at administrere begivenheder og opgaver.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Planner**.

Oprette begivenheder eller opgaver

Tryk på , og brug derefter en af følgende metoder:

- **Begivenhed**: Indtast en begivenhed og angiv, om den skal gentages.
- **Opgave**: Indtast en opgave, og angiv eventuelt en prioritet.

Du kan hurtigt tilføje en begivenhed eller opgave ved at trykke på en dato for at markere den og derefter trykke på den igen.

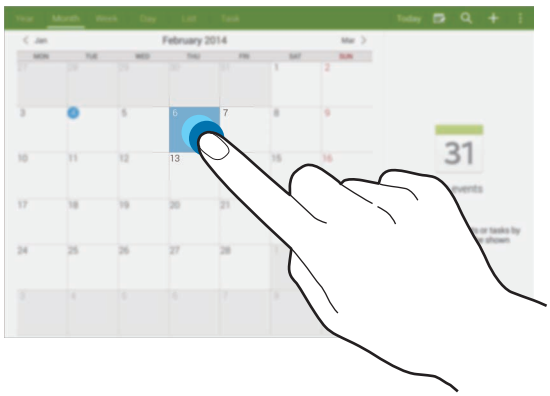

Indtast en titel og angiv, hvilken kalender der skal bruges eller synkroniseres med. Tryk efterfølgende på **Redigér begivenhedsinfo** eller **Redigér opgavedetaljer** for at tilføje flere detaljer, såsom hvor ofte begivenheden skal gentages, når der er angivet et varsel for den, eller hvor den finder sted.

Vedhæft et kort, der viser, hvor begivenheden finder sted. Indtast placeringen i feltet **Placering**, tryk på ud for feltet, og angiv derefter den nøjagtige placering ved at trykke og holde nede på det viste kort.

Synkronisere med Google Calendar

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti** → **Google** under **Mine konti**, vælg Google-kontoen, og markér derefter **Synkronisér Kalender**.

Du kan synkronisere manuelt ved at trykke på **S Planner** → → **Synkronisér** på Applikationsskærmen.

Du kan få vist synkroniserede begivenheder eller opgaver ved at trykke på → **Kalendere** og derefter trykke på Google-kontoen.

Håndskrivning i månedsvisning

På månedsvisningsskærmen skal du trykke på for at aktivere denne funktion. Kun tilgængelig i månedsvisning.

Skifte kalendertype

Vælg en af de forskellige typer kalendere, herunder år, måned, uge og andre, øverst på skærmen.

Søge efter begivenheder eller opgaver

Tryk på , og indtast derefter et nøgleord, du vil søge efter.

Tryk på **I dag** øverst på skærmen for at få vist dagens begivenheder eller opgaver.

Slette begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller en opgave, og tryk derefter på → **Slet**.

Dele begivenheder eller opgaver

Vælg en begivenhed eller en opgave, tryk på → **Del via**, og vælg derefter en delingsmetode.

Dropbox

Brug denne applikation til at gemme og dele filer med andre via Dropbox sky-lageret. Når du gemmer filer i Dropbox, synkroniserer din enhed automatisk med webserveren og andre computere, der har Dropbox installeret.

På Applikationsskærmen trykkes på **Dropbox**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Tryk på **Start** for at aktivere Dropbox, første gang du bruger den. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når Dropbox er aktiveret, skal du trykke på **Turn on Camera Upload** for automatisk at uploade billeder og videoer, der er optaget med enhedens kamera, til Dropbox. Tryk på for at få vist uploadede billeder eller videoer. For at dele eller slette filer eller oprette albummer, skal du trykke på og derefter vælge filer.

For at uploade filer til Dropbox, skal du trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Vælg en fil for at åbne filer i Dropbox.

Tryk på , mens du får vist billeder eller videoer, for at føje dem til favoritlisten. Tryk på for at åbne filer på favoritlisten.

Sky-tjeneste

Brug denne applikation til at synkronisere filer eller sikkerhedskopiere applikationsdata med din Samsung-konto eller Dropbox.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sky-tjeneste**.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Synkronisere med Samsung-konto

Tryk på Samsung-konto eller **Synkroniseringsindstillinger** for at synkronisere filer.

Sikkerhedskopiere eller gendanne data

Tryk på **Sikkerhedskopi** eller **Gendan** for at sikkerhedskopiere til eller gendanne data med din Samsung-konto.

Synkronisere med Dropbox

Tryk på **Tilknyt Dropbox konto**, og angiv derefter Dropbox-kontoen. Følg anvisningerne på skærmen for at fuldføre opsætningen.

Når du har logget på, skal du trykke på **Allow**, hvorefter enheden automatisk synkroniserer filer med Dropbox, hvis du har foretaget ændringer.

Drev

Brug denne applikation til at oprette og redigere dokumenter og dele dem med andre via Google Drev-lagring. Når du opretter dokumenter eller uploader filer til Google Drev, synkroniseres enheden automatisk med webserveren og andre computere, der har Google Drev installeret. Åbn dine filer uden at skulle overføre eller downloade.

På Applikationsskærmen trykkes på **Drev**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Hancom Viewer

Brug denne applikation til at se dokumenter i forskellige formater, herunder regneark og præsentationer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Hancom Viewer**.

Søge efter dokumenter

Tryk på **Åbn** for at gennemse et dokument.

Brug én af følgende muligheder, mens du gennemser et dokument:

- : Opret en mappe.
- : Hent nye dokumenter.
- : Sortér dokumenter og mapper.
- : Skift visningstilstand.
- : Vælg dokumenter eller mapper.

Søg efter nyligt anvendte dokumenter ved at trykke på **Seneste dokumenter**.

Læse dokumenter

Tryk på et dokument i **Seneste dokumenter** eller i en mappe.

Tryk på eller , og brug derefter en af følgende funktioner:

Tekstredigeringsprogram

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Vis dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. For at bruge denne funktion skal du downloade og installere applikationen.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Præsentation

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Vis dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Slideshow**: Start et diasshow fra den første side.
- **Fra aktuel slide**: Start et diasshow fra den aktuelle side.
- **Vis præsentationsvisning**: Indstil enheden til at vise præsentationsværktøjer på skærmen, når enheden er tilsluttet en skærm.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. For at bruge denne funktion skal du downloade og installere applikationen.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

Regneark

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Dokumentoplysninger**: Vis dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Sortér**: Sortér celler efter bestemte kriterier.
- **Vis formler**: Vis formularerne inde i celler i stedet for de beregnede resultater.
- **Frys ruder**: Hold den valgte række på plads.
- **Gitterlinjer**: Skjul eller vis gitterlinjer.
- **Vis alle kommentarer**: Skjul eller vis notater i dokumentet.
- **Udskriftsområde**: Vælg et område, der skal udskrives.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Rediger**: Rediger dokumentet. For at bruge denne funktion skal du downloade og installere applikationen.
- **Hjælp**: Få vist oplysninger om Hancom Viewer.

PDF

- **Søg**: Søg efter tekst.
- **Send**: Send dokumentet til andre, eller del det.
- **Egenskaber**: Vis dokumentoplysninger som f.eks. titel, dato og forfatter.
- **Zoom**: Skift visningsstørrelsen.
- **Hide comments**: Skjul eller vis kommentarer i dokumentet.
- **Lodret siderulning** / **Continuous view** / **Vandret siderulning**: Skift visningstilstand.
- **Læsevisning**: Få vist dokumentindholdet uden marginer.
- **Gå til side**: Gå til en angivet side.
- **Bogmærker**: Vis bogmærker i dokumentet.
- **Udskriv**: Udskriv dokumentet ved at slutte enheden til en printer. Nogle printere er muligvis ikke kompatible med enheden.

Alarm

Brug denne applikation til at indstille alarmer for vigtige begivenheder.

På Applikationsskærmen trykkes på **Alarm**.

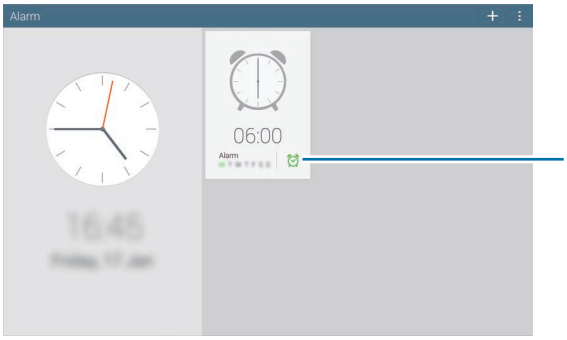

Indstille alarmer

Tryk på +, indstil et tidspunkt, hvor alarmen skal aktiveres, vælg dage, hvor alarmen skal gentages, og tryk derefter på **Gem**. Du kan også skrive tal med S Pen for at indstille en alarm.

- **Placeringsalarm**: Indstil en placering. Alarmen aktiveres kun, når du er på den angivne placering.
- **Slumre**: Indstil et tidsinterval samt det antal gange, alarmen skal gentages efter det forudindstillede klokkeslæt.
- **Smart alarm**: Indstil et klokkeslæt, hvor alarmen skal gå i gang før det forudindstillede tidspunkt.

Stoppe alarmer

Træk ✕ uden for den store cirkel for at stoppe en alarm. Træk ZZ uden for den store cirkel for at gentage alarmen efter et angivet tidsrum.

Slette alarmer

Tryk på ⋮ → **Vælg**, vælg alarmer, og tryk derefter på 🗑.

Verdensur

Brug denne applikation til at se tiden i større byer i verden.

På Applikationsskærmen trykkes på **Verdensur**.

Oprette ure

Tryk på +, og indtast et bynavn, eller vælg en by fra listen over byer.

Tryk på ⋮ → **Vælg**, vælg et ur, og tryk derefter på ⋮ → **Indstillinger for sommertid** for at anvende sommertid.

Slette ure

Tryk på ⋮ → **Vælg**, vælg ure, og tryk derefter på 🗑.

Lommeregner

Brug denne applikation til at lave enkle eller komplicerede beregninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Lommeregner**.

Tryk på for at rydde historikken.

S Voice

Brug denne applikation til at styre enheden med stemmen til at udføre forskellige funktioner.

På Applikationsskærmen trykkes på **S Voice**. Alternativt kan der trykkes på Startknappen to gange.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- Denne applikation understøttes ikke på alle sprog.

Her er nogle eksempler på stemmekommandoer:

- Open music
- Launch calculator
- Call Lulu mobile
- Dial Lulu work
- Check schedule

Tip til at forbedre stemmegenkendelsen

- Tal tydeligt.
- Sørg for, at der er ro omkring dig.
- Brug ikke stødende sprog eller slangord.
- Undgå dialekter.

Det er muligt, at enheden ikke genkender dine kommandoer eller udfører uønskede kommandoer på grund af støj fra omgivelserne eller den måde, du taler på.

Bruge vækkekommandoer på den låste skærm

På den låste skærm kan du bruge forskellige funktioner med forudindstillede vækkekommandoer.

For at aktivere denne funktion skal du på Applikationsskærmen trykke på **Indstillinger** → **Enhed** → **Låseskærm** og derefter trække kontakten **Vågn op med låst skærm** til højre.

S Finder

Brug denne applikation til at søge efter en lang række elementer på enheden, f.eks. e-mails, dokumenter, billeder, musik, applikationer osv.

Tryk på **S Finder** på air command.

Tryk på søgefeltet, og indtast derefter søgekriterier. Du kan også trykke på og sige det nøgleord, du vil søge efter. Du kan også bruge funktionen til at søge efter håndskrevet indhold på enheden.

Google

Brug denne applikation til ikke alene at søge på internettet, men også blandt enhedens applikationer og i disses indhold.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge på enheden

Tryk på søgefeltet, og indtast et nøgleord. Alternativt kan du trykke på og sige et nøgleord.

Søgeområde

Du kan vælge, hvilke applikationer der skal søges i, ved at trykke på → **Indstillinger** → **Søg på tablet** og herefter markere de elementer, der skal søges efter.

Google Nu

Start Google-søgning for at få vist Google Nu-kort, som viser det aktuelle vejr, oplysninger om offentlig transport, din næste aftale med mere, når du sandsynligvis har mest brug for det.

Brug Google Nu, når du åbner Google-søgning første gang. Hvis du vil ændre indstillinger for Google Nu, skal du trykke på ⋮ → **Indstillinger**, og derefter skal du trække kontakten **Google Nu** til venstre eller højre.

Stemmesøgning

Brug denne applikation til at foretage søgninger på websider ved brug af stemmen.

På Applikationsskærmen trykkes på **Stemmesøgning**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen.

Scrapbog

Brug denne applikation til at oprette din egen digitale scrapbog med indhold fra websider, videoer osv.

På Applikationsskærmen trykkes på **Scrapbog**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Oprette kategorier

Tryk på , vælg et layout fra listen, angiv et navn, og tryk derefter på **Gem**.

Indsamle elementer

Når du får vist websider eller videoer, kan du tegne en linje omkring et område med S Pen-knappen trykket ned for at markere området. Tryk på **Scrapbog** på listen over applikationer, der vises nederst på skærmen, vælg en kategori, og tryk derefter på **Klar** for at tilføje det markerede område.

Du kan også trykke på **Scrapbooker** på air command, tegne en linje omkring et område, vælge en kategori og derefter trykke på **Klar**.

Få vist elementer

Vælg en kategori og derefter et element. Tryk på , mens du får vist et element, for at gå til kilden.

Mine filer

Brug denne applikation for at få adgang til mange forskellige filer på enheden, såsom billeder, videoer, sange og lydklip.

På Applikationsskærmen trykkes på **Mine filer**.

Få vist filer

Filer, der er gemt på enheden, er sorteret efter kriterier. Vælg en af følgende kategorier fra skærmens venstre rude:

- **Tidslinje**: Få vist filer, der er grupperet efter dato.
- **Favoritmapper**: Få vist genveje til mapper.
- **Mapper**: Få vist filer, der er gemt i den interne hukommelse eller på et hukommelseskort, og genveje til FTP-servere.
- **Kategorier**: Få vist filer sorteret efter type.
- **Apps**: Få vist filer, der er gemt eller oprettet i bestemte applikationer.

Vælg en kategori, og vælg derefter en fil eller mappe for at åbne den.

Tryk på , når du har valgt en kategori, og vælg derefter et af følgende:

- **Vælg**: Vælg filer eller mapper.
- **Sortér efter**: Sortér filer eller mapper.
- **Føj til favoritmapper**: Tilføj en genvej til mappen i **Favoritmapper**.
- **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe på Startskærmen.
- **Tilføj FTP**: Tilføj en genvej til en FTP-server i **Mapper**.
- **Scan efter enheder i nærheden**: Søg efter enheder, der har mediedeling aktiveret.
- **Visningsindstillinger**: Skift indstillinger for filvisning.

Tryk på → **Vælg**, vælg en fil eller mappe, og brug derefter en af følgende funktioner:

- : Send filerne til andre, eller del dem.
- : Slet filer eller mapper.
- : Flyt filer eller mapper til en anden mappe.
- : Kopiér filer eller mapper til en anden mappe.
- → **Omdøb**: Giv en fil eller en mappe et andet navn.
- → **Føj til favoritmapper**: Tilføj en genvej til mappen i **Favoritmapper**.
- → **Føj genvej til startskærm**: Føj en genvej til en fil eller mappe på Startskærmen.
- → **Pak**: Komprimér filer eller mapper for at oprette en zip-fil.
- → **Detaljer**: Se detaljer om filen eller mappen.

Søge efter en fil

Tryk på , og angiv derefter søgekriterier.

Se lagringsoplysninger

Tryk på for at få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet.

Skifte visningstilstand

Tryk på for at skifte visningstilstand.

Oprette mapper

Tryk på , angiv et navn til mappen, og tryk derefter på **OK**.

Føje genveje til mapper

Tilføj en genvej til ofte benyttede mapper i **Favoritmapper**. Vælg en mappe, og tryk på → **Føj til favoritmapper**.

Tilføje FTP-servergenveje på enheden

Tilføj en genvej til en FTP-server i mappen **Mapper**. Tryk på → **Tilføj FTP**, angiv oplysninger om FTP-serveren, og tryk derefter på **Udført**.

Downloads

Brug denne applikation til at se, hvilke filer der er downloadet via applikationerne.

På Applikationsskærmen trykkes på **Downloads**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Vælg en fil for at åbne den med en egnet applikation.

Hvis du vil sortere filer efter navn, skal du trykke på → **Efter navn**.

Hvis du vil sortere filer efter dato, skal du trykke på → **Efter dato**.

Hvis du vil sortere filer efter størrelse, skal du trykke på → **Efter str.**

Tryk på → **Tøm liste** for at rydde historikken.

Evernote

Brug denne applikation til at oprette, synkroniser og dele multimedienotater. Du kan tilføje koder i notater eller sortere dem i notesbøger, så du nemt kan holde styr på dine ideer.

På Applikationsskærmen trykkes på **Evernote**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

KNOX

Brug denne applikation til at adskille personlige data og arbejdsrelaterede data og til at få adgang til virksomhedsapplikationer fra enheden.

På Applikationsskærmen trykkes på **KNOX**.

For at starte **KNOX** skal du downloade og installere applikationen. Tryk på **Installér**, og følg vejledningen på skærmen.

- Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.
- For at beskytte dine data slettes **KNOX** og tilknyttede data, hvis adgangskoden indtastes forkert flere gange.
- Der kan pålægges yderligere gebyrer ved download af applikationen via mobile netværk. Kontakt tjenesteudbyderen for at undgå yderligere gebyrer.

Rejse og lokal

Maps

Brug denne applikation til at lokalisere enheden, søge efter steder, eller få rutevejledninger.

På Applikationsskærmen trykkes på **Maps**.

Om denne applikation er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

Søge efter steder

Søg efter steder ved at indtaste en adresse eller et søgeord. Når stedet er fundet, skal du vælge et sted for at få vist detaljerede oplysninger. Yderligere oplysninger findes i hjælpen.

Få rutevejledninger til en destination

Tryk på for at angive start- og slutsteder, og vælg derefter rejsemåde. Enheden viser ruter til destinationen.

Indstillinger

Om Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurére enheden, indstille applikationsfunktioner og tilføje konti.

På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger**.

Forbindelse

Wi-Fi

Aktivér Wi-Fi-funktionen for at oprette forbindelse til et Wi-Fi-netværk og få adgang til internettet eller andre netværksenheder.

Tryk på ⋮ for at bruge valgmuligheder.

- **Avanceret**: Tilpas Wi-Fi-indstillinger.
- **WPS tryk-knap**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med WPS-knappen.
- **WPS PIN indtastning**: Opret forbindelse til et sikret Wi-Fi-netværk med en WPS PIN-kode.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger for Wi-Fi.

Indstille politik for Wi-Fi-dvale

På Indstillingsskærmen trykkes på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** → **Bevar Wi-Fi aktiv under dvale**.

Når skærmen slukkes, slukkes Wi-Fi-forbindelser på enheden automatisk. Derefter opretter enheden automatisk forbindelse til datanetværk, hvis den er indstillet til at bruge sådanne. Der kan blive pålagt gebyrer for dataoverførsel. Sæt denne indstilling til **Altid** for at undgå gebyrer for dataforbrug.

Indstille netværksbesked

Enheden kan registrere åbne Wi-Fi-netværk og viser et ikon på statuslinjen, når der er fundet netværk.

På Indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avanceret** og herefter markeres **Netværksbesked** for at aktivere denne funktion.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct forbinder to enheder direkte via et Wi-Fi-netværk uden at kræve et adgangspunkt.

På Indstillingsskærmen skal du trykke på **Forbindelse** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktivér Bluetooth-funktionen for at udveksle oplysninger over korte afstande.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Timeout for synlighed**: Indstil, hvor længe enheden er synlig.
- **Modtagne filer**: Få vist modtagne filer via Bluetooth-funktionen.
- **Hjælp**: Få adgang til oplysninger om Bluetooth.

Internetd. og bærbart hotspot

- **Bærbart Wi-Fi-hotspot**: Brug det bærbare Wi-Fi-hotspot til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Wi-Fi-netværket.
- **USB-internetdeling**: Brug USB-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med en computer via USB. Når der er forbindelse til en computer, bruges enheden som et trådløst modem for computeren.
- **Bluetooth-deling**: Brug Bluetooth-internetdeling til at dele enhedens mobile netværksforbindelse med computere eller andre enheder via Bluetooth.

Flytilstand

Denne indstilling deaktiverer alle trådløse funktioner på enheden. I flytilstand kan du kun bruge ikke-netværksbaserede tjenester.

Netværksbooster

Indstil enheden til at downloade filer via både Wi-Fi og mobile netværk samtidig.

- **Angiv min. filstørrelse**: Vælg minimumstørrelse for filerne for at downloade med denne funktion.
- **Pop op-meddelelse om mobile data**: Indstil enheden til at vise et pop op-vindue, før der downloades filer via det mobile netværk.

Databrug

Hold styr på dit dataforbrug, og tilpas indstillingerne for begrænsningen.

- **Mobile data**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser på ethvert mobilt netværk.
- **Indstil grænse for mobile data**: Indstil en begrænsning for brug af mobile data.
- **Databrugscyklus**: Indtast en månedlig nulstillingsdato for at få overblik over dit databrug.

Tryk på ⋮ for at bruge flere funktioner.

- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Begræns baggrundsdata**: Indstil enheden til at deaktivere synkronisering i baggrunden, når der bruges et mobilt netværk.
- **Synkronisér data automatisk**: Aktivér eller deaktivér automatisk synkronisering af applikationer. Du kan vælge, hvilke oplysninger, der skal synkroniseres for hver konto under **Indstillinger** → **Generelt** → **Konti**.
- **Vis Wi-Fi-brug**: Indstil enheden til at vise dit databrug via Wi-Fi.
- **Mobile hotspots**: Vælg Wi-Fi-adgangspunkter for at forhindre, at applikationer, der kører i baggrunden, bruger dem.

Placering

Skift indstillinger for tilladelser til placeringsoplysninger.

- **Tilstand**: Vælg en metode til indsamling af placeringsdata.
- **Seneste placeringsanmodninger**: Se hvilke applikationer, der anmoder om oplysninger om din aktuelle placering, og deres batteriforbrug.
- **Placeringstjenester**: Se hvilke applikationer, der anvender oplysninger om din aktuelle placering.
- **Mine steder**: Angiv profiler, der skal bruges for bestemte placeringer, når du bruger GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funktioner til at finde din aktuelle placering.
- **Tag aktuelle placering**: Markér applikationer, så de kan bruge dine aktuelle placeringsoplysninger.

Flere netværk

Tilpas indstillinger for at styre forbindelser til andre enheder eller netværk.

Standard chatprogram

Vælg standardapplikationen for SMS.

Printer

Konfigurer indstillinger for printer-plug-ins, der er installeret på enheden. Du kan søge efter tilgængelige printere eller tilføje en manuelt, så du kan udskrive filer via Wi-Fi- eller sky-tjenester.

Mobile netværk

- **Mobile data**: Indstil for at muliggøre brug af pakkekoblede datanetværk til netværks-tjenester.
- **Dataroaming**: Indstil enheden til at bruge dataforbindelser, når du benytter roaming.
- **Adgangspunktsnavne**: Opret navne på adgangspunkter (APN'er).
- **Netværkstilstand**: Vælg en netværkstype.
- **Netværksoperatører**: Søg efter tilgængelige netværk, og vælg et netværk til roaming.

VPN

Konfigurér og opret forbindelse til VPN'er (virtuelle private netværk).

Ethernet

Ethernet-indstillingen er tilgængelig, når der er sluttet en Ethernet-adapter til enheden. Brug denne indstilling til at aktivere Ethernet-funktionen og konfigurere netværksindstillingerne.

Enheder i nærheden

- **Enhedsnavn**: Se enhedens navn.
- **Delt indhold**: Indstil enheden til at dele dit indhold med andre enheder.
- **Liste over tilladte enheder**: Se listen over enheder, der kan få adgang til din enhed.
- **Liste over ikke-tilladte enheder**: Se listen over enheder, der ikke kan få adgang til din enhed.
- **Download til**: Vælg en hukommelsesplacering, hvor downloadede mediefiler skal gemmes.
- **Upload fra andre enheder**: Indstil enheden til at acceptere overførsler fra andre enheder.

Screen Mirroring

Aktivér skærmspejlingsfunktionen, og del din skærm med andre.

Enhed

Lyd

Skift indstillingerne for forskellige lyde på enheden.

- **Lydstyrke**: Justér lydstyrkeniveauet for opkaldsringetoner, musik og videoklip, systemlyde og meddelelser.
- **Vibrationsintensitet**: Justér vibrationsniveauet for beskeder.
- **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.

- **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
- **Standard varselslyd**: Vælg en ringetone for begivenheder, såsom indgående meddelelser og ubesvarede opkald.
- **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
- **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Berøringslyde**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du vælger en applikation eller en funktion på den berøringsfølsomme skærm.
- **Tone for skærmlås**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du låser den berøringsfølsomme skærm, eller låser den op.
- **Tilbagemelding ved berøring**: Indstil enheden til at vibrere, når du berører tasterne.
- **Lyd til-/frakobling af pen**: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.
- **Samsung-programmer**: Skift beskedindstillinger for hver applikation.
- **Lyd ved tryk på tast**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibrér ved tryk på tast**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Adapt Sound**: Tilpas lyden for det øre, du bruger mest under opkald, eller når du lytter til musik.

Skærm

Skift indstillinger for skærmen.

- **Lysstyrke**: Justér skærmens lysstyrke.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Varighed for lys i berøringstast**: Angiv varigheden af baggrundslyset for berøringsknappen.

- **Skærmtilstand**:
  - **Tilpas skærm**: Brug denne tilstand til at optimere skærmen i henhold til skærm-indstillingerne.
  - **Dynamisk**: Gør farvetonerne på skærmen mere levende.
  - **Standard**: Brug denne tilstand i normale omgivelser.
  - **Film**: Brug denne tilstand i mørke omgivelser, for eksempel når du opholder dig i et mørkt lokale.
- **Læsetilstand**: Vælg, hvilke applikationer der skal bruge læsetilstand. I læsetilstand hjælper enheden med at beskytte dine øjne, når du læser om natten.
- **Dagdrøm**: Indstil enheden til at starte en pauseskærm, når din enhed er i gang med at oplade.
- **Vis batteriprocent**: Indstil enheden til at vise den resterende batteritid.
- **Redigér efter optagelse af skærm**: Indstil enheden til at redigere skærmbilledet, når du har taget det.

Multi-vindue

Aktivér Multi-vinduefunktionen for at køre flere applikationer på skærmen samtidigt.

- **Åbn i Multivinduesvisning**: Indstil enheden til at aktivere Multi-vinduefunktionen, når du åbner filer fra **Mine filer** eller **Video**.

Låseskærm

Tilpas indstillingerne for den låste skærm.

- **Skærmlås**: Aktivér skærmlåsfunktionen. De følgende funktioner afhænger muligvis af den valgte skærmlåsfunktion.
- **Låseskærmkort**: Indstil enheden til at vise magasinkort på den låste skærm, der viser det aktuelle vejr, nyhedsopdateringer, dine planer og mere. Skift indstillinger for kortene.

- **Indstillinger for widget til ur**: Konfigurér indstillinger for ur-widget.
  - **Dobbelt ur**: Indstil enheden til at vise dobbelt ur.
  - **Urstørrelse**: Skift størrelse på uret.
  - **Vis dato**: Indstil enheden til at vise datoen på uret.
- **Genveje**: Indstil enheden til at vise og redigere genveje til applikationer på den låste skærm.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Personlig meddelelse**: Indstil enheden til at vise en personlige besked på den låste skærm.
  - **Redigér personlig besked**: Redigér den personlige besked.
- **Ejeroplysninger**: Indtast dine oplysninger, som vises på uret.
- **Oplåsningseffekt**: Vælg en effekt ved oplåsning af skærmen.
- **Blækeffekt**: Ændrer farven til blækeffekt.
- **Vågn op med låst skærm**: Indstil enheden til at genkende din vækkekommando, når skærmen er låst.
- **Action Memo på låst skærm**: Indstil enheden til at starte Action Memo, når du dobbelttrykker på den låste skærm, mens der trykkes på S Pen-knappen.
- **Hjælpetekst**: Indstil enheden til at vise hjælpetekst på den låste skærm.

Baggrund

Skift indstillinger for baggrund.

- **Startskærm**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen.
- **Låseskærm**: Vælg et baggrundsbillede for den låste skærm.
- **Start- og låseskærme**: Vælg et baggrundsbillede for Startskærmen og den låste skærm.

Skrifttype

Skift indstillinger for skrifttype.

- **Typografi**: Skift skrifttypen for den tekst, der vises på skærmen.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.

Informationspanel

Tilpas elementerne, der ses i informationspanelet.

- **Lys- og lydstyrke**: Indstil enheden til at vise justeringsbjælkerne for lysstyrke og lydstyrke i informationspanelet.
- **Anbefalede apps**: Indstil enheden til at vise en liste over anbefalede applikationer i informationspanelet baseret på dine handlinger, f.eks. ved tilslutning af høretelefoner til enheden.
- **Angiv hurtigindstillingsknapperne**: Omarrangér knapperne for hurtigindstilling, der vises i informationspanelet.

Tilgængelighed

Tilgængelighedstjenester er særlige funktioner for personer med visse fysiske udfordringer. Gå til og skift følgende indstillinger for at forbedre enhedens tilgængelighed.

- **Rotér skærm automatisk**: Indstil grænsefladen, så den roterer automatisk, når du drejer enheden.
- **Skærm timeout**: Vælg, hvor længe enheden skal vente, før skærmens baggrundsbelysning slukkes.
- **Sig adgangskoder**: Indstil enheden til at læse de adgangskoder, du angiver, højt ved hjælp af TalkBack.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.
- **Nem berøring-tilstand**: Indstil enheden til at kontrollere indgående opkald eller notifikationer ved at trykke på knappen i stedet for at trække den.
- **Vis genvej**: Føj en genvej til **Tilgængelighed** eller **TalkBack** på hurtigmenuen, der vil blive vist, når du trykker og holder Tænd/sluk-knappen nede.

- **Adm. tilgængelighed**: Eksportér eller importér indstillingerne for tilgængelighed for at dele dem med andre enheder.
  - **Eksportér**: Eksportér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
  - **Opdatér**: Importér de aktuelle tilgængelighedsindstillinger som en fil.
  - **Del via**: Send filen med tilgængelighedsindstillinger til andre.
- **TalkBack**: Aktivér TalkBack, som gør det muligt at bruge stemmefeedback.
- **Skriftstørrelse**: Skift skriftstørrelsen.
- **Forstørrelse**: Indstil enheden til at zoome ind og ud ved hjælp af fingerbevægelser.
- **Negative farver**: Gør skærmens farvenuancer modsatte for at gøre skærmen mere tydelig.
- **Farvejustering**: Justér farveskemaet for skærmen, når enheden registrerer, at du er farveblind eller har svært ved at læse indholdet.
- **Informationspåmindelse**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har overset meddelelser, og angiv et interval til gentagelse af beskeden.
- **Tilgængelighedsgenvej**: Indstil enheden til at aktivere TalkBack, når du trykker på Tænd/sluk-knappen og holder den nede og derefter trykker og holder på skærmen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-muligheder**:
  - **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
  - **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
  - **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
  - **Status for standardsprog**: Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.
- **Lydbalance**: Justér lydbalancen, når du bruger en dobbelt høretelefon.
- **Monolyd**: Aktivér monolyd, når du lytter til lyd med en enkelt øreprop.
- **Deaktivér alle lyde**: Slå alle enhedens lyde fra.
- **Flash-besked**: Indstil blitzen til at blinke, når du får indgående opkald, nye meddelelser eller notifikationer.

- **Google-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Google, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Indstil enheden til at vise undertekster til indhold, der understøttes af Samsung, og til at ændre indstillingerne for undertekster.
- **Assistentmenu**: Indstil enheden til at vise ikonet for hjælpegenvejen, som hjælper dig med at få adgang til funktioner understøttet af eksterne knapper eller funktioner på informationspanelet. Du kan også redigere menuen på genvejsikonet.
  - **Styrende hånd**: Vælg venstre eller højre hånd til nem brug af assistentmenuen.
  - **Redigér**: Tilpas elementerne, der ses i assistentmenuen.
- **Tryk og hold-forsinkelse**: Indstil genkendelsestiden for at trykke og holde på skærmen.
- **Interaktionskontrol**: Aktivér interaktionsstyring til at begrænse enhedens reaktion på input i en applikation.

Opkald

Tilpas indstillingerne for opkaldsfunktioner.

Opkaldsindstillinger

- **Opkaldsafvisning**: Afvis opkald fra angivne telefonnumre automatisk. Føj telefonnumre til listen med afviste.
- **Konfigurér meddelelser ved afvist opkald**: Tilføj eller redigér den meddelelse, der sendes, når du afviser et opkald.
- **Besvare/afslutte opkald**:
  - **Startskærmtasten besvarer opkald**: Indstil enheden til at besvare opkald, når du trykker på Startknappen.
  - **Stemmestyring**: Indstil enheden til at besvare eller afvise et indgående opkald ved brug af stemmekommandoer.
  - **Tænd/sluk-tast afsl. opk.**: Indstil enheden til at afslutte et opkald, når du trykker på Tænd/sluk-knappen.

- **Ringesignaler**:
  - **Svarvibration**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part besvarer et opkald.
  - **Vibration ved opk.afslut**: Indstil enheden til at vibrere, når den anden part afslutter et opkald.
  - **Forbindelsestone**: Aktivér eller deaktivér klartonen.
  - **Minutsignal**: Aktivér eller deaktivér minutsignaltonen.
  - **Tone ved afslutning af opkald**: Aktivér eller deaktivér tonen ved afbrydelse af opkald.
  - **Varsel under samtale**: Indstil enheden til at afgive alarmer under et opkald.
- **Opkaldstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Indstil enheden til at besvare et opkald automatisk efter en angiven periode (kun tilgængelig, når der er tilsluttet høretelefoner).
  - **Automatisk svartimer**: Vælg det tidsrum, som enheden venter, før den besvarer opkald.
  - **Bet. for udgående opkald**: Indstil enheden til at tillade udgående opkald med Bluetooth-høretelefoner, også selv om enheden er låst.
  - **Udgående opkaldstype**: Vælg den type udgående, der skal foretages, når du bruger Bluetooth-høretelefoner.
- **Yderligere indstillinger**:
  - **Vis mit nummer**: Vis dit opkalder-id til andre for udgående opkald.
  - **Viderestilling**: Viderestil indgående opkald til et andet nummer.
  - **Automatisk områdekode**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et forvalg (område- eller landekode) før et telefonnummer.
  - **Opkaldsspærring**: Blokér indgående eller udgående opkald.
  - **Banke på**: Tillad meddelelser om indgående opkald under et opkald.
  - **Automatisk genopkald**: Aktivér automatisk genopkald for opkald, der ikke fik forbindelse, eller som blev afbrudt.
  - **FDN**: Aktivér eller deaktivér FDN-tilstand for at begrænse opkaldsnumre til numrene på FDN-listen. Angiv den PIN2-kode, der fulgte med dit SIM- eller USIM-kort.

Indstillinger for ringetone og lyd

- **Ringetoner og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Tilføj eller vælg en ringetone til indgående opkald.
  - **Vibrationer**: Tilføj eller vælg et vibrationsmønster.
  - **Vibrér ved opkald**: Indstil enheden til at vibrere og afspille en ringetone for indgående opkald.
  - **Tastetoner**: Indstil enheden til at afgive lyd, når du trykker på knapperne på tastaturet.
- **Forøg lydstyrke i lomme**: Indstil enheden til at øge ringetonens lydstyrke, når enheden er i et tætlukket rum som f.eks. en taske eller en lomme.

Indstillinger for videoopkald

- **Billede ved videoopkald**: Vælg et billede, der skal vises til den anden part.
- **Egen video i modtaget opkald**: Indstil, om du vil vise dine livebilleder eller et forudindstillet billede til den anden part.
- **Brug funktioner for ubesvarede opkald**: Vælg, at der skal forsøges et stemmeopkald, når et videoopkald ikke får forbindelse.

Telefonsvarer

- **Telefonsvarertjeneste**: Vælg eller indstil din telefonsvarertjenesteudbyder.
- **Indstil. for tlf.svarer**: Angiv nummeret til telefonsvarertjenesten. Du kan få dette nummer hos tjenesteudbyderen.
- **Lyd**: Vælg en ringetone, der kan varsle dig om nye talebeskeder.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når der modtages talebeskeder.

Indstillinger for internetopkald

- **Konti**: Indstil enheden til at acceptere IP-opkald, og indstil dine konti for IP-opkaldstjenester.
- **Brug internetopkald**: Angiv, om der skal bruges IP-opkaldstjenester for alle opkald eller udelukkende for IP-opkald.

Blokeringstilstand

Vælg hvilke meddelelser, der skal blokeres, eller indstil til at tillade meddelelser fra opkald fra bestemte kontakter i blokeringstilstand.

Kontrol

Sprog og input

Skift indstillingerne for tekstindtastning. Afhængigt af det valgte sprog er visse indstillinger muligvis ikke tilgængelige.

Sprog

Vælg det skærmsprog, som alle menuer og applikationer skal vises på.

Standard

Vælg en standardtastaturtype for tekstindtastning.

Samsung-tastatur

Skift indstillinger for Samsung-tastaturet ved at trykke på ⚙.

De tilgængelige valg kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for indtastning af tekst.
- **Ordbog**: Aktivér ordbogstilstand til at foreslå ord på baggrund af dit input og vise forslag til ord. Du kan også tilpasse indstillingerne for forudsigelse af ord.
- **Auto-udskiftning**: Indstil enheden til automatisk at rette stavefejl og ufuldstændige ord ved at trykke på mellemrumstasten eller tegnsætningstegn.
- **Automatiske store bogstaver**: Indstiller enheden til automatisk at skrive det første bogstav med stort, når det optræder efter sidste tegnsætningstegn, som f.eks. punktum, spørgsmålstegn eller udråbstegn.

- **Automatisk mellemrum**: Indstil enheden til automatisk at indsætte et mellemrum mellem ord.
- **Automatisk tegnsætning**: Indstil enheden til at sætte et punktum, når du dobbelttrykker på mellemrumstasten.
- **Ingen**: Indstil enheden til at deaktivere tastaturstrygefunktionen.
- **Kontinuerligt input**: Indstil enheden til at kunne angive tekst, når der stryges på tastaturet.
- **Markørkontrol**: Aktivér funktionen til smart tastaturnavigering, så du kan flytte markøren ved at rulle på tastaturet.
- **Lyd**: Indstil enheden til at afgive en lyd, når du trykker på en tast.
- **Vibration**: Indstil enheden til at vibrere, når du trykker på en tast.
- **Tegneksempel**: Indstil enheden til at vise et stort billede af hvert indtastet tegn.
- **Penneregistrering**: Indstil enheden til at åbne håndskriftspanelet, når du trykker på feltet med S Pen.
- **Hjælp**: Få hjælpeoplysninger til brug af Samsung-tastaturet.
- **Nulstil indstillinger**: Nulstil indstillingerne for Samsung-tastaturet.

Google-stemmeindtastning

Skift indstillinger for stemmeinput ved at trykke på ⚙.

- **Vælg inputsprog**: Vælg sprog for angivelse af tekst.
- **Bloker krænkende ord**: Indstil enheden til ikke at anerkende krænkende ord i stemmeinput.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.

Genkendelse af håndskrift

Vælg et sprog til håndskriftsgenkendelse.

Stemmegenkendelse

Vælg et program til stemmegenkendelse.

Denne funktion vises, når du har brugt et talegenkendelsesprogram.

Stemmesøgning

Brug følgende indstillinger til Samsung-stemmegenkendelse:

- **Language**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Open via the home key**: Indstil enheden til at starte **S Voice**, når du trykker to gange på Startknappen.
- **Use location data**: Indstil enheden til at bruge dine placeringsoplysninger til stemmesøgningsresultater.
- **Hide offensive words**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **About**: Se oplysninger om version.
- **Show body of message**: Indstil enheden til at vise teksten i en ny meddelelse, der modtages.
- **Wake up command**: Indstil enheden til at starte stemmegenkendelse ved at sige en vækkekommando, mens du bruger **S Voice**.
- **Check missed events**: Indstil enheden til at tjekke ubesvarede opkald, meddelelser eller begivenheder, når du starter **S Voice** ved at trykke på knappen til høretelefonen.
- **Home address**: Indtast din hjemadresse for at bruge placeringsoplysninger med stemmekommandofunktionen.
- **Log in to Facebook**: Angiv oplysningerne for din Facebook-konto for at bruge Facebook med **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: Angiv oplysningerne for din Twitter-konto for at bruge Twitter med **S Voice**.

Brug følgende indstillinger til Google-stemmegenkendelse:

- **Sprog**: Vælg et sprog til stemmegenkendelse.
- **Taleoutput**: Indstil enheden til at oplyse dig om den aktuelle handling ved hjælp af stemmetilbagemeldinger.
- **Bloker krænkende ord**: Skjul stødende ord i stemmesøgningsresultaterne.
- **Offline talegenkendelse**: Download og installér sprogdata til offline stemmeinput.
- **Bluetooth-headset**: Indstil enheden til at tillade stemmesøgning med Bluetooth-høretelefoner, hvis det er tilsluttet enheden.

Tekst-til-tale-muligheder

- **Foretrukken TTS-enhed**: Vælg et talesynteseprogram. Du kan ændre indstillinger for talesynteseprogrammer ved at trykke på ⚙.
- **Talehastighed**: Vælg en hastighed for TTS-funktionen.
- **Lyt til et eksempel**: Som eksempel kan du lytte til den talte tekst.
- **Status for standardsprog**: Få vist status for standardsproget for tekst-til-tale-funktionen.

Mouseover

Aktivér mouseover-funktionen for at udføre forskellige funktioner, mens den musemarkør eller det pegefelt, der er sluttet til din enhed, bevæges over skærmen.

- **Eksempel og ikonmærker**: Indstil enheden til at vise en eksempelvisning af indholdet eller pop op-oplysninger, når markøren peger på et element.
- **Listerulning**: Indstil enheden til at rule gennem lister ved at flytte markøren til kanten af skærmen.

Markørhastighed

Justér markørhastigheden for den mus eller det pegefelt, der er sluttet til enheden.

Stemmestyring

Indstil enheden til at genkende stemmekommandoer til styring af enheden. Du kan vælge, hvilke funktioner der skal styres med stemmekommandoer.

Hvis **Vibrér ved opkald** er aktiveret, kan enheden ikke genkende stemmekommandoer under et indgående opkald.

S Pen

Skift indstillinger for brug af S Pennen.

- **Deakt. penneaktivering**: Indstil skærmen til ikke at reagere, når du isætter eller fjerner S Pennen.
- **Markør**: Indstil enheden til at vise S Pen-markøren, når du holder S Pennen over skærmen.
- **Direkte penneinput**: Indstil enheden til at starte håndskriftstastaturet, når du holder S Pennen over et tekstindtastningsfelt.
- **Luft-visning**: Indstil enheden til at aktivere air-visningsfunktionen for at gennemse indhold eller få vist indhold i et popop-vindue, når du peger på et element med S Pen.
  - **Informationseksempel**: Få vist oplysninger i et pop op-vindue ved at pege på et element med S Pen.
  - **Statuseksempel**: Under musik- eller videoafspilning kan du gennemse en scene eller den forløbne tid ved at pege på statusbjælken med S Pen.
  - **Eksempel på hurtigopkald**: Se kontaktoplysningerne for hurtigopkaldsnumre i et pop op-vindue ved at pege på hurtigopkaldsnummeret med din finger.
  - **Ikonetiketter**: Få vist få oplysninger om et element i et popop-vindue ved at pege på elementet med S Pen.
  - **Listerulning**: Når du får vist mails eller hjemmesider, kan du holde S Pen over kanten af skærmen for at rulle gennem siden.
- **Air command**: Indstil enheden til at aktivere air command-funktionen for at udføre forskellige handlinger, mens der trykkes på knappen S Pen.
- **Lyd og feedback ved berøring**: Indstil enheden til at afgive lyd og vibrere, når du peger på filer, emner eller indstillinger.
- **Indst. efter frak. af pen**: Indstil enheden til at starte Action Memo eller vise air command, når S Pen tages ud af slotten.
- **Lyd til-/frakobling af pen**: Indstil enheden til at udsende en lyd, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.
- **Til-/frakobling af vibr.**: Indstil enheden til at vibrere, når S Pennen isættes eller tages ud af indgangen.

Bevægelser

Aktivér funktionen bevægelsesgenkendelse, og skift indstillinger for bevægelsesgenkendelse på enheden.

- **Smart alarm**: Indstil enheden til at give dig besked, hvis du har mistet et opkald eller har modtaget nye meddelelser, når du tager enheden op.
- **Zoom**: Indstil enheden til at zoome ind eller ud, når du ser billeder i **Galleri** eller gennemser websider, når du trykker og holder nede på to punkter med fingrene og herefter vipper enheden frem og tilbage.
- **Gennemse et billede**: Indstil enheden til at rulle gennem et billede ved at bevæge enheden i en vilkårlig retning, når der zoomes ind på billedet.

Håndfladebevægelse

Aktivér håndfladebevægelser til at betjene enheden ved at røre ved skærmen.

- **Optag skærmbillede**: Indstil enheden til at kopiere skærmbilledet, når du fører håndfladen hen over skærmen til venstre eller højre.
- **Lydløs/pause**: Indstil enheden til at sætte medieafspilning på pause, når du berører skærmen med håndfladen.

Smart-skærm

- **Smart skærm-standby**: Indstil enheden til at forhindre, at baggrundslyset slukkes, mens du ser på skærmen.
- **Smart-rotation**: Indstil grænsefladen til ikke at rotere i forhold til din ansigtsretning.
- **Smart-pause**: Indstil enheden til at sætte videoafspilning på pause, når du ser væk fra skærmen.

Generelt

Konti

Tilføj e-mail- eller SNS-konti.

Sky-tjeneste

Skift indstillinger for at synkronisere data eller filer med din Samsung-konto eller Dropbox sky-lageret.

Sikkerhedskopiere og nulstille

Skift indstillingerne for administration af indstillinger og data.

- **Sikkerhedskopi af data**: Indstil enheden til at sikkerhedskopiere indstillinger og applikationsdata til Google-serveren.
- **Sikkerhedskopi af konto**: Opsæt eller redigér din sikkerhedskopi af din Google-konto.
- **Gendan automatisk**: Indstil enheden til at gendanne indstillinger og applikationsdata, når applikationer geninstalleres på enheden.
- **Nulstil til fabriksstandard**: Nulstil indstillingerne til fabriksindstillingerne, og slet alle data.

Dato og tid

Få adgang til og skift følgende indstillinger for at styre, hvordan enheden viser klokkeslæt og dato.

Hvis batteriet aflades helt eller fjernes fra enheden, nulstilles dato og klokkeslæt.

- **Automatisk dato og klokkeslæt**: Opdatér automatisk dato og klokkeslæt, når du rejser mellem tidszoner.
- **Indstil dato**: Angiv dato manuelt.
- **Indstil tid**: Angiv klokkeslæt manuelt.

- **Automatisk tidszone**: Indstil enheden til at modtage oplysninger om tidszone fra netværket, når du bevæger dig mellem forskellige tidszoner.
- **Vælg tidszone**: Vælg din egen tidszone.
- **Brug 24-timersformat**: Vis klokkeslættet i 24-timersformat.
- **Vælg datoformat**: Vælg et datoformat.

Tilbehør

Skift indstillinger for tilbehør.

- **Lydoutput**: Vælg et lydoutputformat til brug, når du slutter enheden til HDMI-enheder. Nogle enheder understøtter måske ikke indstillingen for surround sound.
- **Lås op automatisk**: Indstil enheden til at låse op automatisk, når dækslet vippes åbent.
- **Daynote**: Indstil enheden til at vise en dagsnote med dato, tid, vejr og hændelser, når du åbner coveret.
- **Enhed**: Vælg standard temperaturenhed ved visning af vejroplysninger i Dagsnote.

Applikationsmanager

Få vist og administrér applikationerne på enheden.

Standardapplikationer

Vælg en standardindstilling til brug af applikationer.

- **Hjem**: Vælg standard Startskærmtilstand.
- **Meddelelse**: Vælg standardapplikationen for SMS.

Brugere

Opret og administrér brugerprofiler til tilpassede indstillinger.

Batteri

Få vist den mængde batteristrøm, der forbruges af enheden.

Strømsparetilstand

Aktivér strømsparetilstand og skift indstillingerne.

- **CPU-strømbesparelse**: Indstil enheden til at begrænse anvendelsen af visse systemressourcer.
- **Skærmstrømbesparelse**: Indstil enheden til at reducere skærmens lysstyrke.
- **Deaktivér feedback ved berøring**: Indstil enheden til ikke at vibrere, når du trykker på tasterne.
- **Lær om strømbesparelse**: Få mere at vide om, hvordan du kan reducere batteriforbruget.

Lagring

Få vist hukommelsesoplysninger for enheden og hukommelseskortet, eller formatér et hukommelseskort.

Ved formatering af et hukommelseskort slettes alle data på kortet permanent.

Den interne hukommelses faktiske ledige kapacitet er mindre end den angivne kapacitet, da operativsystemet og standardapplikationerne optager en del af hukommelsen. Den tilgængelige kapacitet ændres muligvis, når du opgraderer enheden.

Sikkerhed

Skift indstillinger til sikring af enheden og SIM- eller USIM-kortet.

- **Kryptér enhed**: Indstil en adgangskode for at kryptere data, der er gemt på enheden. Du skal indtaste adgangskoden, hver gang du tænder enheden.

  Oplad batteriet, inden du aktiverer denne indstilling, da det kan tage mere end en time at kryptere data.

- **Kryptér eksternt SD-kort**: Indstil enheden til at kryptere filer på et hukommelseskort.

  Hvis du nulstiller enheden til fabriksindstillingerne, når denne indstilling er aktiveret, kan enheden ikke læse dine krypterede filer. Deaktivér denne indstilling, inden du nulstiller enheden.

- **Kontrollér på afstand**: Indstil enheden til at tillade, at din enhed kan fjernbetjenes via internettet, hvis du skulle miste den, eller hvis den bliver stjålet. Du skal logge på din Samsung-konto for at kunne bruge denne funktion.
  - **Kontoregistrering**: Tilføj eller få vist din Samsung-konto.
  - **Brug trådløse netværk**: Indstil enheden til at tillade indsamling for lokaliteter eller til at angive placeringen af din mistede enhed via Wi-Fi-eller mobile netværk.
- **Tyverisporing**: Aktivér eller deaktivér funktionen Find min mobil, som hjælper med at lokalisere enheden, hvis den mistes eller bliver stjålet.
- **Gå til hjemmesiden find min mobil**: Gå til webstedet Find min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og styre din tabte eller stjålne enhed på webstedet Find min mobil.
- **Konfigurér SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktivér eller deaktivér funktionen for PIN-lås, så den anmoder om PIN-kode, før enheden kan bruges.
  - **Skift SIM PIN-kode**: Skift den PIN-kode, der bruges til at åbne for SIM- eller USIM-data.
- **Gør adgangskoder synlige**: Indstil enheden til at vise adgangskoder, mens du indtaster dem.
- **Enhedsadministratorer**: Få vist enhedsadministratorer, der er installeret på enheden. Du kan tillade, at enhedsadministratorer kan anvende nye politikker for enheden.

- **Ukendte kilder**: Vælg at kunne installere applikationer fra en hvilken som helst kilde. Hvis dette ikke er valgt, kan du kun downloade applikationer fra **Play Butik**.
- **Bekræft apps**: Indstil enheden til at give Google tilladelse til at kontrollere applikationer for skadelige egenskaber, før de installeres.
- **Skift sikkerhedsniveau**: Vælg niveau til handlinger under sikkerhedspolitik.
- **Opdat. af sik.politik**:
  - **Automatiske opdateringer**: Indstil enheden til automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
  - **Foretrukne netværk**: Vælg en netværksforbindelsesindstilling for automatisk at kontrollere for og downloade sikkerhedsopdateringer.
  - **Kontrollér for opdateringer**: Kontrollér for sikkerhedsopdateringer.
- **Send sikkerhedsrapporter**: Indstil enheden til automatisk at sende sikkerhedsrapporter, hvis enheden er tilsluttet et Wi-Fi-netværk.
- **Lagringstype**: Angiv en lagringstype til legitimationsoplysningsfiler.
- **Pålidelige legitimationer**: Brug certifikater og legitimationsoplysninger for at opnå sikker brug af forskellige applikationer.
- **Installér fra enhedslager**: Installér krypterede certifikater fra den placering eller tjeneste, hvor de er gemt.
- **Slet legitimationsoplysninger**: Fjern indholdet af legitimationsoplysninger fra enheden, og nulstil adgangskoden.

Om enheden

Få adgang til enhedsoplysninger, redigér enhedsnavn eller opdatér enhedens software.

Google Indstillinger

Brug denne applikation til at konfigurere indstillingerne for nogle af de funktioner, der leveres af Google.

På Applikationsskærmen trykkes på **Google Indstillinger**.

Fejlsøgning

Før du kontakter et af Samsungs servicecentre, kan du forsøge en af nedenstående løsninger. Nogle situationer er muligvis ikke relevante for din enhed.

Når du tænder for eller bruger enheden, bliver du bedt om at indtaste én af følgende koder:

- Adgangskode: Når enhedens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for enheden.
- PIN-kode: Første gang du bruger enheden, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan deaktivere denne funktion ved hjælp af menuen Lås SIM-kort.
- PUK-kode: Dit SIM- eller USIM-kort er blokeret. Det skyldes som regel, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjeneste-udbyderen. Du skal indtaste den PUK-kode, du har fået af tjenesteudbyderen.
- PIN2-kode: Når du vælger en menu, der kræver PIN2-kode, skal du indtaste den PIN2-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Enheden viser fejlmeddelelser vedrørende netværk eller tjenester

- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Find et andet område, og prøv igen. Når du skifter til et andet område, kan der vises flere fejlmeddelelser.
- Nogle funktioner kræver abonnement. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Din enhed tænder ikke

- Når batteriet er totalt afladet, kan din enhed ikke tænde. Oplad batteriet helt, før du tænder enheden.
- Batteriet er måske ikke isat korrekt. Isæt batteriet igen.
- Tør de guldfarvede kontakter af, og isæt batteriet igen.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller utilsigtet

- Hvis du sætter et beskyttelsescover eller tilbehør på den berøringsfølsomme skærm, fungerer den berøringsfølsomme skærm muligvis ikke korrekt.
- Hvis du har handsker på, hvis dine hænder ikke er rene, når du rører den berøringsfølsomme skærm, eller hvis du trykker på skærmen med skarpe genstande eller dine fingerspidser, kan der opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
- Genstart enheden for at fjerne eventuelle midlertidige softwarefejl.
- Kontrollér, at enhedens software er opgraderet til den nyeste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller beskadiget, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Enheden går i baglås eller har alvorlige fejl

Hvis enheden er gået i baglås eller fryser, kan det være nødvendigt at lukke applikationer eller sætte batteriet i igen og tænde enheden for at få enheden til at fungere korrekt. Hvis enheden er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen og holde den nede i over 7 sekunder for at genstarte enheden.

Hvis det ikke løser problemet, skal du nulstille enheden til fabriksstandarder. På Applikationsskærmen trykkes på **Indstillinger** → **Generelt** → **Sikkerhedskopiere og nulstille** → **Nulstil til fabriksstandard** → **Nulstil telefon** → **Slet alt**. Før du udfører nulstilling til fabriksstandard, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden.

Hvis problemet stadig ikke er løst, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Opkald får ikke forbindelse

- Sørg for, at du har forbindelse til det korrekte mobilnetværk.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det pågældende telefonnummer.
- Sørg for, at du ikke har aktiveret opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig under et opkald

- Sørg for, at du ikke dækker for den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Kontrollér, at en eventuel høretelefon er tilsluttet korrekt.

Der er ekko på lyden under et opkald

Justér lydstyrken ved at trykke på Lydstyrkeknappen eller find et andet område.

Mobilnetværket eller internettet bliver ofte afbrudt, eller lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer enhedens hovedantenne.
- Når du befinder dig i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse, kan du opleve udfald. Der kan være problemer med forbindelsen på grund af tjenesteudbyderens basisstation. Find et andet område, og prøv igen.
- Når du bruger enheden, mens du er i bevægelse, kan trådløse netværkstjenester blive deaktiveret på grund af problemer med tjenesteudbyderens netværk.

Batteriikonet er tomt

Batteriet er ved at løbe tør for strøm. Oplad eller udskift batteriet.

Batteriet lader ikke ordentligt op (for opladere godkendt af Samsung)

- Sørg for, at opladeren er tilsluttet korrekt.
- Hvis batterikontakterne er snavsede, vil batteriet muligvis ikke blive opladet korrekt, eller enheden kan slukke. Aftør begge guldfarvede kontakter, og prøv at oplade batteriet igen.
- Batterierne i visse enheder kan ikke udskiftes af brugeren. Besøg et af Samsungs servicecentre for at få batteriet udskiftet.

Batteriet tømmes hurtigere, end da du oprindelig købte det

- Når du udsætter batteriet for ekstrem varme eller kulde, kan brugstiden for en opladning blive reduceret.
- Batteriforbruget øges, når du bruger chatfunktioner eller bestemte applikationer som f.eks. spil eller internettet.
- Batteriet har en begrænset holdbarhed, og brugstiden for opladninger vil blive kortere med tiden.

Enheden føles varm

Når du bruger applikationer, der kræver mere strøm, eller bruger applikationer på enheden igennem længere tid, kan enheden føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse.

Der vises fejlmeddelelser, når du starter kameraet

Din enhed skal have tilstrækkelig ledig hukommelse og batteristrøm for at bruge kamera-applikationen. Hvis du får fejlmeddelelser, når du starter kameraet, kan du prøve følgende:

- Oplad batteriet, eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Genstart enheden. Hvis du stadig har problemer med kameraapplikationen efter at have prøvet disse tip, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Kvaliteten af fotos er dårligere end i eksemplet

- Kvaliteten af dine fotos kan variere, afhængigt af omgivelserne og af de fototeknikker, du benytter.
- Hvis du tager billeder i mørke områder, om natten eller inden døre, kan der forekomme billedstøj, eller billederne kan være ude af fokus.

Der vises fejlmeddelelser, når du åbner multimediefiler

Hvis du modtager fejlmeddelelser, eller filerne ikke afspilles, når du åbner multimediefiler på enheden, kan du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette nogle filer fra enheden.
- Sørg for, at musikfilen ikke er beskyttet med DRM (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du kontrollere, at du har den nødvendige licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at enheden understøtter filtypen.

- Din enhed understøtter fotos og videoer, der er optaget med enheden. Fotos og videoer, der er optaget med andre enheder, vil muligvis ikke fungere korrekt.
- Din enhed understøtter multimediefiler, der er godkendt af din netværkstjenesteudbyder eller udbyderne af yderligere tjenester. Visse former for indhold, der distribueres på internettet, f.eks. ringetoner, videoer eller baggrunde, vil muligvis ikke fungere korrekt.

En anden Bluetooth-enhed registreres ikke

- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din enhed.
- Sørg for, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du vil oprette forbindelse til.
- Sørg for, at din enhed og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 m).

Hvis ovenstående tip ikke løser problemet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke forbindelse, når du slutter enheden til en computer

- Sørg for, at det USB-kabel, du bruger, er kompatibelt med din enhed.
- Sørg for, at du har installeret den korrekte og opdaterede driver på din computer.
- Hvis du bruger Windows XP, skal du kontrollere, at du har Windows XP Service Pack 3 eller nyere installeret på computeren.
- Kontrollér, at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller nyere installeret på computeren.

Din enhed kan ikke finde din aktuelle placering

GPS-signaler kan blive forstyrret i nogle områder, f.eks. inden døre. Indstil enheden til at bruge Wi-Fi eller et mobilt netværk til at finde din aktuelle placering i disse situationer.

Data, der er lagret på enheden, er gået tabt

Tag altid sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på enheden. Ellers kan du ikke gendanne data, der bliver beskadiget eller går tabt. Samsung er ikke ansvarlig for tab af data, der gemmes på enheden.

Der vises en lille åbning rundt om ydersiden af enhedens kabinet

- Denne åbning er en nødvendig produktionsfunktion og kan medføre en minimal bevægelse eller vibration af delene.
- Som tiden går, kan friktion mellem delene forårsage, at denne åbning udvides en smule.

Noget af indholdet kan variere i forhold til din enhed, afhængigt af geografisk område, tjenesteudbyder eller softwareversion og kan ændres uden forudgående varsel.

Behøver du hjælp, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på www.samsung.dk.

Klik på "SUPPORT" => "Hjælp & fejlfinding", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

www.samsung.com Danish. 04/2014. Rev.1.1